


組み立てが終わり、テレビを取り付けるまで、この紙を剥がさないでください。


## ストッパーの取り付け位置

使うストッパーの種類やストッパーの取り付け位置は、テレビにより異なります。  
ご不明の場合は、お客様御相談センターにお問い合わせください。

SU-FV21

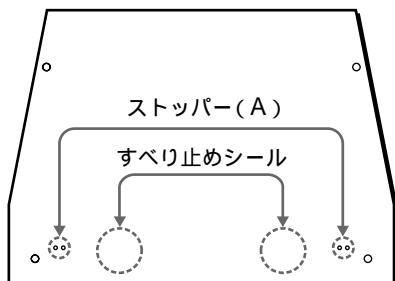

SU-FV25

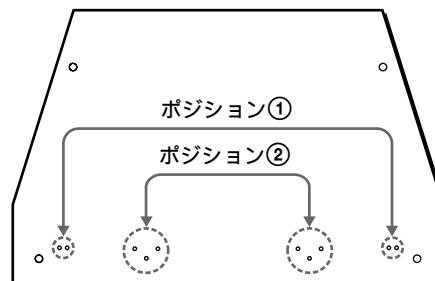

|              |                                   |                       |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ストッパー(A)<br> | KV-21DS55                         | KV-21DA55             |
| すべり止めシール<br> | KV-21DS1<br>KV-21MF1<br>KV-21SVF1 | KV-21DA1<br>KV-21MVF1 |
| (貼付位置:任意)    |                                   |                       |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| ストッパー(A)<br> | ポジション① | KV-25DS55<br>KV-25DA55                        |
| ストッパー(B)<br> | ポジション② | KV-25DR1<br>KV-25DA1<br>KV-24DA1<br>KV-25SVF1 |

すべり止めシールは天板の前の方に貼り付けてください。