

## フロアスタンドを組み立てる

## 手順1：部品を確かめる

ふたを開けたら、部品がそろっているか確かめてください。

アーム 1個	アームカバー 1個	台 1個	六角レンチ 1個	ネジB 4本 (ワッシャー付)
金具 1個		ネジA 1本		ネジC 3本

液晶テレビ用フロア  
スタンド

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

対応テレビ	KLV-21SR2
	KLV-23HR2

## SU-P210

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

## 主な仕様

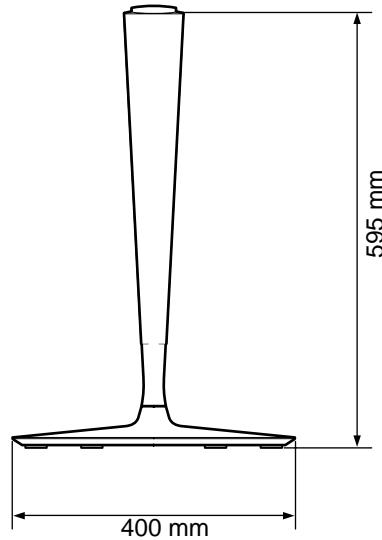

フロアスタンド質量: 約7.1 kg

耐用重量: 約10 kg

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
- お客様ご相談センター
- ナビダイヤル ..... 0570-00-3311  
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311  
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ..... 0466-31-2595  
受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00  
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35


<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

## 手順2：アームと台をネジ留めする


ネジAを使って台にアームを取り付ける。  
台の穴の形状に合わせて、アームの先端を挿入してください。  
ネジAは付属の六角レンチを使ってしっかりと締めてください。

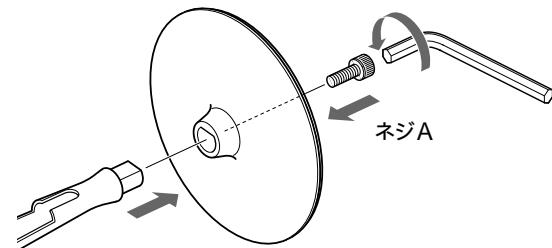

## 手順3：テレビに金具を取り付ける

金具を取り付ける前に、テレビ背面のカバーとテレビにつないでいるケーブル類をすべてはずしてください。テレビ背面のカバーのはずしたいたについて詳しくは、液晶カラーテレビの取扱説明書をご覧ください。  
本文中のイラストはKLV-23HR2を例として使っています。


- 1 下図のネジを4本はずし、テレビのスタンドをはずす。  
テレビの液晶画面を傷つけないように、柔らかいマットなどを下に敷いてください。

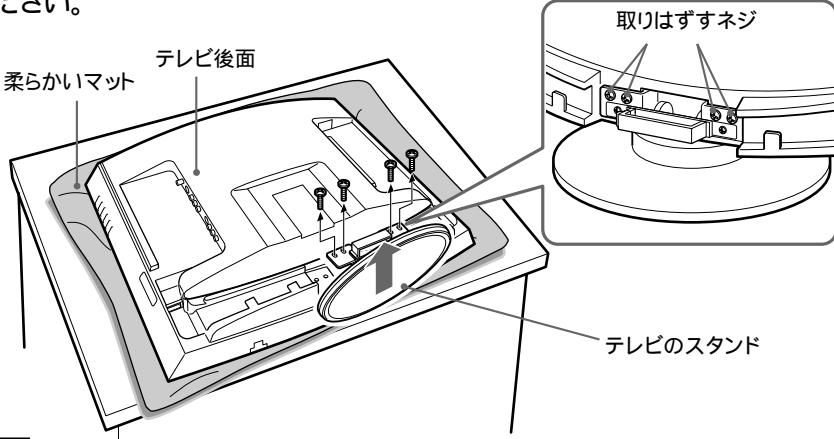

## ご注意


- ・テレビ本体とテレビのスタンドを同じ水平面上に置くと不安定になり危険です。上図のようにテレビ本体だけを台の上に載せるようにしてください。
- ・テレビのスタンドをはずすときは、テレビのスタンドをしっかりと持つようにしてください。

- 2 金具をテレビのスタンドがついていたネジ穴に合わせて取りはずしたネジでしっかりと留める。

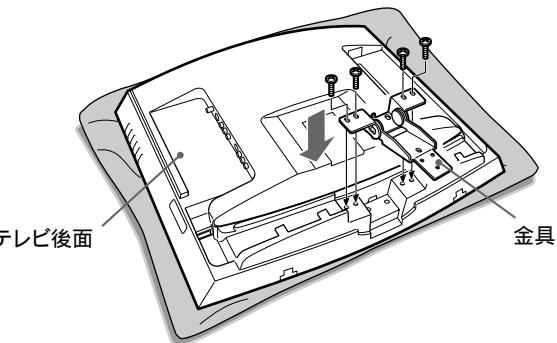


## 手順4：テレビをアームに取り付ける

- 1 テレビとアームを図のように取り付ける。  
しっかりとまるまで、下に押し込んでください。

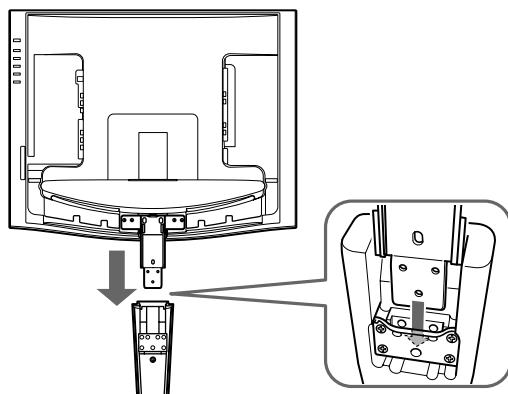


- 2 ネジ穴にネジBを4本しっかりと締める。

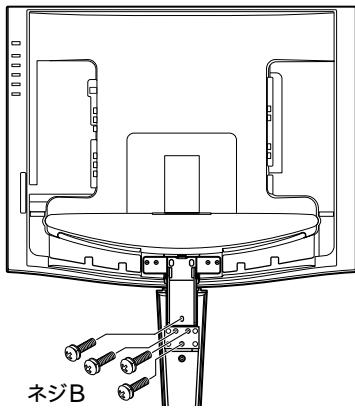

## 手順5：テレビにケーブル類を取り付ける

- ① ケーブルを束ねてコード留めにはさむ。  
② テレビ本体の下部にあるツメに引っ掛けるようにしてケーブルを溝にはわせる。

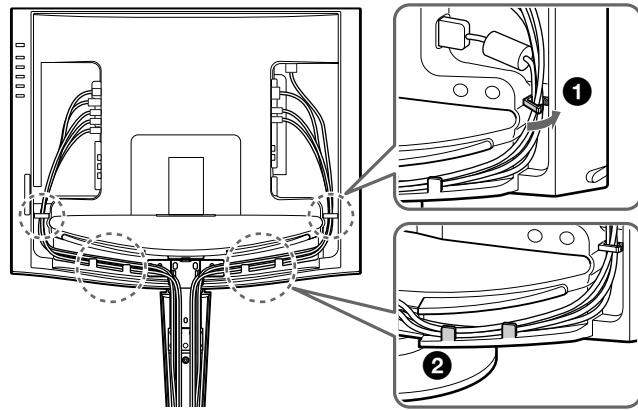


### ご注意

- ・ケーブルが整理されていないとテレビ後面のカバーを取り付けられないことがあります。
- ・テレビ後面のカバーは、この時点ではまだ取り付けないでください。

## 手順6：ケーブル類をアーム内部に収める

図のようにケーブル類をアームに収納する。

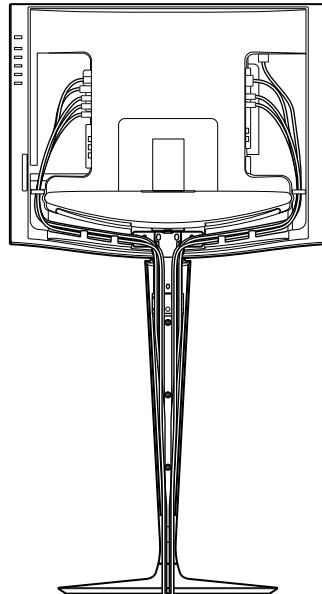


### ご注意

- ・ケーブル類は、かさばらないように一列に束ねてください。
- ・すべてのケーブルをアーム内部に収納できないときは、液晶テレビの左右からケーブルを出してください。詳しくは液晶カラーテレビの取扱説明書をご覧ください。

## 手順7：アームカバーを取り付ける

ネジ穴にネジCを3本しっかりと締める。

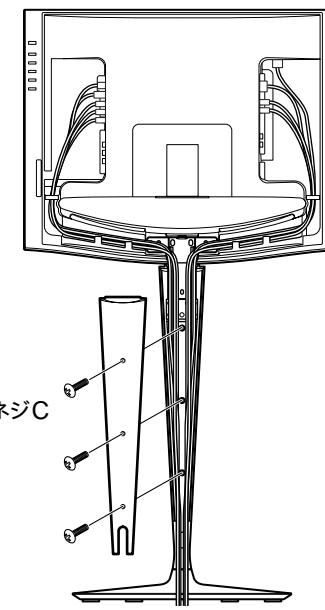

### ご注意

アームカバーやアームとアームカバーを固定する部分にケーブル類をはさまないように、アームの溝の部分にケーブル類を収めてください。

## 手順8：テレビ背面のカバーを取り付ける


詳しくは、液晶カラーテレビの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

後面のカバーは、ケーブル類をはさんでいないことを確認してから取り付けてください。後面のカバーにケーブル類をはさむと、ケーブル類が傷つき、火災や故障の原因となることがあります。

## 手順9：見やすい角度に調整する

テレビの角度を、後ろに15°まで調整できます。

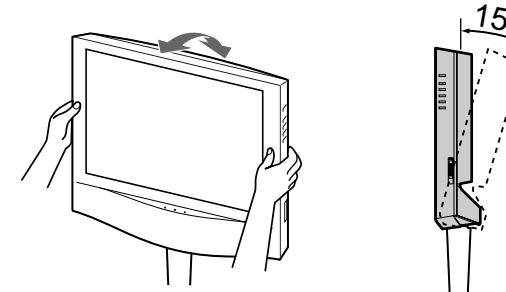

### ご注意

テレビの両端を必ず両手で持って調整してください。