


# かんたん 選局ガイド

複雑な操作をすることなく、気軽に見たい放送の種類に切り換えたり、チャンネルを選んだりできます。取扱説明書の「準備」を行って、あらかじめテレビを受信できる状態にしておいてください。

部分のボタンだけでテレビを見ることができます。

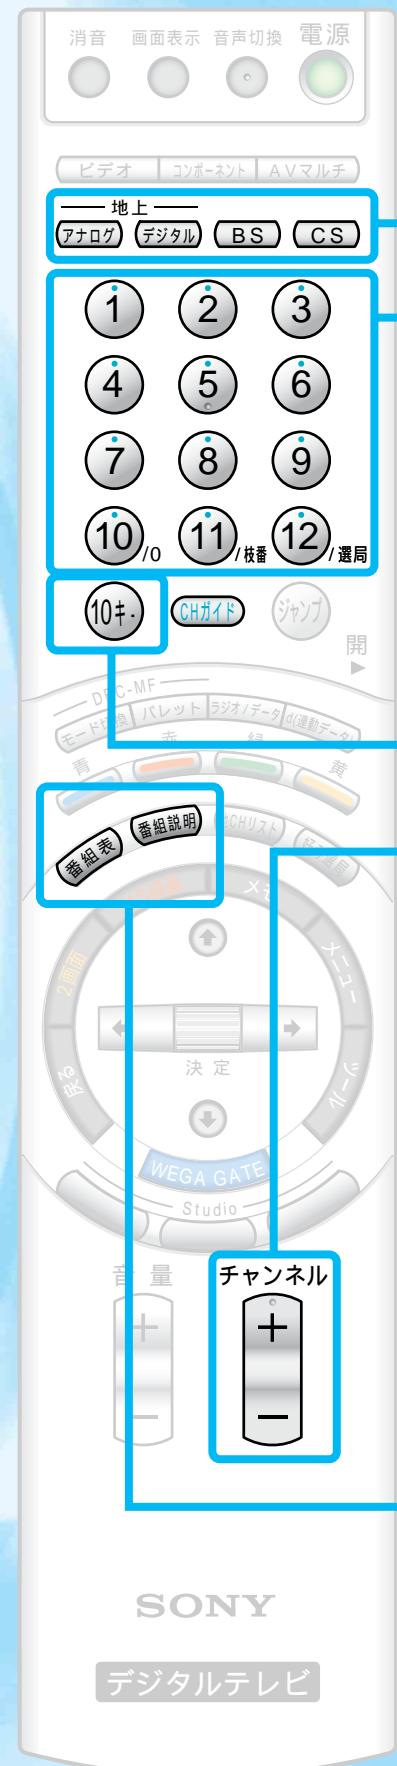


## 1 見たい放送の種類のボタンを押します。

このテレビは、地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルを見ることができます。

地上  
(アナログ) (デジタル) (BS) (CS)




## 2 ① ~ ⑯の数字ボタンを押します。ワンタッチで選局できます。

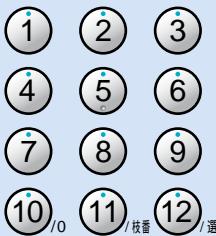

CHガイド ボタンを押せば、ワンタッチ選局できるチャンネルを一覧できます。



## チャンネル+/-ボタンを押すと... 順送りで選局できます。

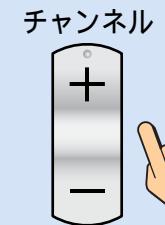

## デジタル放送の便利ボタン



EPG(電子番組表)で時間帯別の番組表や、チャンネル別の番組表から番組を選べます。



見ている番組の詳細説明を見ることができます。

### チャンネル別番組表

