

学習機能付 リモートコマンダー


メーカー番号一覧表

RM-PLZ510D

© 2008 Sony Corporation Printed in China

メーカー番号設定方法

(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

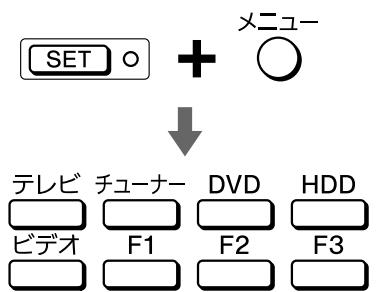

操作切換ボタンを押す。

↓

メーカー番号

この「メーカー番号一覧表」を参照して、設定したいメーカーの4ケタのメーカー番号を入力する。

12

映像機器

テレビ (アナログBSチューナー内蔵テレビ含む)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック／ナショナル (松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009
東芝	8010, 8011, 8012
日立	8013, 8014, 8043
三菱	8015, 8016, 8017
ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8025
シャープ	8026, 8027
フナイ／PRECIOUS	8028, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8212, 8202, 8201
パナソニック／ナショナル (松下電器)	8213, 8203
東芝	8210, 8011, 8012
日立	8213, 8014, 8043
三菱	8220, 8206
ビクター (JVC)	8219, 8216, 8207
シャープ	8217, 8208
NEC	8201, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8205
シャープ	8206, 8027
フナイ／PRECIOUS	8208, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

テレビ (ビデオ一体型テレビ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック／ナショナル (松下電器)	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111, 8112
三菱	8113
ビクター (JVC)	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ*	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ／PRECIOUS	8121, 8122, 8123
その他	8124, 8125, 8126, 8127

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

チューナー (スカイパーフェクトTVチューナー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001, 3020
パナソニック (松下電器)	3004, 3005, 3006
東芝	3007
日立	3008, 3009
ビクター (JVC)	3010
アイワ*	3011, 3012, 3013
シャープ	3014, 3015
NEC	3016
マスプロ電工	3017, 3007
ユニデン	3018
DXアンテナ	3007
ハムアンテナ	3007
HUMAX	3019
スカパー!	3021, 1110 (HDDレコーダー内蔵)

チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3107, 3101
パナソニック (松下電器)	3108, 3102
東芝	3103
日立	3104
ビクター (JVC)	3105
シャープ	3110, 3105, 3106
DXアンテナ	3109

DVDプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0001, 0016, 0017, 0018, 0022
パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
東芝	0003
日立	0007
三菱	0019
ビクター (JVC)	0006
アイワ*	0010
シャープ	0008
フナイ／PRECIOUS	0014

チューナー (ケーブルテレビデジタルチューナー)

メーカー名	メーカー番号
パナソニック (松下電器)	3301, 3302

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ブルーレイレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0409 (リモコンモード BD3) 0408 (リモコンモード BD2) 0407 (リモコンモード BD1)
パナソニック (松下電器)	0437 (リモコンモード1) 0438 (リモコンモード2) 0439 (リモコンモード3) 0413 (リモコンモード1) 0414 (リモコンモード2) 0415 (リモコンモード3)
シャープ	0428 (リモコン番号 RC1) 0429 (リモコン番号 RC2)

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0403 (リモコンモード3) 0402 (リモコンモード2) 0401 (リモコンモード1) 0406 (リモコンモード3) 0405 (リモコンモード2) 0404 (リモコンモード1)
パナソニック (松下電器)	0437 (リモコンモード1) 0438 (リモコンモード2) 0439 (リモコンモード3) 0410 (リモコンモード1) 0411 (リモコンモード2) 0412 (リモコンモード3)
東芝	0416 (リモコンモード DR1) 0417 (リモコンモード DR2) 0418 (リモコンモード DR3)
日立	0419 (リモコンコード R-1) 0420 (リモコンコード R-2) 0421 (リモコンコード R-3) 0422 (リモコンコード R-1) 0423 (リモコンコード R-2) 0424 (リモコンコード R-3)

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

シャープ

メーカー名	メーカー番号
ビクター (JVC)	0440 (リモコン番号 RC1) 0441 (リモコン番号 RC2) 0442 (リモコン番号 RC3)
シャープ	0430 (リモコン番号 RC1) 0431 (リモコン番号 RC2) 0425 (リモコン番号 RC1) 0426 (リモコン番号 RC2) 0427 (リモコン番号 RC3)
パイオニア	0434 (リモコンモードレコーダー1) 0435 (リモコンモードレコーダー2) 0436 (リモコンモードレコーダー3)

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

シャープ

メーカー名	メーカー番号
パイオニア	0243 (リモコン番号 RC1) 0248 (リモコン番号 RC1) 0249 (リモコン番号 RC2) 0250 (リモコン番号 RC2)
シャープ	0245, 0246
ビクター (JVC)	0243, 0244
パイオニア	0251 (リモコンモードレコーダー1) 0252 (リモコンモードレコーダー1) 0253 (リモコンモードレコーダー2) 0254 (リモコンモードレコーダー2) 0255 (リモコンモードレコーダー3) 0256 (リモコンモードレコーダー3)

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

オーディオ機器

アンフ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4001, 4002, 4003
アイワ*	4018, 4019, 4033, 4048
アカイ	4045
B&O (Bang&Olufsen)	4040
Daewoo (大宇)	4004
デノン (DENON)	4009, 4020, 4023, 4024 4029, 4030
Goldstar/LG	4008
ビクター(JVC)	4016, 4017, 4038, 4041 4047, 4061
ケンウッド	4012, 4013, 4021, 4042 4051, 4052
マランツ	4025, 4060
ナカミチ	4066, 4056, 4055
オンキヨー	4028, 4032, 4035, 4053
パナソニック (松下電器)	4007, 4046, 4062
フィリップス	4014
パイオニア	4005, 4015, 4027, 4043 4050, 4054, 4059
サムスン (SAMSUNG)	4034
サンスイ	4055, 4056, 4058, 4031
サンヨー	4010
シャープ	4024, 4030, 4049, 4063
ティアップ	4057
テクニクス (松下電器)	4006, 4022, 4036, 4044
東芝	4064
ヤマハ	4065, 4011, 4026, 4037

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないと
ソニーのメーカー番号を入れてください。

CDプレーヤー

照明

メーカー名	メーカー番号
ナショナル（松下電器）／松下电工	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
東芝	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
日立	2017, 2018
NEC	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
コイズミ	2031, 2032, 2033, 2034
ダイコー	2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040
タキズミ	2041, 2042, 2043
マルゼン	2044, 2045
オーデリック	2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051

タン表示一覧表

させたボタンのメモ用としてお使いください。設定メーカー番号の欄には、設定したメーカー番号を記入しておくと便利です。



音量一
消音

MDデッキ

メークー名 メークー番号

ソニー	7001, 7002, 7019, 7020
アイワ*	7012
アカイ	7018
デノン (DENON)	7003
ピクター (JVC)	7008
ケンウッド	7004, 7011, 7014
マランツ	7007
オンキヨー	7015
パナソニック (松下電器)	7006, 7010
パイオニア	7016
サンスイ	7009
シャープ	7013
ティック	7005
ヤマハ	7017

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

シフトモード学習させたボタンのメモ用としてお使いください。