




準備

バッテリー

1 ランプが消灯するまで、充電する。

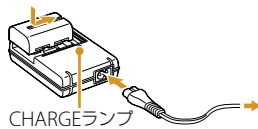


2 カメラに入れる。



バッテリーの端で、ロックレバーを押しながら入れる。

レンズ


1 保護キャップをははずす。

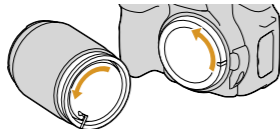

- 内部に触れない。
- ほこりが入ると画像に写りこむことがある。本機やレンズはキャップをはずしたまま放置せず、ほこりが少ない場所で素早く取り付ける。



2 レンズをつける。

① マークをあわせる。

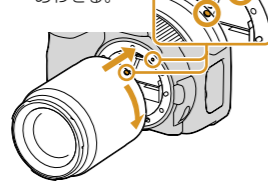

② カチッとロックするまで回す。


メモリーカード

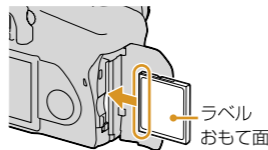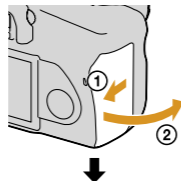



- メモリーカードの挿入は、電源を切った状態で行う。
- 使用可能なメモリーカードについては、別冊の取扱説明書を参照。

日時設定

1 電源を入れる。

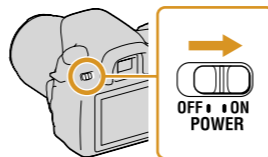


2 日時を設定する。

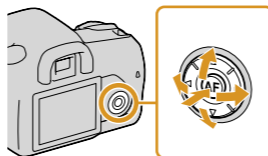

撮影


1 モードダイヤルを「AUTO」に合わせる。

- LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチが「LIVE VIEW」側になっているか確認する。

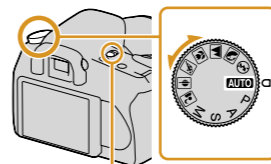

LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチ

2 液晶モニターで被写体を確認する。

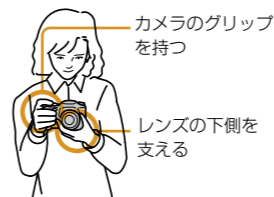


カメラのグリップを持つ

レンズの下側を支える

3 シャッターボタン半押しで、ピントを合わせる。

- 半押しとは、オートフォーカスを動かせるため、シャッターボタンを半分押しした状態で止めることを指す。

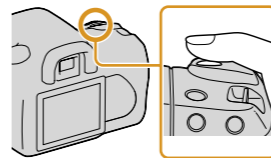


4 ピントが合ったら、シャッターボタンを深く押し込む。




再生

▶ ボタンを押す。

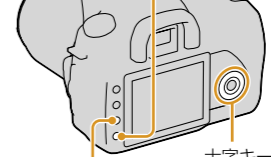

十字キー

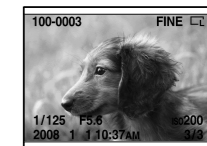

前の写真/次の写真を選ぶ：十字キーを左右に押す。

撮影モードに戻る：▶

消去するには

🗑️ ボタンを押す。

一眼レフならではの多彩な表現を楽しむには「取扱説明書」をご覧ください。