

操作編

かんたん操作ガイド ▶

テレビを見る ▶

録画・予約する ▶

再生する ▶

消去する ▶

編集する ▶

ディスクに残す (ダビング) ▶

設定を変更する ▶

困ったときは ▶

その他 ▶

索引 ▶



デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載
ブルーレイディスク/DVDレコーダー

取扱説明書 [操作編]

BDZ-T75/BDZ-T55

© 2008 Sony Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「取扱説明書 [準備編]」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

別冊取扱説明書／各種ガイドのご案内



紙のマニュアル


取扱説明書[準備編]



本機をお使いになる前に、**[準備編]**を必ずお読みください。


本機とアンテナ、テレビの基本的な接続方法をイラストでわかりやすく説明しています。

取扱説明書[操作編]

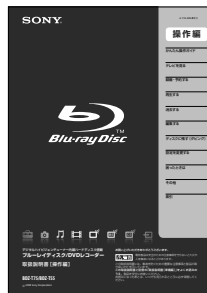

本機のさまざまな機能や操作方法を説明しています。

かんたん接続ガイド

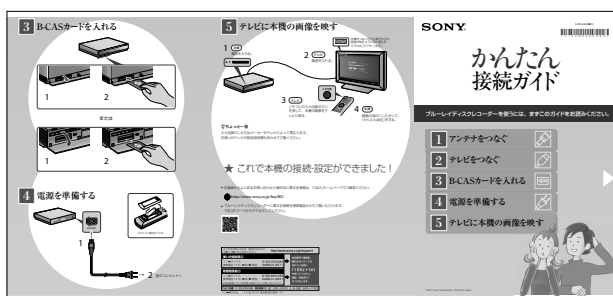

接続・設定など、本機を利用するために必要な準備の説明をしています。



インターネットのガイド

ファーストステップガイド

はじめて本機を利用されるお客様のために、「接続ガイド」や「基本操作ガイド」、Q&Aなどの情報を掲載しているホームページです。

URL

<http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/support/guide/index.html>



接続ガイド

簡単な質問に答えるだけで、利用環境にあった接続図を表示します。

基本操作ガイド

録画・再生・ダビングなど本機の基本的な操作方法を、イラストを使いながらわかりやすく説明します。

Q&A

よくあるお問い合わせと、解決法に関する情報を確認できます。

目次

別冊取説／各種ガイドのご案内	2
ホームメニュー“XMB”(クロスメディアバー)一覧	8
本書の読みかた	10
本機の録画機能について	10

かんたん操作ガイド



「接続ガイド」ホームページ
<http://www.sony.co.jp/im/>

こんなことができます	12
基本の操作	14
さらに楽しい使いかた	19

テレビを見る

「テレビを見る」でできること	24
テレビ番組を見る	25
映像や音声、字幕を切り換える	26
視聴年齢制限を解除する	26
ラジオ／データ放送を楽しむ	27
番組表から選局する	27
連動データを見る	27
文字スーパーを表示する	27
本機につないだ機器の映像を見る	28
「テレビを見る」で利用できるオプション	29

録画・予約する

「録画・予約する」でできること	32
本機の録画機能について	33
2番組同時録画について(BDZ-T75のみ)	33
「録画1」と「録画2」で録画できる放送の種類と録画モードについて(BDZ-T75のみ)	33
2番組同時録画時の録画先について(BDZ-T75のみ)	33
録画中の他の機能の実行について	34
録画中の本体表示について	34
録画モードについて	35
録画制限について	35
録画を始める前に	35
視聴中の番組を録画する	36
二か国語放送(二重音声放送)を録画する	37
番組表で録画予約する	38
デジタル放送の番組表について	41
地上アナログ放送の番組表(Gガイド)について	42
2番組を同時に録画予約する(BDZ-T75のみ)	44
お気に入り番組表で録画予約する	46
旬の番組を録画／録画予約する	48
よく見る番組を毎回録画予約する	50
番組名で自動的に録画予約する	50
前回録画した番組を消去して録画する	51
次の番組を録画予約する	52

番組表 (EPG)

2番組同時録画

お気に入り番組表

X-みどころマガジン

更新録画

次回予約

次のページにつづく⇒

自動で録画する	53	X-おまかせ・まる録
本機がおすすめする番組を自動録画するための設定をする	55	
自動で録画される番組を確認する	56	
番組を検索して録画予約する	57	番組検索
気になる単語で検索して録画予約する	57	気になる検索
ジャンルから番組を検索して録画予約する	57	ジャンル検索
キーワード検索で番組を検索して録画予約する	57	キーワード検索
詳細な条件で番組を検索して録画予約する	58	詳細条件検索
文字を入力する	59	
よく利用する語句を登録する	61	
日時を指定して録画予約する	62	
外部チューナーの映像を録画／録画予約する	63	
①本機と外部チューナーを接続する	63	
②外部チューナーの録画予約を設定する	63	
③本機で日時指定予約を設定する	63	
ビデオデッキやビデオカメラの映像を録画する	65	
①本機に接続する	65	
②録画する	65	
携帯電話で録画予約する	66	リモート録画予約
リモート録画予約を利用するための準備	66	
リモート録画予約サービスについて	66	
録画予約を確認する・変更する・取り消す	68	予約リスト
予約リストを使って録画予約を確認する・変更する・取り消す	68	
番組表を使って予約を変更する・取り消す	69	
予約の重複を確認する	70	
予約の優先順位を変更する	70	
スポーツ番組の放送延長に合わせて録画時間を延長する	71	スポーツ延長対応
放送時刻の変更に合わせて録画時間を修正する	71	番組追跡録画
録画の画質・映像サイズや音声を設定する	73	
画質・映像サイズを設定する	73	
音声を設定する	74	
「録画・予約する」で利用できるオプション	75	

再生する

「再生する」でできること	78	
再生ガイド	79	
録画した映像やBD、DVDを再生する	80	
HDDの映像を再生する	80	
BDやDVDの映像を再生する	80	
前回停止した位置から再生する	80	つづき再生
タイトルの情報を確認するには	81	
BD-ROMやDVDビデオでメニューを使うには	81	
BonusView（ボーナスビュー）やBD-Live（BDライブ）を 楽しむには	81	
ロック設定されたBD-REやBD-Rを再生するには	82	
再生のいろいろな操作	83	
録画中の映像を最初から見る	85	追いかけて再生
録画しながら他の映像や音楽を再生する	85	同時録画再生
すばやく見たい場面にとばす	85	シーンサーチ
チャプター番号やタイトル番号で頭出しする	86	
BD-ROMを1080/24p（24p True Cinema）で楽しみたいときは	87	
BD-ROMの「リニアPCM」、「ドルビー True HD」や、「DTS-HD」のような 高音質サラウンドを楽しむには	87	

時間を短縮して録画した映像を再生する	88	
音声付きで早送りする	88	音声付き早見
見どころシーンを中心に自動で再生する	88	ダイジェスト再生
録画した映像を整理する	90	
録画した映像をグループごとに分類する	90	オートグループ핑機能
マークの名前を変更する	92	
録画した映像を好きな順番に並び替える	92	
CDを再生する	93	
写真を再生する	94	
ディスクに保存されている写真を再生する	94	
より高画質な写真を楽しむ	94	ラビアプレミアムフォト
再生の画質や音質を調整する	96	
画質を調整する	96	
音声を調整する	97	
別の部屋のテレビやパソコンなどで再生する (BDZ-T75のみ)	98	ホームサーバー機能
ホームサーバー機能を利用するための準備	98	
本機の映像を他機器で再生する	99	
「再生する」で利用できるオプション	100	

消去する

録画した映像を消去する	104	タイトル消去
誤って消さないようにする	105	プロテクト
グループごとにまとめて消去する	106	

編集する

「編集する」でできること	108	
編集ガイド	109	
プレイリストを作成する	110	
録画した映像を編集する	111	
映像にマークをつける	111	
映像のサムネイルを変更する	111	
映像の一部をチャプター単位で消去する	111	チャプター消去
チャプターを結合・分割・複数消去する	112	チャプター編集
映像の一部を消去する	112	A-B消去
映像を2つに分ける	113	タイトル分割
複数の映像を1つにする	113	タイトル結合
映像の名前を変更する	114	
ディスク情報を確認する	115	
ディスク設定を変更する	117	
ディスクに名前をつける	117	
誤って消さないようにする	117	プロテクト
ディスクをロックする	117	
BD-REを初期化する	118	
BD-Rを録画できないようにする	118	BDクローズ

ディスクに残す (ダビング)

「ディスクに残す(ダビング)」でできること	120	
ダビングガイド	121	
ディスクについて	122	
利用できるディスクの種類について	122	
ディスク選択ガイド	123	
録画した映像をBDやDVDにダビングする	124	タイトルダビング
デジタル放送のコピー制限について	124	
録画した映像をダビングする	125	
グループ内の映像をまとめてダビングする	127	連ドラ一括ダビング
ダビングについての制約事項	128	
ファイナライズについて	128	
BDやDVDの映像をハードディスクにダビングする	129	
ダビングモードについて	130	
すばやくダビングする	130	高速ダビング
録画モードを変えてダビングする	130	録画モード変換ダビング
DVDをまるごとコピーする	132	まるごとDVDコピー
「ディスクに残す(ダビング)」で利用できるオプション	134	

設定を変更する

本機の設定を変更する	136
------------	-----

困ったときは

故障かな?と思ったら	158	
まず確認してください	158	
こんな場合は故障ではありません	158	
電源	159	
映像	159	
テレビの受信	161	
番組表	162	
録画・予約・ダビング	163	
再生	165	
音声	166	
表示	167	
リモコン	167	
その他	168	
表示窓にアルファベットで始まる表示が出たら	169	自己診断機能
本体前面のランプ	169	
ソフトウェアアップデートについて	170	

その他



「Q&A」ホームページ
<http://www.sony.co.jp/faq/BD/>


テレビに表示される画面の横縦比について	172
音声設定と有効な出力端子について	174
利用できるディスク一覧	175
録画モード一覧	178
言語コード一覧	180
保証書とアフターサービス	181
主な仕様	182
用語集	185


索引


アイコン別索引	190
各部の名前	194
本体	194
リモコン	196
索引	197


ホームメニュー “XMB” (クロスメディアバー) 一覧


「ホームメニュー」から操作をはじめましょう


リモコンの  を押すと、画面に“XMB”(クロスメディアバー)と呼ばれるホームメニューが表示されます。この画面から各種操作・設定画面に移動できます。


 **お問合わせ** (137ページ)


 **お知らせ** (137ページ)

 **BD-ROMデータ**
(81ページ)

 **ディスクダビング**
(124ページ)

 **X-おまかせ・まる録**
(53ページ)

 **録画予約** (38、62ページ)

 **予約確認** (56、68ページ)



(136ページ)

設定



(94ページ)

フォト




(93ページ)


ミュージック





(80ページ)


ビデオ


 **放送受信設定** (138ページ)


 **ビデオ設定** (143ページ)


 **映像設定** (144ページ)


 **音声設定** (146ページ)

 **フォト設定** (147ページ)


 **本体設定** (148ページ)

 **BD/DVD視聴設定**
(149ページ)


 **通信設定** (150ページ)


 **かんたん設定** (155ページ)

 **設定初期化** (155ページ)


 **BD-RE/BD-R/データDVD/データCD**
(94ページ)

 **音楽CD** (93ページ)


 **BD/DVD** (80ページ)


 **録画した映像(タイトル)**
(80ページ)


または


 **(グループ)ジャンル** (90ページ)
(57ページ)


 **予約** (38ページ)

 **おまかせ・まる録**
(53ページ)

 **マーク** (111ページ)

 **ビデオカメラ映像**
(91ページ)

 **プレイリスト** (110ページ)

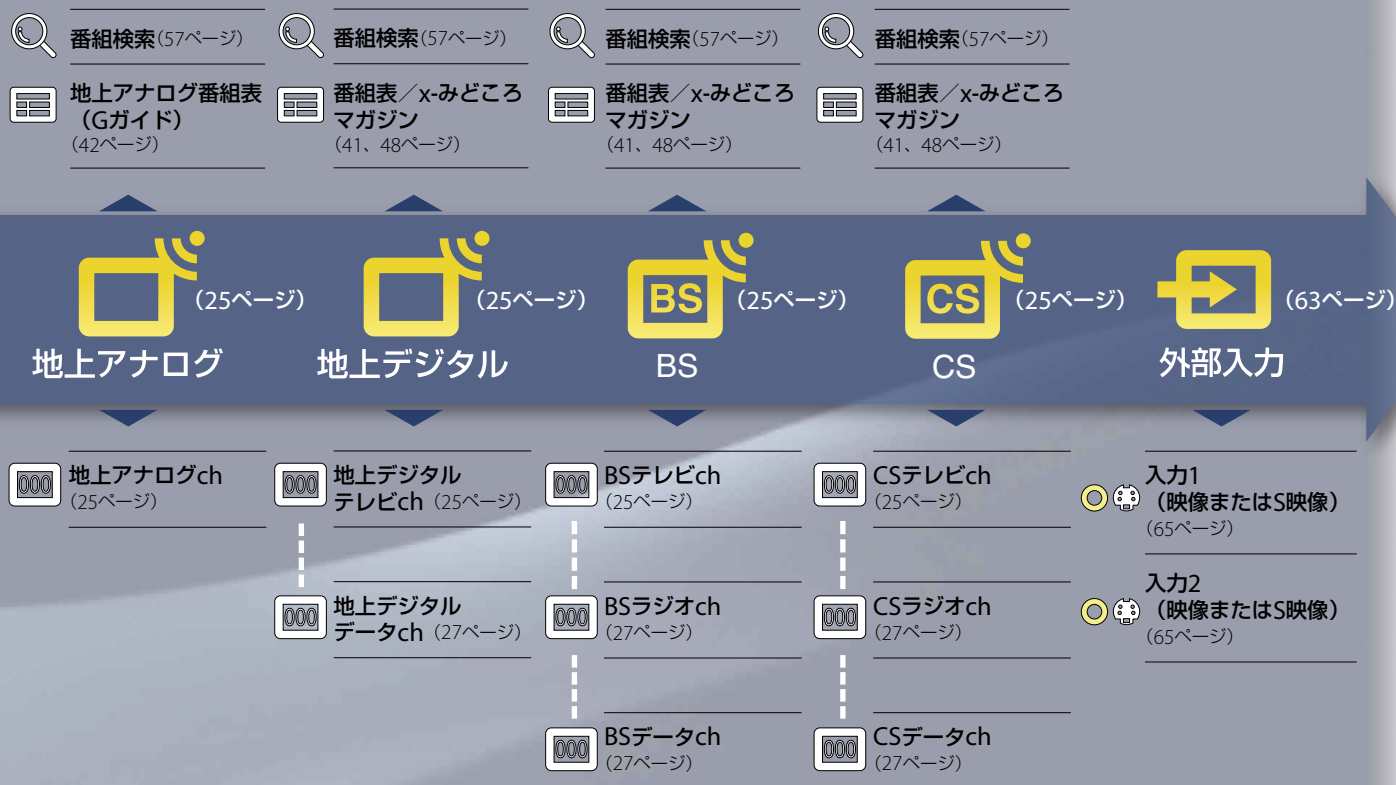

本書の読みかた

- 取扱説明書(本書)では、BDZ-T75とBDZ-T55の2機種について説明しています。BDZ-T75とBDZ-T55では利用できる機能がそれぞれ異なります。
各機種で利用できる機能の主な違いは下記になります。
BDZ-T75で利用できる機能
本書に記載されている全ての機能
BDZ-T55で利用できる機能
以下に記載されている以外の全ての機能
－「2番組同時に録画する」(44ページ)
－「別の部屋のテレビやパソコンなどで再生する」(98ページ)
- 本書で使われているイラストは、BDZ-T75のもので、本書で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なることがあります。
- 本機で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などとは関係ありません。
- 下線の項目はお買い上げ時の設定です。
- 本書中の[]内の項目は画面上に表示される項目です。
- 「用語集」(185ページ)や「アイコン別索引」(190ページ)もご覧ください。

本書での放送の表記について

放送の種類	本書内のマーク
地上デジタル放送 2003年12月、関東・近畿・中京の3大広域圏で、地上波のUHF帯を使用して開始されたNHKや民放各局のデジタルテレビ放送です。	
BSデジタル放送 2000年12月から始まった、放送衛星(BS)によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。	
110度CSデジタル放送 2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。 取扱説明書では、「110度CS」と省略している場合もあります。	
地上アナログ放送 従来のNHKや民放各局のテレビ放送(VHF/UHF)です。地上にある電波塔や中継塔から放送信号が送られるため地上波と呼びます。	

本書で使用するディスクのマークについて

本機で使えるディスクについて詳しくは、「本機で録画・再生できるディスク」(175ページ)をご覧ください。

ディスクの種類	本書内のマーク
HDD (本機内蔵ハードディスク)	
BD-ROM	
BD-RE/BD-RE DL (2層)	
BD-R/BD-R DL (2層)	
DVDビデオ(DVD-ROM)	
DVD+RW	
DVD-RW (VRモード/ビデオモード)	 
DVD+R/DVD+R DL (2層)	
DVD-R/DVD-R DL (2層) (VRモード/ビデオモード)	 
DVD-RAM	
データDVD	
音楽CD	
データCD	
AVCHDの映像が含まれているディスク	

本機の録画機能について

BDZ-T75とBDZ-T55では、同時に録画できる番組数に違いがあります。

機種名	同時に録画できる番組数
BDZ-T75	2番組
BDZ-T55	1番組のみ


2番組同時録画では、「録画1」と「録画2」と呼ばれる異なる録画機能を使って行われるため、本書の中でも「録画1」と「録画2」という表現を使っています。「録画1」と「録画2」の表現が使われている記述はBDZ-T75のみ対象となりますので、ご注意ください。

かんたん操作ガイド

こんなことができます	12
基本の操作	14
さらに楽しい使いかた	19

こんなことができます

TV 番組を楽しむ

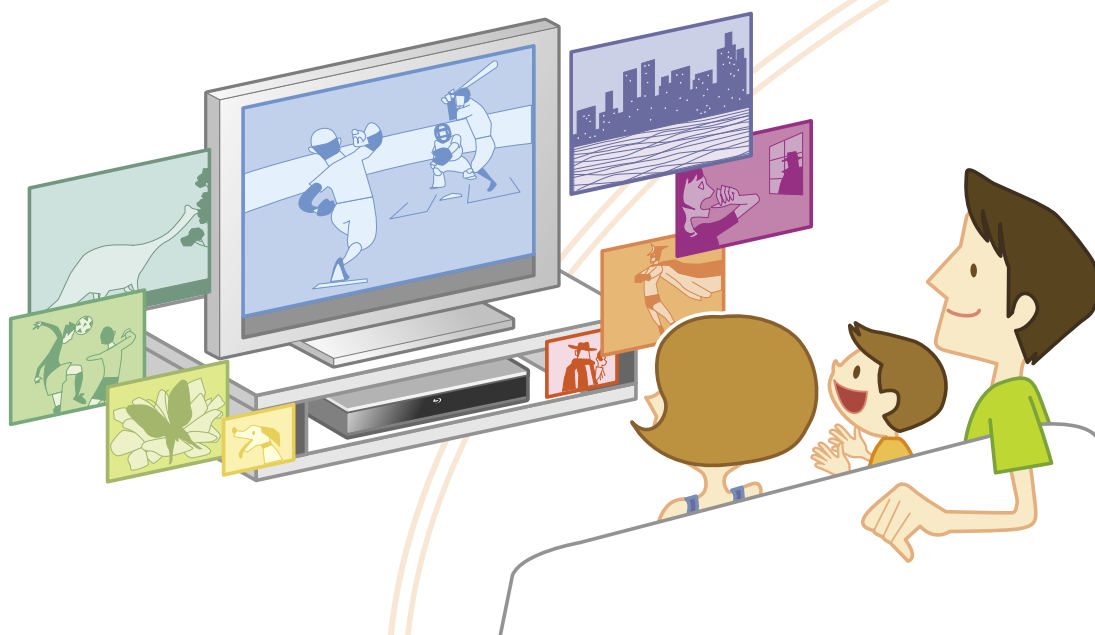


ディスクを 再生する



ブルーレイソフトや DVDソフトを楽しめます

- ブルーレイソフトを再生する →80ページ
- シーンサーチですばやく見たい場面にとばす →85ページ
- 映画のオリジナルフィルムと同じ24p映像で楽しむ →87ページ

録画する

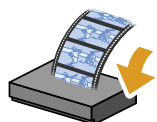

**ハイビジョンで
かんたんに録画できます**

- 『番組表』ボタンから録画予約する →38ページ
- 『予約する』ボタンから録画予約する →38ページ
- 今見ている番組を録画予約する →36ページ

見る



**録画した番組を
楽しめます**

- 『見る』ボタンからタイトルを再生する
→80ページ
- 追いかけて再生する →85ページ
- ダイジェスト再生する →88ページ
- 録画した番組をグループで分類する
→90ページ

残す




**録画した番組を高画質のまま
ディスクに残せます**

- タイトルをBDに高速ダビングする →130ページ
- 連続ドラマを一括ダビングする →127ページ

基本の操作

本機の画面を出す

かんたん操作ガイド

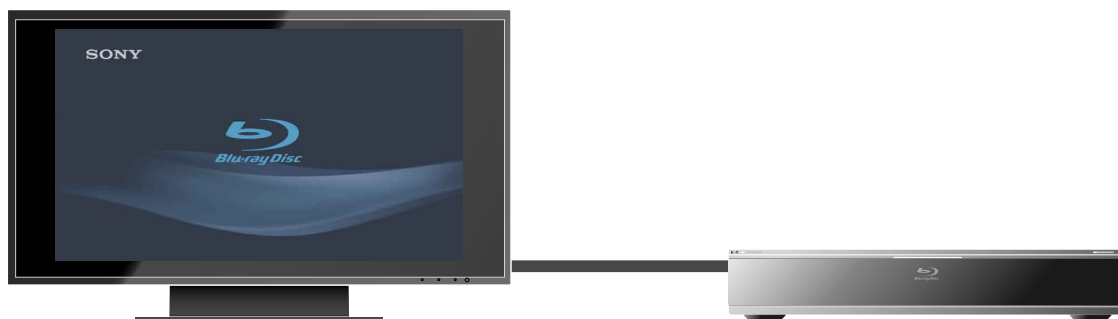

実際に表示される画面と異なる場合があります。



テレビのリモコン




本機のリモコン

- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機をつないだ入力に切り換える。

- 2 本機の電源を入れる。
テレビ画面にブルーレイディスクのロゴが表示されます。

電源を入れても本機の画像がうまく表示されないときは、再度「入力切換」ボタンを押してください。

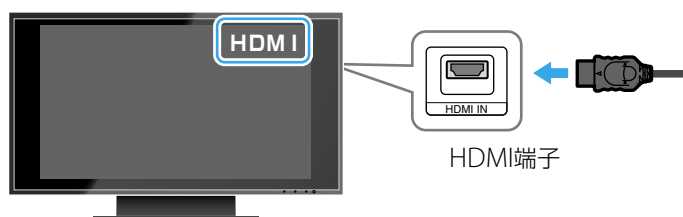

HDMI端子

つないでいる端子の名称と画面の入力が合っていることを確認してください。
テレビの入力切換が正しくない場合、手順2の後ブルーレイディスクのロゴが表示されません。

ホームメニューを操作する



横軸：テレビや、映像、音楽などのカテゴリーが並んでいます。

縦軸：各カテゴリーで利用できる機能やコンテンツ(映像や写真、音楽)が並んでいます。

本機のホームメニュー画面であることを表します。

- 1 **ホーム** を押して、ホームメニューを表示する。



- 2 **↔** で操作したいカテゴリーを選ぶ。



- 3 **↑↓** で操作したい機能やコンテンツを選ぶ。



- 4 **決定** を押す。



戻る を押すと

1つ前の画面に戻ります。


決定 を押すと

そのときに使える機能一覧が表示されます。
項目が表示されたら、**↑↓** で選び、**決定** で実行します。

基本の操作(つづき)





録る

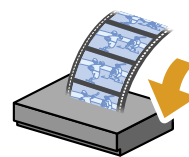

番組表を使って、録画予約をする

- 1 **予約する** を押す。
- 2 **↑↓**で番組表を選び、**決定**を押す。
- 3 **↑↓←→**で番組を選び、**決定**を押す。
- 4 **→**で**[予約確定]**を選び、**決定**を押す。

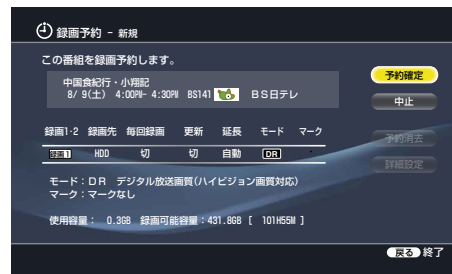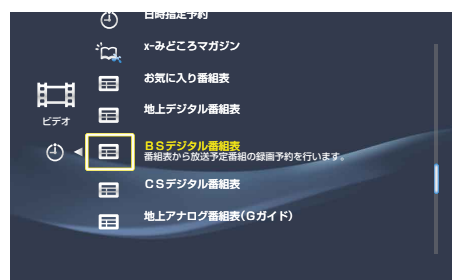

以上で予約が完了です。

予約を確認したり変更したりするには68ページをご覧ください。

さらに詳しい操作は、38ページをご覧ください。

見る



録画した番組を見る

- 1 **見る** を押す。
- 2 **↑↓**で番組(タイトル)を選び、**決定**を押す。




再生が始まります。


さらに詳しい操作は、80ページをご覧ください。

ブルーレイソフトを再生する

- 1 **開/閉** (開/閉)を押して、BD-ROMを入れる。




- 2 **↑↓**で **●** を選び **決定** を押す。

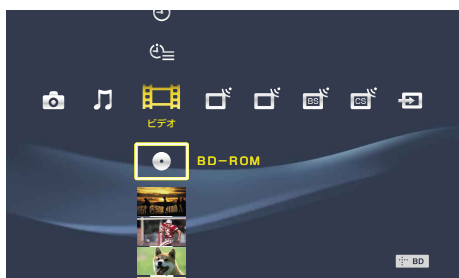

再生が始まります。

さらに詳しい操作は、80ページをご覧ください。

消す

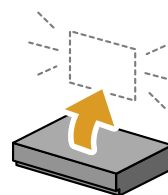


録画した番組を消去する

- 1 **見る** を押す。
- 2 **↑↓**で消去したい番組(タイトル)を選ぶ。



- 3 **削除** を押す。

- 4 **↑↓**で[消去]を選び、**決定**を押す。

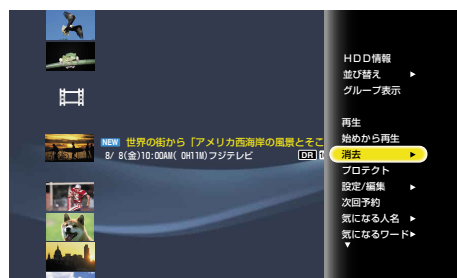

- 5 **↑↓**で[1タイトル消去]を選び、**決定**を押す。




- 6 **↔**で[はい]を選び、**決定**を押す。

録画した番組が消去されます。

さらに詳しい操作は、104ページをご覧ください。

基本の操作(つづき)


残す

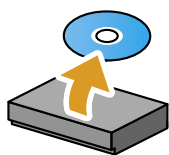

かんたん操作ガイド

録画した番組をダビングする

- 1 開/閉 を押して、BD-REまたはBD-Rを入れる。



- 2 ホーム を押す。

- 3 左右で [ビデオ] を選んでから 上下で [ディスクダビング] を選び、決定 を押す。



- 4 上下で [HDD→BD/DVDダビング] を選び、決定 を押す。



- 5 上下でダビングしたい番組を選び、決定 を押す。



- 6 上下左右で [実行] を選び、決定 を押す。



ダビングが始まります。

さらに詳しい操作は、124ページをご覧ください。

さらに楽しい使いかた




いま旬の番組を逃さずチェックしたい！

x-みどころマガジン





いま面白いと思われるテーマや、注目のキーワードに関連したみどころの番組を一覧で表示し、予約や再生ができます。季節や番組のテーマに合わせて毎日画面が変化する、楽しい機能です。

詳しくは48ページ

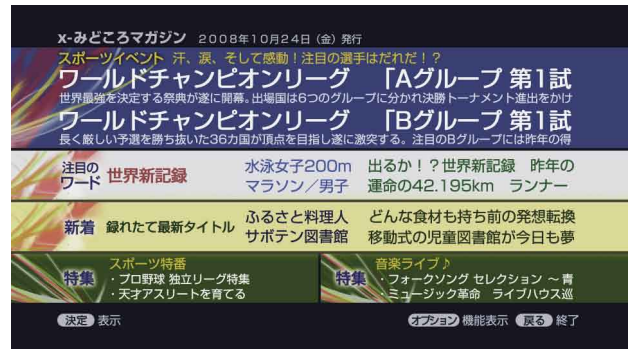


季節やテーマに合わせて、毎日画面が変化します

あらかじめ設定したテーマに沿って、みどころの番組を本機が選び出します。季節や番組のテーマに合わせた画面で表示されます。

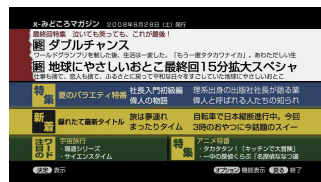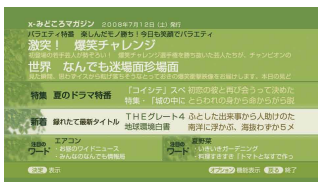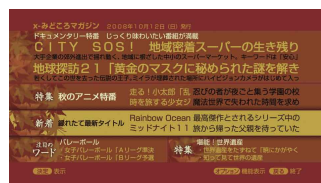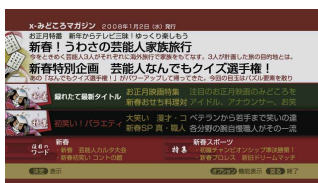


気になる番組を録画したり、再生したりできます

みどころ番組の放送日時や詳細情報など、番組情報が表示されます。気になる番組を選ぶだけで、かんたんに、録画予約や再生ができます。

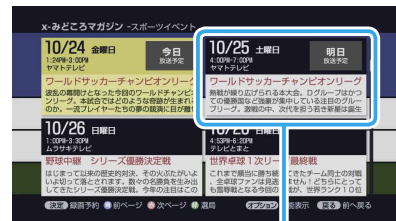

放送日時と放送局名

番組の状態

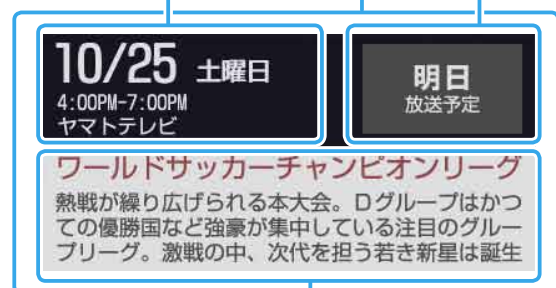

番組名・番組の詳細

 いろんな番組をみたい！

x-おまかせ・まる録

膨大な番組の中に埋もれて気づかなかった番組も、x-おまかせ・まる録を使えば、自分好みの番組を本機が自動的に探して録画してくれます。

詳しくは53ページ




自分の好みを登録して、
自動的に録画してくれます

興味のあるジャンルや、好きなタレントの名前などを登録するだけで、条件に合った番組を自動的に探して録画してくれます。

操作履歴を学習して、
どんどん賢くなっていきます

録画番組の再生やダビングなどの操作から、ユーザーの「好み」を学習し、見たいと思う番組を自動的に探して録画してくれます。

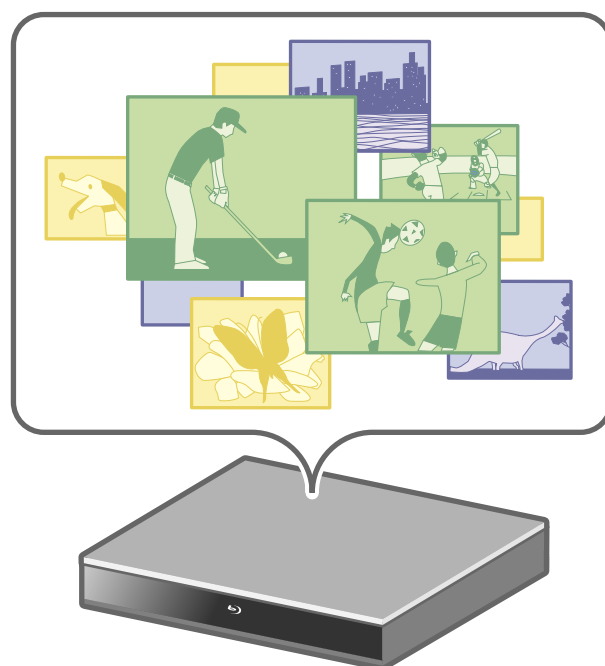



おまかせチャプター

録画した番組の「音の切り換わり」や、場面が大きく変化する「映像の切り換わり」を自動的に検出し、チャプターを自動作成します。再生や編集で見たいシーンを、簡単・快適に呼び出せます。

詳しくは143ページ



チャプター
作成


チャプター
作成



ダイジェスト再生

録画した番組の映像・音声の特徴を自動的に解析し、重要度の高いシーンを自動検出して、番組の”見どころ”だけを再生します。

詳しくは88ページ

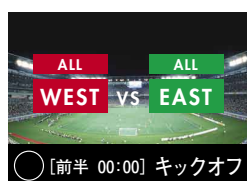




ブラビアのリモコンで操作できます

ブラビアリンク


「ブラビアリンク」とは、＜ブラビア＞のリモコンから対応機種をまとめて操作できる機能の名称です。＜ブラビア＞のリモコンボタンひとつで、見ている番組を本機で録画したり、テレビからシアタースタンドシステムへ音声を切り換えることができます。

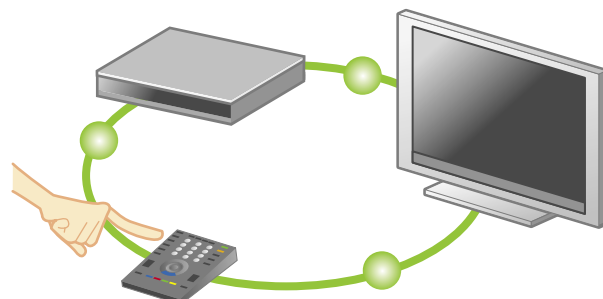

詳しくは「準備編」の「ブラビアのリモコンで本機を簡単に操作する(ブラビアリンク)」


見て録

テレビを見ているときに押すと、見ている番組を録画機器で録画。

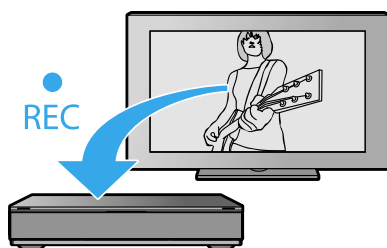


予約する

録画機器の録画予約画面を表示。スムーズに予約設定を開始。

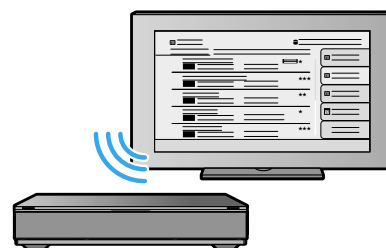

見る

録画機器の録画リストを表示。番組を選べば再生開始。

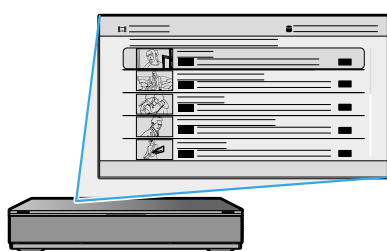


シアター

映画の視聴に適した画質に自動設定。AVアンプをつないでいれば、スピーカー出力も自動切換。

対応機器

- ホームシアターシステム
／シアタースタンドシステム

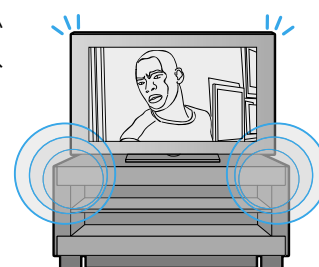


テレビを見る

テレビ番組を見る.....	25
ラジオ／データ放送を楽しむ	27
本機につないだ機器の映像を見る.....	28
「テレビを見る」で利用できるオプション	29

「テレビを見る」でできること

デジタル放送

25ページ

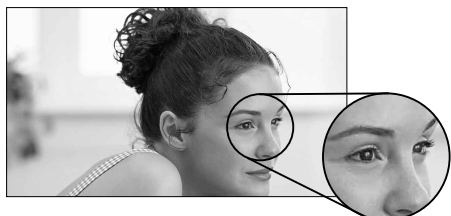

デジタル放送の高画質・高音質で多彩な番組をご覧いただけます。デジタルハイビジョン放送やサラウンド音声のある番組では、臨場感あふれる映像・音声をお楽しみいただけます。

本機では、番組表や検索機能を使って、デジタル放送のたくさんのチャンネルの中から簡単にお好みの番組が選べ、番組説明で各番組の詳しい情報も見ることができます。

ラジオ放送

27ページ




衛星放送のラジオ放送が楽しめます。

本機では、通常のステレオ音声の番組でも、サラウンド機能を使って、クリアで臨場感と迫力のある音声に再現してお聞きになれます。また消画機能を使って、映像を消して音声のみを楽しむこともできます。

データ放送

27ページ

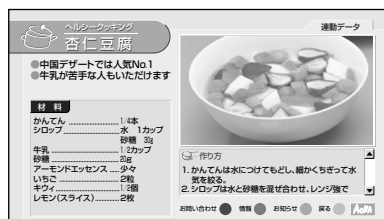

デジタル放送のデータ放送をご覧いただけます。

テレビ番組を見るだけでなく、簡単なリモコン操作でクイズやアンケートに参加して双方向で楽しめます。また、テレビ番組に連動したデータ放送(連動データ放送)では番組に関連した情報や地域の情報などもご覧いただけます。他に、データ放送のみを専門にしている独立データ放送があります。

字幕放送









26ページ



映画やニュースなど、デジタル放送の番組を字幕付きで楽しめます。





テレビ番組を見る


地上アナログ 地上デジタル BS CS

- 1 本機および本機を接続しているテレビの電源を入れる。
電源の入れかたについて詳しくは「基本の操作」(14ページ)をご覧ください。
- 2 テレビの入力切換ボタンで、本機をつないだ入力に切り換える。
テレビの入力切り換えについて詳しくは「基本の操作」(14ページ)をご覧ください。
- 3  を押す。
- 4  で見たい放送の種類を選ぶ。
 地上アナログ  地上デジタル  BS  CS
- 5  で見たいチャンネルを選び、 を押す。



リモコンの数字ボタンまたはチャンネル＋／－ボタンを使って選局するには

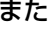- 1  アナログ、 デジタル、 BS または  CS で放送の種類を選ぶ。
- 2 数字ボタンまたはチャンネル＋／－ボタンを押して、チャンネルを選ぶ。

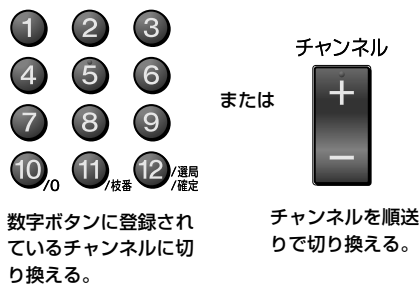

枝番とは

お住まいの地域によっては、他地域の電波も受信できる場合があります。このような場合、チャンネル番号が重複してしまう可能性があるため、4桁目の番号を加えて放送局を区別する処理を行います。この4桁目の番号を枝番と呼びます。リモコンなどで枝番を選局するときは、4桁の番号すべてを入力してください。

10キー選局するには

10キーボタンを押したあと、数字ボタンでチャンネル番号を入力して、最後に12ボタンを押します。


例：011CH（デジタル放送）の場合

10キー  →  →  →  → 

例：37CH（アナログ放送）の場合


10キー  →  →  → 

枝番が付いているチャンネルを10キー選局するには

お住まいの地域で枝番の放送があるときは、本機のホームメニューの  （地上デジタル）の列に表示されます。

例：011₂CHの場合

10キー  →  →  →  →  →  → 

テレビ番組を視聴中に、 を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「「テレビを見る」で利用できるオプション」(29ページ)をご覧ください。




ご注意

- はじめて選局するときは、あらかじめチャンネルスキャンを行い、チャンネルを自動設定しておいてください(138、141ページ)。
- 本機の映像が正しい比率でテレビに表示されないときは、「テレビに表示される画面の横縦比について」(172ページ)をご覧ください、本機のテレビタイプやテレビのワイドモードの設定を確認してください。
- ワンセグ放送は本機で受信できません。
- 録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)のときは、録画中のチャンネルのみ見ることができます。

次のページにつづく ⇨

映像や音声、字幕を切り換える

地上アナログ 地上デジタル BS CS

リモコンのふたの中の  (映像切替) や  (音声切替)、
 (字幕) を押す。

押すたびに映像信号や音声信号、字幕放送の字幕言語が切り換わります。

切り換えた信号や字幕表示の内容が画面に表示されます。

地上アナログは「音声切替」にのみ対応しています。
チャンネルを切り換えたときは、第1音声に切り換わります。


例：第1音声を選んでいるとき





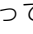
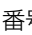




音声信号

視聴年齢制限を解除する

BS CS

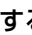 の[暗証番号設定]で視聴年齢制限つき番組を見るための暗証番号を設定した場合(149ページ)、その設定に該当する番組を見たり、録画したりするには、暗証番号を入力して視聴年齢制限を解除します。


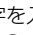



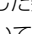
- 1 「テレビ番組を見る」(25ページ)の手順に従って、有料番組を選局する。
- 2 視聴年齢制限番組画面が表示されたら、[暗証入力手続き]を選び、 を押す。
- 3 暗証番号入力画面が表示されたら、 ～ を押して、4桁の暗証番号を入力する。
 ～ を使って入力すると、画面上に*が表示され、カーソルが右に移動します。次の番号を入力します。
番号を間違えたときは、 で入力した数字を消去できます。
- 4  で[確定]を選び、 を押す。
暗証番号を確認するメッセージが表示されます。
- 5 番組を視聴したり、録画や録画予約をする。

字幕放送とは

デジタル放送の映画やドラマの字幕のことです。

ご注意

BS/110度CSデジタル放送の視聴年齢制限を解除するには

-  で数字を入力した後に  ～ を使うと、 を使って入力した数字は  ～ で入力した数字に変わります。
- 暗証番号の設定のしかたについて詳しくは、149ページをご覧ください。
- 暗証番号を忘れたときは、設定初期化でお買い上げ時の状態に戻してから設定し直してください(155ページ)。

ラジオ／データ放送を楽しむ

地上デジタル BS CS



画像や連動したデータを楽しめるラジオ放送と、音声のみのラジオ放送があり、番組によっては、音楽CD並みの高音質で楽しめます(BSデジタル／110度CSデジタルのみ)。

データ放送では、様々なニュースや情報を見たり、クイズやゲームなど双方向サービスを楽しめます。なお、ラジオ放送／データ放送は録画できません。

1  を押す。

2  で見たい放送の種類を選ぶ。






3  で視聴したいラジオまたは独立データのチャンネルを選び、 を押す。





番組表から選局する



1  を押す。

2 、 または  を押す。

3  を押す。

4  で[サービス切換]を選び、 を押す。

5  で[ラジオ]または[データ]を選び、 を押す。

6  で視聴したいラジオまたは独立データのチャンネルを選び、 を押す。

7  で[選局]を選び、 を押す。

ちょっと一言

- デジタル放送のデータ番組では、本機につないだ電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中(通信表示が点灯)は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。また、電話料金がかかる場合があります。
- 電話回線やネットワークを使用するデータ放送をご覧になる場合は、あらかじめ電話回線やネットワークの接続の設定を行ってください(「準備編」の「電話回線／ネットワークにつなぐ」)。

連動データを見る

デジタル放送のテレビやラジオの番組に連動して見ることができる放送サービスです。なお、連動データは録画できません。

番組視聴中に  を押す。

連動データ放送が表示されます。(視聴中の番組に連動データ放送がない場合は何も表示されません。)

文字スーパーを表示する




デジタル放送では、地域情報や速報など、映像に連動しない文字情報(文字スーパー)を見ることが出来ます。

文字スーパーを見たいときは、「放送受信設定」の「文字スーパー表示」で設定してください(140ページ)。

ご注意


ラジオ放送やデータ放送の番組表をはじめて利用するときは番組表にも表示されません。ラジオ放送やデータ放送を一度選局すると、番組表に番組が表示されます。


本機につないだ機器の映像を見る

- 1  を押す。
- 2  で  (外部入力) を選ぶ。



- 3  で本機につないだ機器の入力を選び、 を押す。

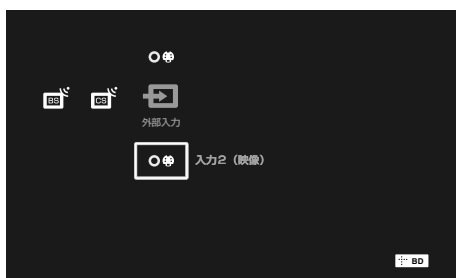

外部入力の映像を視聴中に、 を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「「テレビを見る」で利用できるオプション」(29ページ)をご覧ください。

「テレビを見る」で利用できるオプション

利用状況により、利用できるオプションが異なります。

オプション機能	できること
お行	追いかけ再生 録画中の番組を再生します(85ページ)。
	お気に入り番組表 お気に入り番組表を表示します。
か行	画音設定
	録画設定 録画の画質・映像サイズを調整します(73ページ)。
	画質設定 再生の画質を調整します(96ページ)。
	音声設定 録画の音声を調整します(74ページ)。
	気になる人名 見ている番組の情報に含まれる人名が表示されます。表示されている人名を使って番組を検索できます。
	気になるワード 見ている番組の情報に含まれるキーワードが表示されます。表示されているキーワードを使って番組を検索できます。
さ行	降雨対応切換 降雨対応放送時に降雨対応放送に切り換えます。
	再生停止 再生を停止します。
	情報表示 詳細情報を表示します。表示される情報が多い場合は、▲▼で画面をスクロールしてください。
た行	選局 番組表で選んでいる番組のチャンネルに画面を切り換えます。
	ダビング進捗確認 タイトルダビング実行中にダビング進捗画面を表示します(127ページ)。
は行	チャプターサーチ チャプターを選んで頭出しします(86ページ)。
	始めから再生 録画した番組(タイトル)を始めから再生します。
ま行	番組説明 見ている番組の詳しい情報を表示します(42、43ページ)。
	番組表 デジタル放送の番組表を表示します。
	番組表(Gガイド) アナログ放送の番組表を表示します。
	番組録画 見ている番組をHDDまたはBDへ録画します。
	みどころマガジン みどころマガジンを表示します。
ら行	録画延長* 録画中の番組の録画時間を延長します。[録画予約-延長]画面で操作します(40ページ)。「おまかせ予約リスト」の番組を延長した場合、その番組は「予約リスト」に移動します。
	録画停止* 録画を停止します。

オプション機能	できること
アルファベット	BD情報 BDの情報を表示します(115ページ)。
	BD録画(記録可能なBDを挿入しているときのみ) 視聴中の入力映像をBDに録画します。
	DVD情報 DVDの情報を表示します(115ページ)。
	HDD情報 HDDの情報を表示します(115ページ)。
	HDD録画 視聴中の入力映像をHDDに録画します。

* 「録画1」と「録画2」で同じ番組を予約している場合は、「録画1」の操作になります(BDZ-T75のみ)。


録画・予約する

本機の録画機能について	33
視聴中の番組を録画する	36
番組表で録画予約する	38
2番組を同時に録画予約する(BDZ-T75のみ)	44
お気に入り番組表で録画予約する	46
旬の番組を録画／録画予約する	48
よく見る番組を毎回録画予約する	50
次回の番組を録画予約する	52
自動で録画する	53
番組を検索して録画予約する	57
日時を指定して録画予約する	62
外部チューナーの映像を録画／録画予約する	63
ビデオデッキやビデオカメラの映像を録画する	65
携帯電話で録画予約する	66
録画予約を確認する・変更する・取り消す	68
録画の画質・映像サイズや音声を設定する	73
「録画・予約する」で利用できるオプション	75

「録画・予約する」でできること

番組表で予約


38ページ

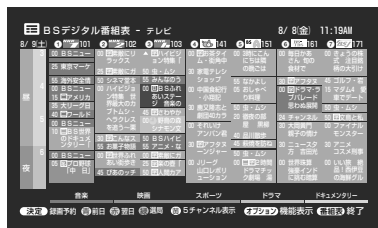

1週間先のテレビ番組の情報を確認できる番組表を使って、テレビ番組の録画予約ができます。本機には「お気に入り番組表」、「番組表」、「x-みどころマガジン」の3種類の番組表があります。

番組検索

57ページ

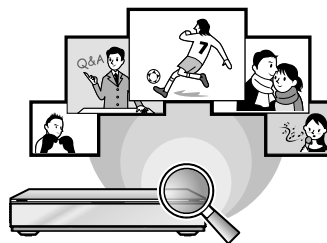

ジャンルやキーワードを入力して番組を検索したり、見ている番組の出演者や、番組内容のキーワードを使って、興味のある番組を検索できます(気になる検索)。

2番組同時録画(BDZ-T75のみ)


44ページ



時間帯が重なるデジタル放送2番組を、両方ともハイビジョンで録画できます。もちろんデジタル放送とアナログ放送の同時録画も可能です。

リモート録画予約


66ページ

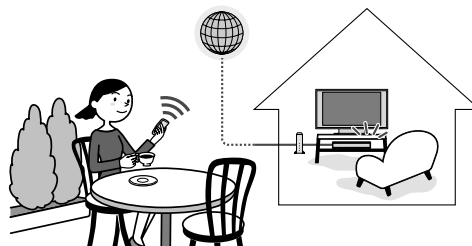

携帯電話を使って本機の録画予約設定ができます。外出先などから、本機の録画予約を設定したいときなどに便利です。

x-おまかせ・まる録

53ページ

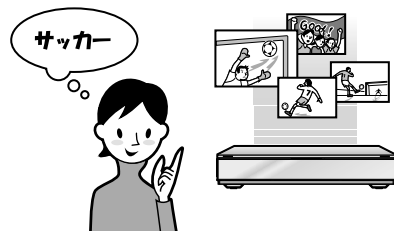


本機がおすすめする番組や、あらかじめ設定したキーワードをもとに抽出された番組を自動的に録画できます。番組を1つずつ録画予約しなくても、見たい番組が録画できる便利な機能です。

本機の録画機能について

2番組同時録画について(BDZ-T75のみ)

BDZ-T75は2つのチューナー（「録画1」と「録画2」）を搭載しており、時間帯の重なる2つの番組を同時に録画できます。

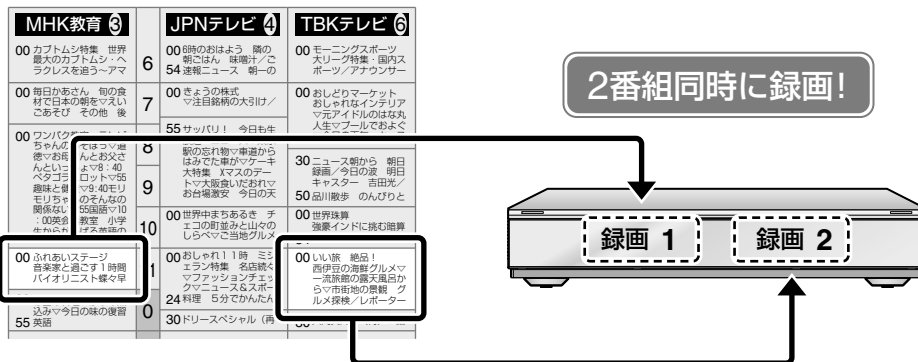

2つの番組を異なるチューナーを使って録画するため、本機のメニューや本取扱説明書では、それぞれのチューナーを「録画1」、「録画2」の名称で区別しています。

「録画1」と「録画2」では、録画できる放送の種類や、録画した番組(タイトル)で利用できる機能に違いがあります。それぞれの違いについては以下をご覧ください。

「録画1」と「録画2」で録画できる放送の種類と録画モードについて (BDZ-T75のみ)

「録画1」で録画できる放送の種類と録画モード

放送の種類	利用できる録画モード
地上デジタル BSデジタル CSデジタル	DR/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER
地上アナログ 外部入力映像(入力1～2)	XR/XSR/SR/LSR/LR/ER

「録画1」で録画した番組(タイトル)でのみ利用できる機能

再生やダビング時にこれらの機能を利用したいときは、必ず「録画1」で録画してください。

- おまかせチャプター
- ダイジェスト再生

「録画2」で録画できる放送の種類と録画モード

放送の種類	利用できる録画モード
地上デジタル BSデジタル CSデジタル	DR

2番組同時録画時の録画先について (BDZ-T75のみ)

2番組同時録画中は「録画1」と「録画2」で利用できる録画先が異なります。

録画1で HDD を選んだとき	録画2は HDD または BD-RE BD-R で録画できます。
録画1で BD-RE BD-R を選んだとき	録画2は HDD でのみ録画できます。
録画2で HDD を選んだとき	録画1は HDD または BD-RE BD-R で録画できます。
録画2で BD-RE BD-R を選んだとき	録画1は HDD でのみ録画できます。

ちょっと一言

録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)、本機では録画中のチャンネルしか見ることができません。他のチャンネルを見る場合は、テレビ本体側で見たチャンネルに切り換えてください。

ご注意

BDZ-T75の場合、リモコンの録画ボタンを使って録画すると「録画1」でHDDに録画されます。

次のページにつづく

録画中の他の機能の実行について

録画しているとき(BDZ-T75は「録画1」や「録画2」で録画しているとき)、下記の機能は実行できません。


- HDD⇄BD高速ダビング(「録画2」で録画しているとき^{*1}、またはBDへ録画しているときのみ)
- HDD⇄BD/DVDダビング(録画モード変換ダビングを含む)
- BD-ROMの再生(「録画1」で録画しているときのみ^{*1}、BDZ-T55ではDRモード以外で録画しているときのみ)
- AVCHDで記録したディスクの再生(「録画1」で録画しているときのみ^{*1}、BDZ-T55ではDRモード以外で録画しているときのみ)
- まるごとDVDコピー
- サムネイル設定
- A-B消去、タイトル分割、チャプター編集(「録画2」で録画しているときのみ^{*1})
- チャプター消去、プレイリスト作成
- 録画モード切り換え(「録画1」で録画しているときのみ^{*2})
- 早見再生(「録画1」で録画しているときのみ^{*2})
- ブラビアリンクの「見て録」(「録画1」で録画しているときのみ^{*2})
- 設定(放送受信設定、ビデオ設定、映像設定、本体設定、かんたん設定、設定初期化)

^{*1} BDZ-T75のみ

^{*2} BDZ-T55では録画しているとき

録画中の本体表示について

録画の状態により点灯するランプが変わります。

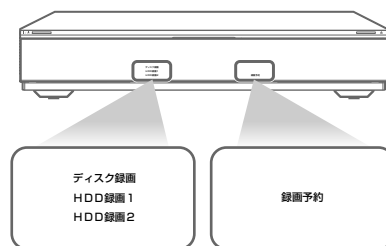

「録画1」で本機のHDDに録画しているとき (BDZ-T75のみ)

「HDD録画1」が点灯します。

「録画2」で本機のHDDに録画しているとき (BDZ-T75のみ)

「HDD録画2」が点灯します。

本機のHDDに録画しているとき(BDZ-T55のみ)


「HDD録画」が点灯します。

BDに録画しているとき

「ディスク録画」が点灯します。

BDZ-T75で2番組同時に録画中のときは、「HDD録画1」「HDD録画2」「ディスク録画」のうち2つのランプが同時に点灯します。

例)「録画1」で本機のHDDに録画し、「録画2」でBDに録画しているときの状態

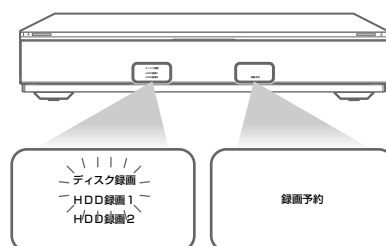

録画モードについて

録画時に設定する画質を録画モードと呼びます。高画質な録画モードに設定すると、録画に必要なデータ量が多くなるため録画できる時間が短くなります。[ER] や [LR] などのモードを選ぶと、使用するデータ量を抑えることができるため、長時間の録画ができますが、データ量が少ないため画質は粗くなります。

録画モード		デジタル放送の録画	アナログ放送の録画	説明
[DR]	デジタル放送画質	○	×	デジタル放送をそのままの画質で録画します。
[XR]	<div> 高画質 ↑ ↓ 長時間 </div>	○	○	高画質で録画します。
[XSR]		○	○	
[SR]		○	○	標準的な画質で録画します。
[LSR]		○	○	データ量を抑えて、長時間録画できます。
[LR]		○	○	
[ER]		○	○	

録画制限について

「録画禁止」のコピー制御信号が入っていると録画されません。詳しくは「デジタル放送のコピー制限について」(124ページ)をご覧ください。

録画を始める前に

- 字幕付きのデジタル放送をDRモード(178ページ)でHDDやBDに録画する場合は、字幕データも記録します。なお、DRモード以外の録画モードでHDDやBDに録画する場合は、[字幕焼きこみ]を[入]にすると映像の中に字幕を焼きこむことができます(144ページ)。
- 1タイトルの連続録画最長時間は、HDD、BDともに約8時間です。
- 1タイトル中に入れられるチャプターマークは、HDDとBD-RE/BD-Rでは最大98個です。
- HDDに録画できる最大番組数は500です。BDに録画できる最大番組数は200です。ただし、使いかたによっては、最大数まで録画できないことがあります。
- HDDやBDに空きがあるかを確認してください(115ページ)。空きが足りない場合、HDD、BD-REでは映像(タイトル)を消去して空きをつくることができます(104ページ)。
- DRモードで録画するときは、二か国語放送の両音声(主・副)を記録できます。
- 録画の画質を調整してください(73ページ)。
- AVマウス付きテレビ／チューナーと本機の録画予約を同時に設定すると、正しく録画されないことがあります。

- 本機では電源の入／切にかかわらず録画予約した録画開始時刻になると録画が始まります。また録画中に電源を入／切しても、録画に影響はありません。
- 本機が予約待機になっていても、本機を使うことができます。
- 本機では、録画時の録画モードにより、記録できる映像や音声異なります。

DRモード (デジタル放送のみ)

映像：必ず映像1の映像を記録します。

音声：すべての音声を記録します。

DRモード以外 (デジタル放送のみ)

映像：[詳細設定]で選んだ映像を記録します。

音声：[詳細設定]で選んだ音声を記録します。

変更するには録画予約画面で[詳細設定]を選んでください。

- DRモード以外の録画モードでBD-RE、BD-Rに録画した場合、BD-RE2.1規格に対応したプレーヤーでのみ再生できます。

録画・予約する

HDD

地上アナログ 地上デジタル

BS

CS

録画モードボタン

録画 録画一時停止 録画停止

録画モード チャプター書込み ポップアップメニュー

音声切換 字幕 映像切換 時間表示

RMT-B003J

SONY

BD

Ⓡ

録画モード

録画モードを選んでください。

タイムクト録画モード 残録画時間：103940M

DR


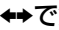
画質選択録画モード







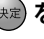
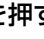
XR **2SP** **SR** **LSR** **LF** **ER**

標準 (AVC H264 ハイビジョン画質対応)

36


録画を停止するには


- 1 を押す。
- 2 で録画中の放送の種類を選ぶ。

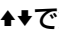地上アナログ 地上デジタル BS CS
- 3 で録画中の番組を選び、を押す。
- 4 [録画停止]を選び を押し、録画停止確認画面で [はい]を選び を押す。

録画が停止するまでに十数秒かかることがあります。

録画の状態によっては通常よりも時間がかかる場合があります。

録画中の番組を選局しているときに、 (録画停止)を押しても録画を停止できます。

録画中の番組を視聴中に を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

二か国語放送(二重音声放送)を録画する

二か国語放送などの番組を録画するときは、録画モードにより音声の記録方法が次のように異なります。

録画モード	記録される音声
DRモード	「主音声＋副音声」
DRモード以外	[ビデオ設定]の[二重音声記録](143ページ)で設定した音声記録されます。

外部入力の音声設定については、「外部チューナーの二重音声放送を記録するには」(64ページ)をご覧ください。

💡ちょっと一言


デジタル放送では、音声信号が複数ある番組があり、これらの音声信号を第1音声、第2音声と呼びます。第1音声信号に主＋副音声を送られたり、第1音声(日本語)、第2音声(英語)などのように送られる場合があります。上記のように複数の音声信号がある番組をDRモード以外で録画する場合でかつ、第2音声を録画したい場合は、39ページの[詳細設定]で録画する信号を選んでください。

番組表で録画予約する(番組表(EPG))


HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS

番組表から録画したい番組を選ぶだけで、録画予約を設定できます。

- 1 本機および本機を接続しているテレビの電源を入れる。
- 2 テレビの入力切替ボタンで、本機をつないだ入力に切り換える。
- 3 **予約する** を押す。
- 4 **↑↓**で録画したい放送の番組表を選び **決定** を押す。

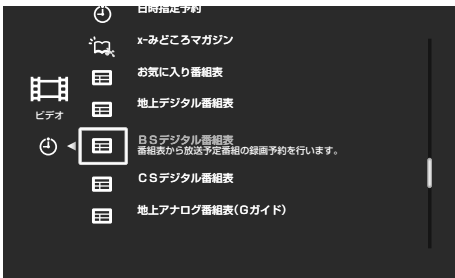

- 5 **↑↓←→**で録画したい番組を選び、**決定** を押す。

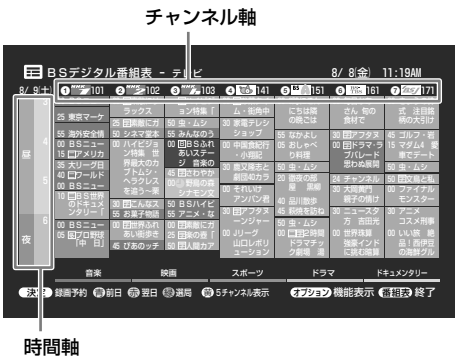


上記画面はデジタル放送の番組表を選んだときに表示される画面です。番組表について詳しくは以下のページをご覧ください。

- デジタル放送の番組表について→41ページ
- アナログ放送の番組表について→42ページ

ちょっと一言

- 日時指定予約と合わせて40番組まで予約できます。番組表の見かたについては「デジタル放送の番組表について」(41ページ)または「地上アナログ放送の番組表(Gガイド)について」(42ページ)をご覧ください。
- リモコンの **番組表** を押した後、**アナログ**、**デジタル**、**BS**、**CS** を押しても番組表を表示できます。
- 番組視聴中にリモコンの **番組表** を押しても番組表を表示できます。


- 6 **←→**で各設定項目を選び、**↑↓**で設定する。

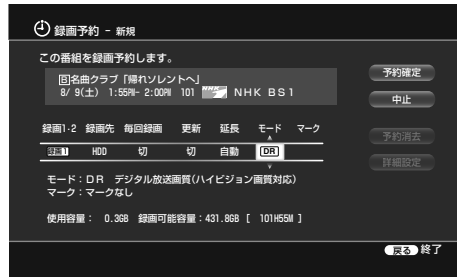

HDDに録画したいときは[録画先]を[HDD]に、BDに録画したいときは[録画先]を[BD]に設定してください。

テレビ番組を見ているときに、録画予約で設定した録画が開始されると、録画されるチャンネルに切り換わります(BDZ-T75は「録画1」を選んだ場合のみ)。

- 7 **←→**で[予約確定]を選び、**決定** を押す。

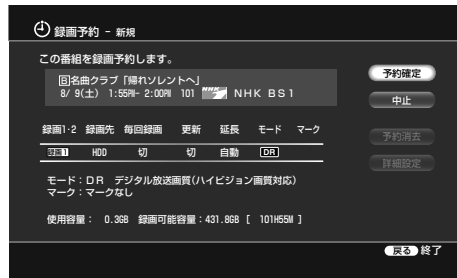

予約設定完了画面が表示されて、自動的に番組表に戻ります。

予約した番組は、番組表に **録画予約** が表示されます。本体の録画予約ランプが点灯し、本機が予約待機になります。


本機の電源を切っても、録画開始時刻になると、録画を行います。

ご注意

- 録画した後のディスク取り出し時に、ディスクが出てくるまで数分かかります。
- BDに多くの番組や映像が記録されている場合、録画が始まるまで数分かかります。
- 録画可能時間は目安としてご覧ください。実際の録画可能時間は、放送や映像により異なります。
- 次のようなときに録画可能時間が異なることがあります。
 - ー受信状態の悪いテレビ放送など画質が悪い番組を録画する場合
 - ー編集されたBDに追加して録画する場合
 - ー静止画像や音声のみを録画し続けた場合
- 停電があった場合は録画されません。自己メールを確認してください(137ページ)。

録画予約設定画面でできること

項目	設定
録画1・2 (BDZ-T75のみ)	「録画1」か「録画2」どちらかを選びます。アナログ放送は「録画1」のみ選べます(44ページ)。同じ時間帯のアナログ放送を録画する予定があるときや、同じ時間帯に他のチャンネルを視聴したいときは、デジタル放送の録画予約は「録画2」を選んでください。
録画先	HDD、BDが選べます。
毎回録画	毎日放送される番組などを毎回録画する(毎日、月一金など)。「番組名」を選ぶと番組名を検索して自動で録画予約できます(50ページ)。毎回録画は設定した日の番組から実行されます。
更新 (HDDのみ)	毎回録画を設定したときに、[入]に設定すると前回録画したものを消して、毎回更新しながら録画します(51ページ)。
延長	録画予約の終了時間を遅らせます。10分ごとに最長60分まで延長できます。スポーツ延長対応(71ページ)の延長時間と合わせると最長180分になります。デジタル放送の予約の場合は、放送の延長に合わせて本機が自動的に録画の終了時間を延長するため、[自動]に設定することをおすすめします。
モード	録画モードを変更します(178ページ)。*「録画2」を選ぶと録画モードは[DR]に設定されます(BDZ-T75のみ)。
マーク (HDDのみ)	お好みのマークを付けることができます(91ページ)。
詳細設定	記録する信号を選びます(録画モードがDR以外でデジタル放送のみ)。

* リモコンのふたの中の  (録画モード)でも録画モードを変更できます。


録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

同じ時間に予約が重なったときは(BDZ-T75のみ)


予約が重複している番組の一部またはすべてを録画できないことがあります。

「録画1」、「録画2」のいずれかで予約が重複している場合

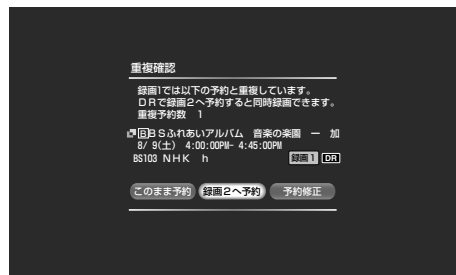


上記画面で「録画1」→「録画2」へ、または「録画2」→「録画1」に録画先を切り換えると、録画できるようになることがあります。「録画2」ではDRモードで録画されます。

「録画1」、「録画2」ともに予約が重複している場合

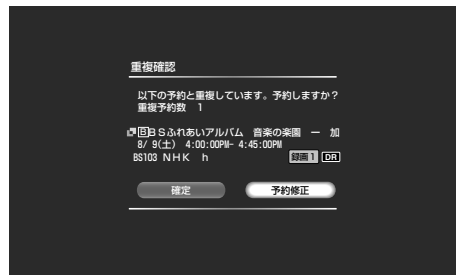

予約を修正し、同時に録画したい番組を選び直してください。

- [このまま予約] または [確定] を選ぶと、予約をそのまま設定します。予約の優先順位にしたがって録画します(70ページ)。
- [予約修正] を選ぶと、録画予約設定画面に戻り、予約の修正ができます。予約を取り消したい場合は、録画予約設定画面で[中止]を選び  を押します。


💡ちょっと一言


- 番組表に表示されない先の日時の番組は、日時指定で予約できます(62ページ)。
- キーワードやジャンルなどを指定して番組を検索、録画予約できます(57ページ)。また、番組名を検索して自動で録画予約できます(50ページ)。
- スポーツ中継などの時間延長に合わせ、録画を自動的に延長できます(「スポーツ番組の放送延長に合わせて録画時間を延長する(スポーツ延長対応)」71ページ)。
- ブラビアのリモコンで設定した予約は延長できません。

現在放送中の番組を録画するには


番組表から現在放送中の番組を選んで、「番組表で録画予約する(番組表(EPG))」(38ページ)の手順5～7の操作を行うとすぐに録画が始まります。番組が終了すると自動的に録画が停止します。

録画予約した番組を録画しているときに録画時間を延ばすには


録画中の番組を表示中に  を押して、「録画延長」を選びます。

番組表で録画中の番組を選んで  を押しても録画延長できます。ただし、番組表から録画していない番組などはこの操作ができない場合があります。

⬆️⬆️で時間を設定します。

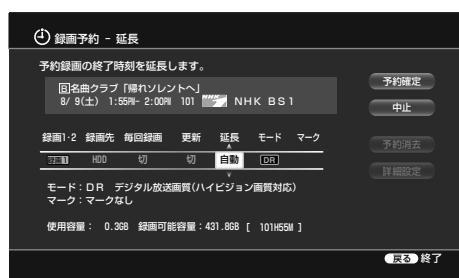

10分ごとに最長60分まで録画時間を延ばすことができます。

「[予約確定]」を選び、 を押します。

録画予約した番組を録画しているときに録画を停止するには

1  を押す。

2  で録画中の放送の種類を選ぶ。

 地上アナログ



 地上デジタル

 BS

 CS


3  で録画中の番組を選び、 を押す。

録画中の番組には●(赤)が表示されています。

4 「[録画停止]」を選び  を押し、録画停止確認画面で「[はい]」を選び  を押す。

録画が停止するまでに十数秒かかることがあります。

録画の状態によっては通常よりも時間がかかる場合があります。

録画中の番組を選局しているときにリモコンのふたの中の  (録画停止) を押しても録画を停止できます。

デジタル放送の番組表について

デジタル放送は各放送のサービスごとに番組表が用意されています。番組表では、8日分のテレビ番組(ラジオ放送は3日分、データ放送は2日分)を確認できます。

デジタル放送の番組表の見かた



1 放送日

現在見ている番組表の日付を表示します。

2 放送局名、放送開始時刻、番組名

放送予定の番組を表示します。↑↓↔で選択箇所を移動できます。

3 マーク

■：これ以上録画予約が設定できない時間帯に表示されます。

4 マーク

- (赤)：録画中の番組
- (赤)：録画予約されている番組
- (灰)：予約の一部が録画できない番組

マークの意味

●(赤)：有料番組

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合があります。以下はその一例です。

□：二か国語放送(37ページ)

□S：ステレオ放送

□字：字幕放送(26ページ)

□B：圧縮Bモードステレオ放送

□N：ニュース番組

5 ジャンル

番組のジャンル情報を色分けで表示します。を押し、[ジャンル色設定]を選ばと設定できます。

6 現在日時

現在の日時を表示します。

7 操作ガイド

画面の操作に利用できるボタンを表示します。

青：現在表示している番組表の前日の番組表を表示します。

赤：現在表示している番組表の翌日の番組表を表示します。

緑：番組表で選んでいる番組のチャンネルに画面を切り換えます。

黄：番組表の表示を5チャンネル表示、3チャンネル表示、7チャンネル表示に切り換えます。


ちょっと一言


- 地上デジタル放送の番組表データは、各放送局から送信されます。番組表が表示されない場合は、チャンネルを切り換えて各放送局をひとつと選局してから、番組表を表示してください。また、電源を入れたあと、数分間は番組説明の情報が一部表示されないことがあります。しばらく待ってから再度表示してください。
- 番組表を表示しているときに「アナログ」、「デジタル」、「BS」、「CS」を押すと、それぞれの放送の番組表に切り換えられます。また、数字キーを押すと、数字キーに割り当てられている放送局に選択が切り換わります。
- 見ない放送局の番組表を非表示にしたり、チャンネル+/-で選局しないようにできます。[放送受信設定]の該当するチャンネル設定で[アップダウン選局]を[選局しない](138、139ページ)にしてください。番組を共有しているチャンネルは、[選局する]に設定していても、番組表に表示されないことがあります。また、チャンネル番号の下一桁が「1」のチャンネルは[選局しない]を選ぶことができません。
- 番組表では、でページ戻し・送りができます。

ご注意

- 休止中のチャンネルは番組表に表示されません。
- 電源が入っている時に、停電が発生したり、再起動(リセット)させたりすると、デジタル放送の番組表データは一度すべて失われます。
- 連動データ(27ページ)は録画されません。
- 地上デジタルのデータ放送や、BS/110度CSデジタルのラジオ放送とデータ放送は録画できません。
- 次の番組は番組表に表示されません。
 - ー「選局しない」設定(138、139ページ)をした放送局の番組
 - ーCATV独自の番組*
- * CATVのVHF/UHF放送の番組は表示できることがあります。ご利用のCATV局にお問い合わせください。



番組表の表示を変更するには

デジタル放送の番組表は、リモコンの  (黄) を押すことで、5チャンネル表示、3チャンネル表示、7チャンネル表示の3段階で表示できます。番組表を拡大すると、放送時間の短い番組(5分間の番組など)なども確認できるようになります。

デジタル放送の番組表を表示中に  を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

番組説明画面の見かた



- 1 放送日・放送時間・番組名
- 2 放送局名
チャンネル番号や放送局名、放送局ロゴマーク
- 3 マーク
放送サービスの種類(テレビ、ラジオ、データ)などがマークで表示されます。各マークの説明については、190ページをご覧ください。
- 4 番組の情報
出演者や、映像情報(26ページ)、音声情報(26ページ)、ジャンル(57ページ)、データ情報など番組の詳しい内容が表示されます。
- 5 閉じる
詳細画面を終了し、元の番組表に戻ります。
- 6 操作ガイド
画面で行う操作に使うボタンを表示します。
赤  : 次のページを表示します。
青  : 前のページを表示します。

7 録画予約／予約修正／録画延長

録画予約設定画面を表示します。すでに予約しているときは、予約の修正ができます。録画予約した録画の実行中は録画の延長ができます。

8 語句登録

表示されている詳細の内容から、キーワードを選んで登録できます。

地上アナログ放送の番組表(Gガイド)について

地上アナログ放送の番組表や番組説明は、Gガイド(184ページ)を利用しています。番組表には、約8日分の番組が表示されます。


アナログ放送の番組表の見かた

例：チャンネル別番組表



- 1 パネル広告
広告が表示されます。パネル広告を選べると、その広告に関する説明が表示されるものもあります。
- 2 マーク
I: これ以上録画予約が設定できない時間帯に表示されます。
●(赤): 録画中の番組
⦿(赤): 録画予約されている番組
⦿(灰): 予約の一部が録画できない番組
- 3 番組表の種類
- 4 放送局名
- 5 現在日時
- 6 番組画面
現在受信している放送局の画面です。

ちょっと一言

- リモコンの  (番組説明) を押しても番組説明を見ることができません。
- 電源を入れたあと、数分は番組説明の情報が表示されないことがあります。しばらく待ってから再度表示してください。
- デジタル放送の番組表データが、番組開始直前に変更になった場合は検索が間に合わないことがあります。

ご注意

放送大学の番組(地上アナログ放送)は番組表に表示されません。

2番組を同時に録画予約する(2番組同時録画) (BDZ-T75のみ)

HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS

録画したい番組が同じ時間に2つある場合、本機の2番組同時録画機能を利用すれば、両方の番組を録画できます。



2番組同時録画は、見ている番組を録画する通常の録画(「視聴中の番組を録画する」(36ページ))や、番組表予約(「番組表で録画予約する(番組表(EPG))」(38ページ))と日時指定予約(「日時を指定して録画予約する」(62ページ))などを利用して録画できます。


ここでは番組表を使った録画方法で2番組同時録画を設定する方法を1例として説明します。まず始めに1つ目の番組を録画予約する方法を説明します。

1つ目の番組を録画、録画予約する

- 1 **予約する**を押す。
- 2 **↑↓**で録画したい放送の番組表を選び **決定**を押す。
- 3 **↑↓↔**で録画したい番組を選び、**決定**を押す。



- 4 **↔**で[録画1・2]を選び **↑↓**で[録画1]または[録画2]を選ぶ。

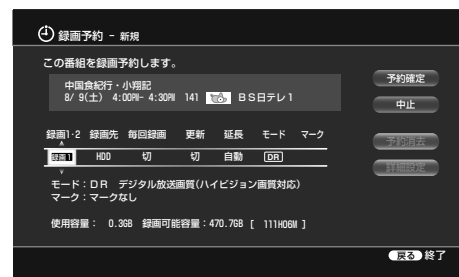

「録画1」と「録画2」では、録画先ディスクや録画モード、他機能との同時動作で違いがあります(33、34ページ)。






- 5 **[予約確定]**を選び、**決定**を押す。


ご注意

- 2番組同時録画の録画先を両方BDにすることはできません。
- 「録画1」で録画中は、録画中のチャンネルのみ視聴できます。
- アナログ放送同士の2番組同時録画はできません。
- 録画ボタンによる録画は、「録画1」でのみ録画されます。


2つ目の番組を録画、録画予約する

次に2つ目の番組を録画するときの設定です。


- 1  を押す。
- 2  で録画したい放送の番組表を選び  を押す。
- 3  で録画したい番組を選び、 を押す。

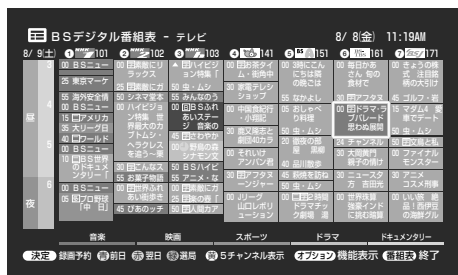



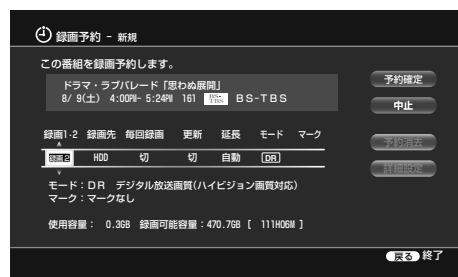







- 4** ↔で[録画1・2]を選び↕で1つ目の番組を録画したときに選んだ設定と異なる設定を選ぶ。



1つ目の番組を「録画1」で設定したときは、2つ目の番組は「録画2」で設定してください。

- 5 [予約確定]を選び、を押す。

2番組同時録画を停止するには

- 1  を押す。
- 2  で録画中の放送の種類を選ぶ。
 地上アナログ  地上デジタル  BS  CS
- 3  で録画中の番組を選び、 を押す。
- 4 [録画停止] を選び  を押し、録画停止確認画面で [はい] を選び  を押す。
録画が停止するまでに十数秒かかることがあります。
録画の状態によっては通常よりも時間がかかる場合があります。
同じチャンネルを同時に録画しているときは、「録画1」が停止されます。
2番組とも停止する場合は、ともに手順**2**～**4**を行ってください。

お気に入り番組表で録画予約する (お気に入り番組表)


HDD BD-RE BD-R 地上デジタル BS CS

デジタル放送の番組の中から、あらかじめ設定しておいたジャンルや、キーワードの条件にあった番組を一覧表示します。「気になる検索」で選んだ人名や、キーワード、または番組検索を使った条件を登録すれば、いつでも好きなときに、お気に入りの番組を探し予約できます。

また、「おすすめ番組」では、本機がお客様の好みを学習し、おすすめする番組を表示します。

お気に入り番組表の設定をするには

- 1 ホームを押す。
- 2 想看たいデジタル放送を選ぶ。
地上デジタル BS CS
- 3 想看で 番組表/x-みどころマガジンを選び 決定を押す。
- 4 想看で [お気に入り番組表] を選び、決定を押す。
- 5 想看で 想看のお気に入りの条件が設定されていない行を選び、想看を押す。
- 6 想看で [お気に入り設定] を選び、決定を押す。
お気に入り設定画面が表示されます。

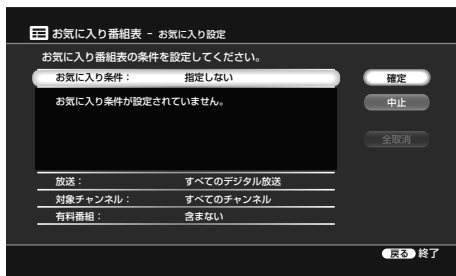

- 7 想看で [お気に入り条件] を選び、決定を押す。
お好みの番組を表示するためのジャンルやキーワードを設定します。自分で設定するには[詳細設定]を選びます。

- 8 想看で [詳細設定] を選び、決定を押す。
- 9 想看で [ジャンル]、[キーワード]、[除外ワード] の設定欄や [時間帯]、[キーワード検索方法] を選び、それぞれ設定する。
- 10 想看で [確定] を選び、決定を押す。
- 11 想看で [放送]、[対象チャンネル]、[有料番組] をそれぞれ設定する。
[対象チャンネル] で [チャンネル選択] を選ぶと、お好みのチャンネルに限定できます。
- 12 想看で [確定] を選び、決定を押す。
設定した条件にあったお気に入り番組表を表示します。

お気に入り番組表の見かた



- 1 ジャンル／キーワード／おすすめ
想看で設定条件ごとの番組表や本機がおすすめる番組表に切り換えます。
- 2 放送日、放送時間、番組名
- 3 マーク
! : これ以上録画予約が設定できない時間帯に表示されます。
● (赤) : 録画中の番組
⌚ (赤) : 録画予約されている番組
⌚ (灰) : 予約の一部が録画できない番組

ちょっと一言

- [お気に入り条件] の [詳細設定] で [ジャンル]、[キーワード]、[除外ワード] は合わせて7つまで設定できます。各項目の組み合わせは変更できます。変更方法について詳しくは「ジャンルやキーワード、除外ワードの組み合わせを変更するには」(54ページ)をご覧ください。
- 番組検索結果画面から、オプションの [お気に入りへ登録] を選ぶと、検索条件をお気に入り番組表に登録できます。

- 番組検索結果画面から、オプションの [おまかせへ登録] を選ぶと、検索条件をx-おまかせ・まる録に登録できます。
- 番組表では、想看で ページ戻し・送りができます。


ご注意

本体を起動して数分間は、お気に入り番組表の表示に時間がかかることがあります。

④ 番組説明

⑤ 操作ガイド

画面で行う操作に使うボタンを表示します。




お気に入り番組表を表示中に  を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]」で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

お気に入り番組表を見るには



1  を押す。


2  で見たいデジタル放送を選ぶ。





3  で  (番組表/x-みどころマガジン) を選び  を押す。

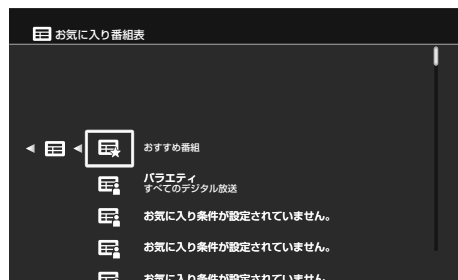


4  で[お気に入り番組表]を選び、 を押す。
設定されているお気に入り番組表が一覧で表示されます。




5  で見たいお気に入り番組表を選び、 を押す。
選んだお気に入り番組表が表示されます。


お気に入り番組表一覧画面の見かた

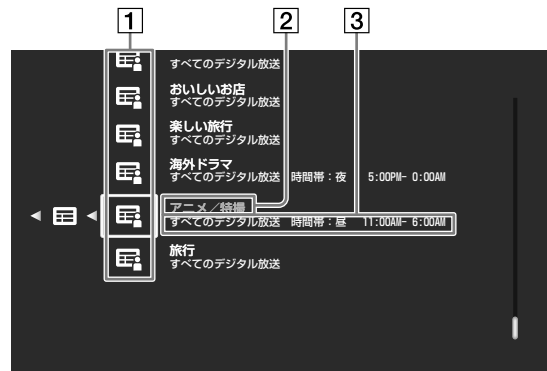


① おすすめ／お気に入りアイコン

：本機がお客様の好みを学習し、おすすめする番組を登録したもの。

 (灰)：お気に入りの条件が設定されていないもの。

 (白)：自分で設定した条件で登録されたもの。


 (青)：あらかじめ本機に登録してあるキーワードを使って登録されたもの。

② お気に入り条件／キーワード

[お気に入り設定]で設定した条件やキーワードを表示します。


③ 放送の種類／時間帯



[お気に入り設定]で設定した放送の種類や時間帯を表示します。

お気に入り番組表の一覧を表示中に  を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]」で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

お気に入り番組表の設定をx-おまかせ・まる録に登録するには

お気に入りの条件をx-おまかせ・まる録に登録すると、自動で録画できます。

1 お気に入り番組表を表示中に  を押す。


2  で[おまかせへ登録]を選び、 を押す。

3  でおまかせ条件の登録先を選び、 を押す。

録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

💡ちょっと一言

 を押し、[お気に入り番組表]を選んで、お気に入り番組表を見ることができます。

旬の番組を録画／録画予約する (x-みどころマガジン)

HDD BD-RE BD-R 地上デジタル BS CS

今“旬”と思われるテーマやキーワードを抽出し、日替わりでみどころ番組を表示します。


1 予約するを押す。

2 上下で[x-みどころマガジン]を選び 決定を押す。





x-みどころマガジンをはじめて利用するときは、テーマ設定の確認画面が表示されます。すべてのテーマをそのまま利用したい場合は、[確定]を選んでください。利用するテーマを絞りたい場合は、[特集テーマ選択]を選んで利用しないテーマを解除し、[確定]を選んでください。

3 上下で見たい特集などを選び、決定を押す。

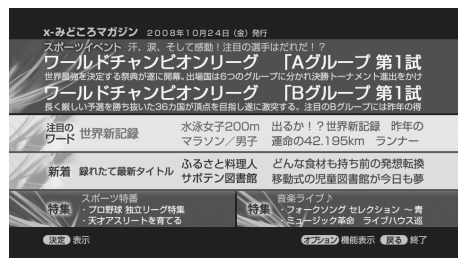

4 上下で見たい番組を選び、決定を押す。番組の状態によって、できることが異なります。

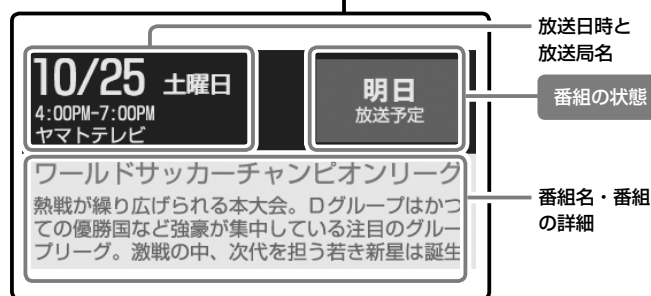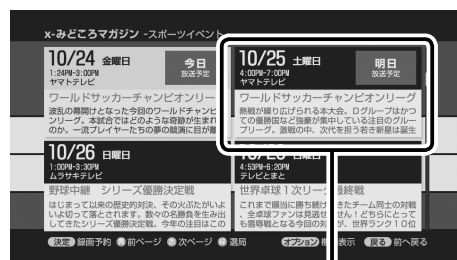


番組の状態 については、49ページをご覧ください。

ちょっと一言

- テーマを絞って表示させたいときは、手順3でオプションボタンを押し、[特集テーマ選択]から表示させるテーマを解除してください。選択しているテーマには✓がつきます。
- 設定後、x-みどころマガジンの表示に時間がかかることがあります。
- 利用するテーマ数や番組表の受信状況によっては、x-みどころマガジンに表示される番組が少なくなります。
- x-みどころマガジンには8日分の番組情報が表示されます。

番組の状態


現在放送中の番組

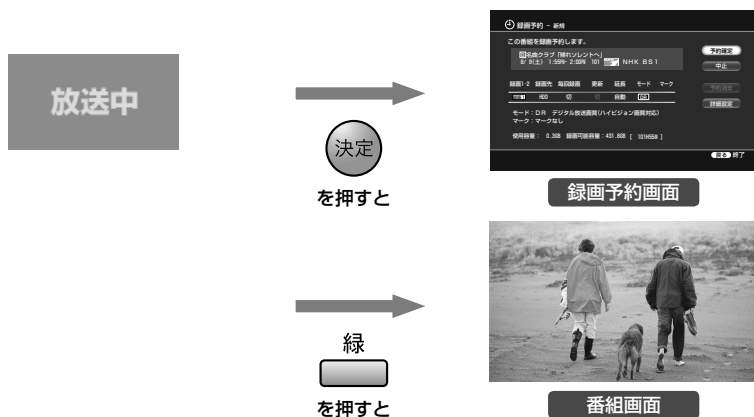

選んだ番組を録画します。詳しくは、「番組表で録画予約する(番組表(EPG))」(38ページ)の手順6以降をご覧ください。

選んでいる番組のチャンネルに画面を切り換えます。テレビ番組視聴中の操作について詳しくは、「テレビ番組を見る」(25ページ)をご覧ください。


これから放送される番組

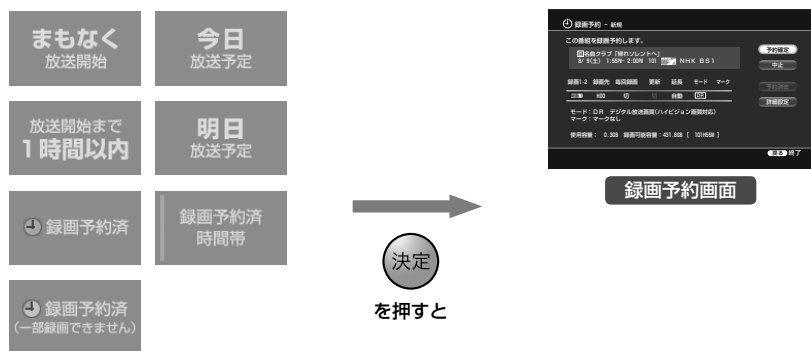


明後日以降の番組には番組の状態が表示されませんが、録画予約できます。番組状態アイコンの左側に表示される縦線は、録画予約済みの他の番組と時間帯が重複していることを意味します。

選んだ番組を録画します。詳しくは、「番組表で録画予約する(番組表(EPG))」(38ページ)の手順6以降をご覧ください。

録画された番組

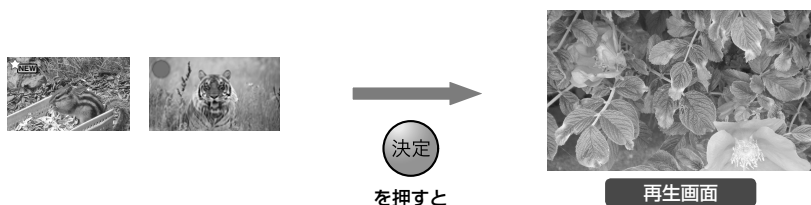

タイトルを再生します。再生中の操作について詳しくは「録画した映像やBD、DVDを再生する」(80ページ)をご覧ください。

x-みどころマガジンを表示中に  を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「「録画・予約する」で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

録画予約を確認するには


録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

よく見る番組を毎回録画予約する


HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS

1 予約するを押す。

2 上下で録画したい放送の番組表を選び決定を押す。

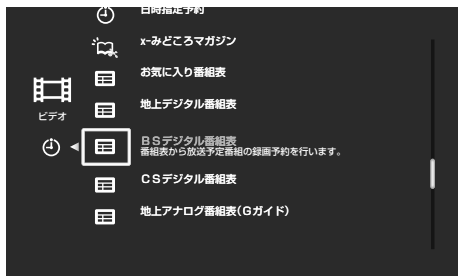

3 上下左右で録画したい番組を選び、決定を押す。

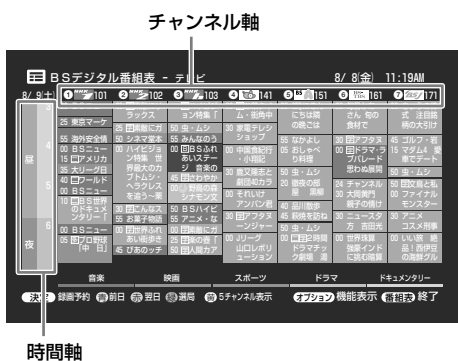


4 左右で[毎回録画]を選び、上下で設定する。



[毎日]、[月-金]など、定期的に録画する条件を設定します。

5 左右で[予約確定]を選び、決定を押す。

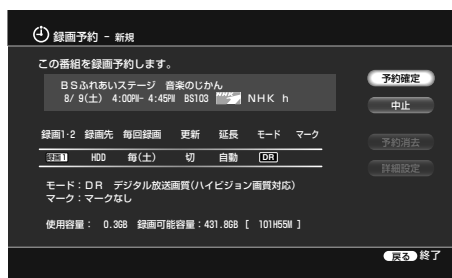

予約設定完了画面が表示されて、自動的に番組表に戻ります。

予約した番組は、番組表に録画予約マークが表示されます。本体の録画予約ランプが点灯し、本機が予約待機になります。

本機の電源を切っても、録画開始時刻になると、録画を行います。

番組名で自動的に録画予約する

同一チャンネルの同じ名前の番組を番組表に表示される8日分の番組から検索し、自動で録画予約を行います。不定期に放送される番組を録画したいときに便利です。

1 「よく見る番組を毎回録画予約する」(50ページ)の手順4で[毎回録画]を選んだ後、上下で[番組名]を選ぶ。

2 左右で[予約確定]を選び、決定を押す。
条件に合った番組には、番組表で録画予約マークが表示されます(最大8番組)。












ちょっと一言

- 本機は、予約録画を実行するのに残量が足りない場合や、予約の時間帯が重複した場合は画面でお知らせします。ただし、1つの番組名で表示されるお知らせは8件までです。8件を超える予約については、残量の不足や予約の重複はお知らせできません。残量や予約重複は、こまめに確認してください。
- 番組の類似度を判定しているため、思いどおりの番組が録画できない場合があります。検索する番組名を変更する(51ページ)か、確実に録画したいときは、番組表からの録画予約をおすすめします。

- 携帯電話から登録した予約を、予約修正によって「番組名」予約する場合、手動による延長はできません。
- 検索結果が見つからなかった場合は、予約リスト上で灰色表示されます。

検索する番組名を変更するには










選んだ番組名でうまく予約されないときは、検索する名前が検索されやすいように変更してください。
例：ドラマ「ABC」→ABC

- 1  を押す。
- 2  で  (ビデオ) を選ぶ。
- 3  で [予約確認] を選び、 を押す。
- 4  で [予約リスト] を選び、 を押す。
- 5 予約リストで番組を選び、 を押す。
- 6  で [番組名検索情報] を選び、 を押す。
番組名検索画面が表示されます。
- 7 [番組名変更] を選んで  を押す。
番組名を変更します。
指定した番組の録画中は、表示されません。

前回録画した番組を消去して録画する(更新録画)

HDD





連続ドラマなどの番組を毎回予約したとき、前回録画した番組(タイトル)を消去した上で、新しい回を録画します。ただし、録画開始時刻から8時間経っていないタイトルは、更新による消去はされません。
[更新録画]を設定する場合は、[録画予約]で[毎回録画]が設定されているタイトルが対象になります(39ページ)。


- 1  を押す。
- 2  で  (ビデオ) を選ぶ。
- 3  で  (予約確認) を選び、 を押す。
- 4  で  (予約リスト) を選び、 を押す。

ご注意

見ていないタイトルでも、次回の予約録画の開始前に消去されます。ただし、以下の場合は消去されません。

- タイトルがプロテクト設定されたとき
- タイトルが編集されたとき
- プレイリストに加えられたとき
- タイトルを再生中だったとき
- 録画開始時刻から8時間経っていないタイトル

- 5** 予約リストで番組を選び、を押す。
録画予約設定画面が表示されます。
- 6** で[更新]を選んで、で[入]に設定し、を押す。

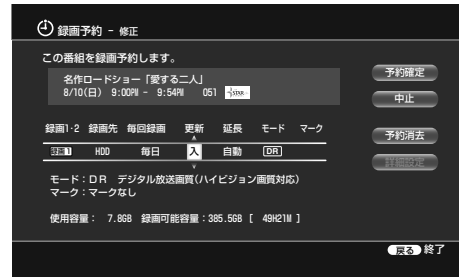

- 7 [予約確定]を選んで、決定を押す。**
- 本機の電源を切っていても、録画開始時刻になると、録画を行います。

録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

次回の番組を録画予約する(次回予約)

HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS

録画した番組(タイトル)の次回に放映される番組を検索し、録画予約を簡単に行うことができます。

1 を押す。


2 で (ビデオ) を選ぶ。



3 で次回予約したいタイトルを選び、 を押す。




4 [次回予約] を選び、 を押す。

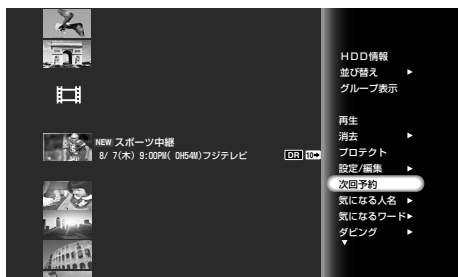

番組が見つかった場合は、録画予約設定画面が表示されます(38ページ)。

番組が見つからなかった場合に、[番組名で自動予約] を選ぶと、番組名による録画予約設定画面が表示されます(50ページ)。**[予約確定]** を選び、 を押すと、今後対象番組が現れたときに録画されます。

5 **[予約確定]** を選び、 を押す。

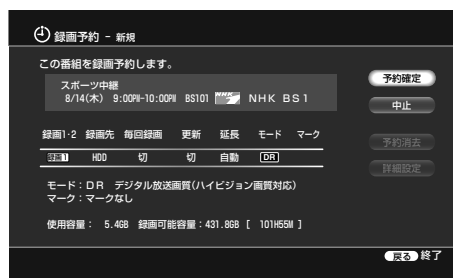

本機の電源を切っても、録画開始時刻になると、録画を行います。

録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

- 次回予約の番組の検索はタイトル名をキーワードにして行います。
- 次回予約の番組の検索はタイトルの開始時刻1時間前から終了時刻1時間後の間で行います。
- タイトル名を変更して次回予約の番組を検索すると、番組が見つからなかったり、番組名が似ているほかの番組が検索されることがあります。
- タイトルが放送中または録画中のときは、現在放送中の番組が検索されます。
- 次回予約の番組の検索は現在日から1週間後までの範囲で行います。

ご注意

- 予約に有料番組が含まれている場合、その間の時間は録画されません。有料番組は、番組表から予約してください(38ページ)。
- タイトル名が似ている別の番組や、次々回以降の番組が予約リストに表示され、次回の番組が表示されないときは、番組表から次回の録画予約を行ってください。

自動で録画する(x-おまかせ・まる録)

HDD 地上アナログ 地上デジタル BS CS

ジャンルやキーワードなどの条件を設定すると、本機が自動でその条件にあった番組を探し、録画します。

1 **ホーム** を押す。


2 **ビデオ** (ビデオ) を選ぶ。




3 **x-おまかせ・まる録** (x-おまかせ・まる録) を選び、**決定** を押す。



4 **★ (灰)** のx-おまかせ・まる録の録画条件が設定されていない行を選び、**決定** を押す。
x-おまかせ・まる録設定画面が表示されます。

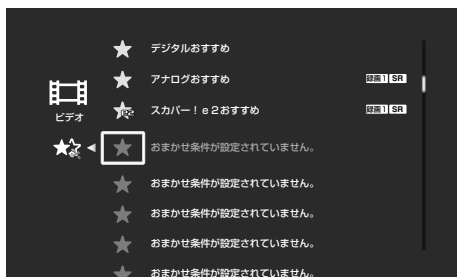


5 **おまかせ条件** を選び、**決定** を押す。

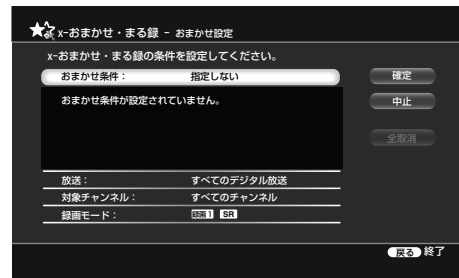


好みの番組を自動録画するためのジャンルや、そのジャンルに含まれる詳細なジャンルを設定します。自分で設定するには[詳細設定]を選びます。また、あらかじめ設定されているものから選ぶこともできます(手順8へ進む)。

6 **キーワード** または **詳細設定** を選び、**決定** を押す。

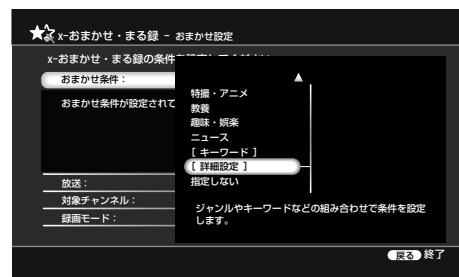

7 **ジャンル**、**キーワード**、**除外キーワード** の設定欄や**時間帯**を選び、それぞれ設定する。

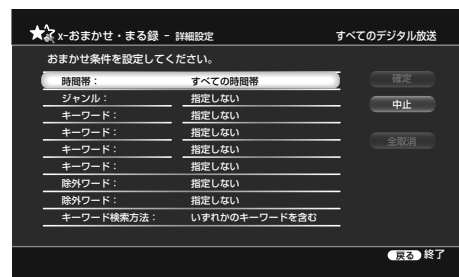

8 **確定** を選び、**決定** を押す。


ご注意

- 録画する番組を番組表データから探すため、データが正しく受信されていないと、この機能は動きません。
- テレビ番組を見ているときに、x-おまかせ・まる録が開始したときは、録画するチャンネルに切り換わります(BDZ-T75は、「録画1」でx-おまかせ・まる録を開始するときのみ)。
- x-おまかせ・まる録では、無料番組と、契約をしているチャンネルの有料番組が録画されます。契約をしていないチャンネルの有料番組は録画されません。

次のページにつづく

録画・予約する

9 [放送]、[対象チャンネル]、[録画モード]をそれぞれ設定する。

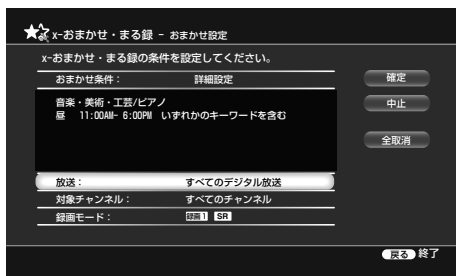

放送: 自動録画の対象とする放送の種類を選びます。

対象チャンネル:

自動録画の対象とするチャンネルを選びます。
[チャンネル選択]を選ぶと、好みのチャンネルに限定できます。

• **すべてのチャンネル:**

すべてのチャンネルが対象になります。

• **チャンネル選択:**

[放送]で[すべてのデジタル放送]を選んだ場合、
[放送変更]で放送の種類を変更できます。

録画モード:

自動録画する場合の録画モードを選びます。

BDZ-T75の場合

録画1

DR*/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER

録画2


DR

BDZ-T55の場合

DR*/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER

* [放送]で地上アナログ放送を選んでいる場合は、
[DR]は選べません。

10 [確定]を選び、を押す。

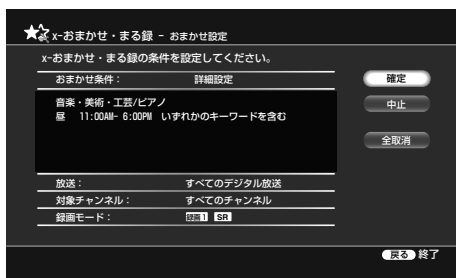

おまかせ条件が設定され、x-おまかせ・まる録一覧画面に戻ります。

x-おまかせ・まる録一覧画面を表示中にを押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]」で利用できるオプション(75ページ)をご覧ください。


おまかせ条件を変更・取り消すには

- 1 「自動で録画する(x-おまかせ・まる録)」(53ページ)の手順4で変更・取り消したい録画条件を選ぶ。
- 2 手順5以降を行い修正したい項目を選び再度設定する。
取り消したいときは[全取消]を選び、を押し、さらに[確定]を選び、を押す。

ジャンルやキーワード、除外ワードの組み合わせを変更するには


おまかせ設定のジャンルとキーワード、除外ワードは合わせて7つまで設定できます。お買い上げ時は、ジャンル設定欄が1つ、キーワード設定欄が4つ、除外ワード設定欄が2つの組み合わせですが、設定したい内容にあわせて、キーワードとジャンルの組み合わせを変えられます。ただし、除外ワードのみの設定の条件は作れません。

- 1 「自動で録画する(x-おまかせ・まる録)」(53ページ)の手順7で、で[ジャンル]や[キーワード]、[除外ワード]を選び、を押す。

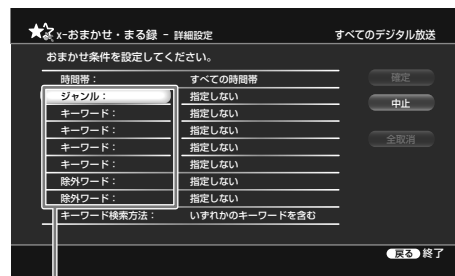

設定したい項目を選ぶ

- 2 で[ジャンル]、[キーワード]、[除外ワード]の中から組み合わせたい項目を選び、を押す。

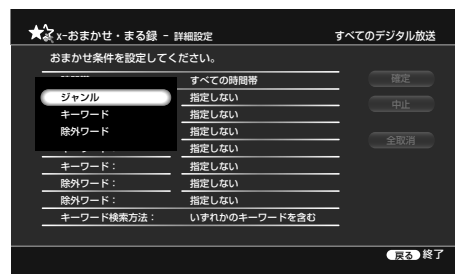

ちょっと一言

- HDD残量が少なくなった場合にx-おまかせ・まる録で録画したタイトルが自動消去される場合がありますが、消去されないよう保護できます(105ページ)。
- x-おまかせ・まる録設定の内容を変更／削除しても、変更前のx-おまかせ・まる録が行われることがあります。確実に録画したいときは、番組表からの録画予約をおすすめします。


- x-おまかせ・まる録で録画される番組や番組数は、本機が学習した情報によって変わります。
- 本機が学習した情報は、の[お買い上げ時の状態に設定]で初期化できます(155ページ)。

本機がおすすめする番組を自動録画するための設定をする

地上アナログ放送やデジタル放送の番組で、お客様の好みを学習し、本機がおすすめする番組を自動録画する設定を行います。


- 1 「自動で録画する(x-おまかせ・まる録)」(53ページ)の手順4で、[デジタルおすすめ]、[アナログおすすめ]または[スカパー！e2おすすめ]を選び、**決定**を押す。

例：[デジタルおすすめ]の場合

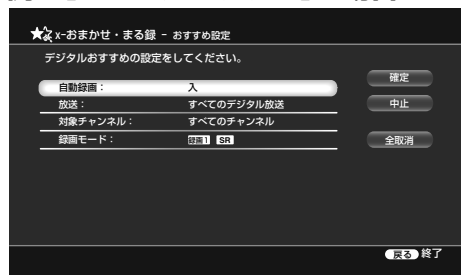

- 2 [自動録画]、[放送]、[対象チャンネル]、[録画モード]を選び、それぞれ設定する。
- 3 [確定]を選び、決定する。

x-おまかせ・まる録設定一覧画面の見かた

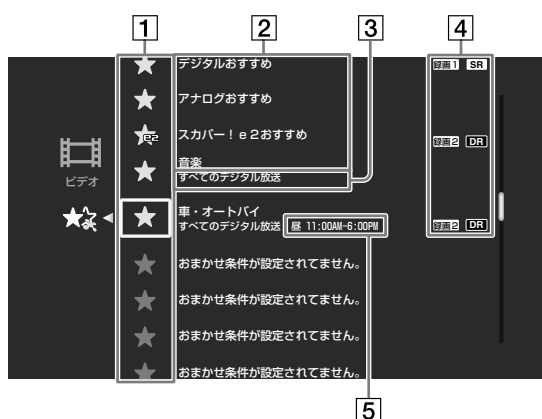

- 1 おまかせアイコン
★(緑)
デジタルおすすめ：
本機がおすすめするデジタル放送の番組を自動録画するための設定です。

アナログおすすめ：

本機がおすすめするアナログ放送の番組を自動録画するための設定です。



スカパー！e2おすすめ：

本機がおすすめするスカパー！e2の番組を自動録画するための設定です。

☆(白)

自分で設定した録画条件：

自分で録画条件やキーワードを登録すると、このアイコンがつかます。

★(青)

プリセットキーワードの録画条件：

あらかじめ本機に登録してあるキーワードを使って録画条件を登録すると、このアイコンがつかます。

★(灰)

条件が設定されていないものです。

- 2 おまかせ条件／キーワード
- 3 放送の種類
- 4 自動録画・録画モード・録画1／録画2 (BDZ-T75のみ)
- 5 時間帯 (詳細設定のときのみ)

x-おまかせ・まる録中に録画を停止するには

- 1 **ホーム**を押す。
- 2 **↔**で録画中の放送の種類を選ぶ。
地上アナログ 地上デジタル BS CS
- 3 **↕**で録画中の番組を選び、**決定**を押す。
- 4 [録画停止]を選び **決定**を押し、録画停止確認画面で[はい]を選び **決定**を押す。
録画が停止するまでに十数秒かかることがあります。
録画の状態によっては通常よりも時間がかかる場合があります。

おすすめ自動録画の設定を解除するには

- 1 「本機がおすすめする番組を自動録画するための設定をする」(55ページ)の手順2で[自動録画]を選び **決定**を押す。
- 2 [切]を選び **決定**を押し、さらに[確定]を選び **決定**を押す。

ご注意

- [スカパー！e2おすすめ]で自動録画する対象番組は下記になります。
- 契約しているチャンネルの場合は、すべての番組が対象
- 契約していないチャンネルの場合は、無料の番組のみが対象

自動で録画される番組を確認する

おまかせ予約リストを使うと、自動録画される予定のすべての番組を一覧で確認できます。
自動録画の録画条件で抽出された番組だけでなく、本機が探し出したおすすめ度の高い番組も一覧に表示します。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 で (予約確認) を選び、 を押す。
- 4 で (おまかせ予約リスト) を選び、 を押す。



おまかせ予約リストが表示されます。
自動録画される予定の番組が一覧で確認できます。

おまかせ予約リストを表示中に を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「[録画・予約する]で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

おまかせ予約リストの番組を予約リストに登録するには

おまかせ予約リストに表示されていても録画されない番組もあります。

おまかせ予約リストの番組を確実に録画したいときは、オプションから[録画予約]を選んでください。

x-おまかせ・まる録と他の録画予約が重なったら

x-おまかせ・まる録以外の録画予約が優先されるため、x-おまかせ・まる録による録画予約は行われません。



x-おまかせ・まる録同士が重なったら

おすすめ度の高い番組を優先して録画します。同じおすすめ度では、録画開始時刻が先のものが優先されます。

ちょっと一言

おまかせ予約リストの内容は、おまかせ設定が完了した時や、番組情報が更新された場合などにより随時更新されます。40件までのおまかせ予約が表示されます。


ご注意

- [番組表取得設定]の[取得時刻]で[取得する]に設定している時刻には、x-おまかせ・まる録による録画が実行されません。x-おまかせ・まる録を優先するには、[自動]に設定してください(142ページ)。お買い上げ時の状態では、[取得する]に設定されている時間帯があります。
- x-おまかせ・まる録で録画される番組は、おまかせ予約リストに表示され、予約リストには表示されません。

番組を検索して録画予約する(番組検索)






HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS



本機ではキーワードや人名、ジャンルなど、様々な方法で番組を検索できます。


を押して、番組表が正しく表示されるのを確認してから検索してください。


気になる単語で検索して録画予約する(気になる検索)

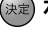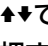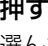録画番組の再生中や、デジタル放送の視聴中に、気になる出演者や話題を見つけたら、該当する人名やキーワードを選ぶだけで、気になる番組を素早く検索して簡単に録画予約できます。

- 1 デジタル放送の番組を視聴しているときや、タイトルを再生しているときに、を押す。
- 2 で[気になる人名]または[気になるワード]を選び、を押す。
- 3 で検索したい人名またはキーワードを選び、を押す。
選んだ人名またはキーワードで検索した番組が表示されます。


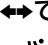
- 4 で番組を選び、を押す。

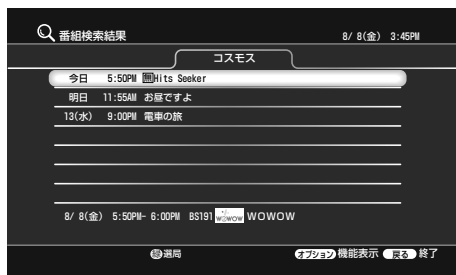




- 5 予約の内容を確認し、[予約確定]を選び、を押す。

ジャンルから番組を検索して録画予約する(ジャンル検索)

ジャンルの内容に沿ってあらかじめ設定されている様々な条件を使い番組を検索して録画予約します。


- 1 を押す。
- 2 で見たい放送の種類を選ぶ。




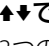
- 3 で[ジャンル検索]を選び、を押す。
3つの検索方法が表示されます。





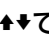




- 4 で、[ジャンル検索]を選び、を押す。

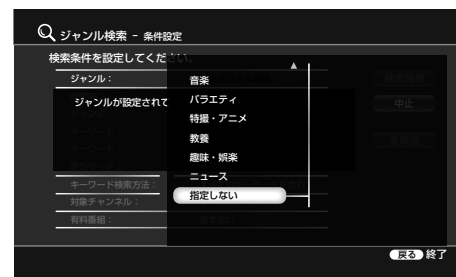- 5 [ジャンル]を選び、を押す。
ジャンル一覧画面が表示されます。



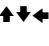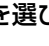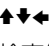ジャンルを選んで、を押すと、そのジャンルに含まれる詳細なジャンルを選べます。


- 6 で検索したいジャンルを選び、を押す。
- 7 [放送]、[対象チャンネル]、[有料番組]を選び、それぞれ設定する。
手順2で、地上アナログ放送を選んでいる場合は、[放送]、[有料番組]は選べません。
- 8 で[検索開始]を選び、を押す。
検索結果画面が表示されます。
- 9 で番組を選び、を押す。
- 10 予約の内容を確認し、[予約確定]を選び、を押す。

キーワード検索で番組を検索して録画予約する(キーワード検索)

キーワードで番組を検索して録画予約します。


- 1 を押す。

2 ↔で见たい放送の種類を選ぶ。


3 ⇨でQ(番組検索)を選び、決定を押す。
3つの検索方法が表示されます。

4 ⇨で、[キーワード検索]を選び、決定を押す。

5 [キーワード]を選び、決定を押す。

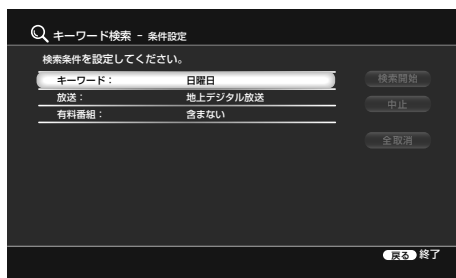

6 [文字入力]を選び、決定を押す。

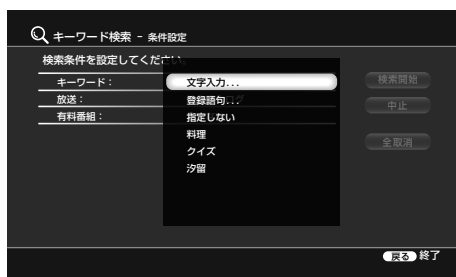

文字入力画面で語句を入力します(59ページ)。あらかじめ語句を登録してある場合は、[登録語句]から語句を選べます。

7 [放送]、[有料番組]を選び、それぞれ設定する。

手順2で、地上アナログ放送を選んでいる場合は、選ばません。

8 ⇨⇨で[検索開始]を選び、決定を押す。

検索結果画面が表示されます。

9 ⇨⇨で番組を選び、決定を押す。

10 予約の内容を確認し、[予約確定]を選び、決定を押す。

詳細な条件で番組を検索して録画予約する(詳細条件検索)

番組のジャンルやキーワードなどを組み合わせて番組を検索して録画予約します。

1 ホームを押す。


2 ↔で见たい放送の種類を選ぶ。

3 ⇨でQ(番組検索)を選び、決定を押す。
3つの検索方法が表示されます。


4 ⇨⇨で、[詳細条件検索]を選び、決定を押す。

検索条件設定画面が表示されます。

5 [放送]、[時間帯]、[対象チャンネル]、[有料番組]を選び、それぞれ設定する。

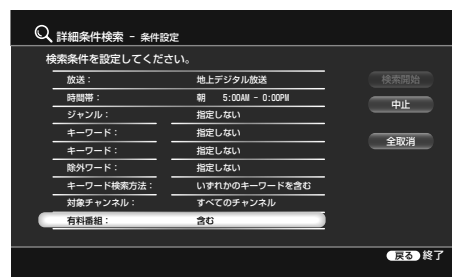

6 ⇨⇨で[ジャンル]の設定欄を選び、決定を押す。

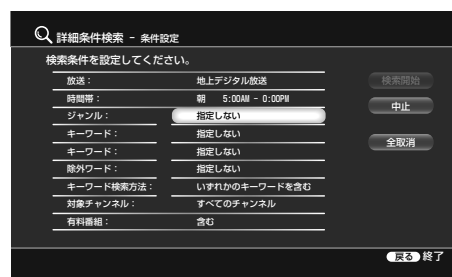


ご注意

- 番組表で非表示にしている放送局の番組は検索できません。
- 詳しい情報のない番組もあります。
- キーワードには、カナと漢字の違いがあります。例えば、「野球」という名称の番組を検索するとき、「やきゅう」(ひらがな)では検索されません。また、長音「ー」とダッシュ「-」は異なる文字として認識されます。例えば、「サッカー」(長音)と「サッカー」(ダッシュ)では検索結果が異なりますのでご注意ください。
- 本機を起動して数分間は、番組の検索に時間がかかることがあります。

- 検索で表示できる番組数は最大200番組までです。
- 検索のタイミングによっては番組表にない番組が検索されたり、番組表にあっても検索結果に表示されないことがあります。
- 詳細条件検索で設定するジャンルとジャンル検索で設定するジャンルでは内容が異なります。詳細条件で設定するジャンルには、番組のジャンル情報しか含まれていませんが、ジャンル検索のジャンルには、番組のジャンル情報以外にも様々な条件を含んでいます。

7 ⇄で設定したいジャンルを選び、決定を押す。

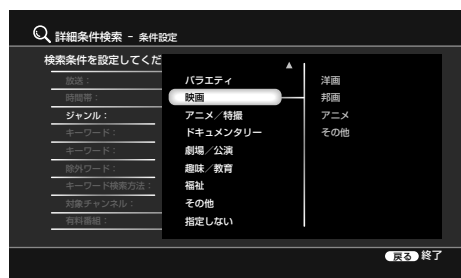

ジャンルを選んで⇄を押すと、そのジャンルに含まれる詳細なジャンルを選べます。

8 ⇄で[キーワード]の設定欄を選び、決定を押す。


キーワードの一覧が表示されます。

9 [文字入力]を選び、決定を押す。

文字入力画面で語句を入力します(59ページ)。あらかじめ語句を登録してある場合は、[登録語句]から語句を選べます。

10 文字を入力したら[入力終了]を選び、決定を押す。

11 [キーワード検索方法]を選び、決定を押す。

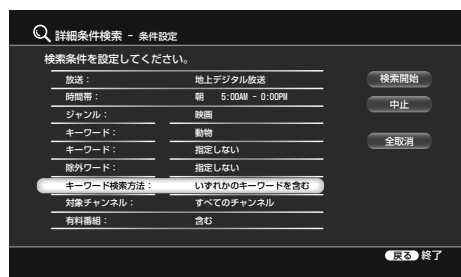

12 ⇄で設定項目を選び、決定を押す。

13 ⇄⇄で[検索開始]を選び、決定を押す。


検索結果画面が表示されます。

14 ⇄で番組を選び、決定を押す。

15 予約の内容を確認し、[予約確定]を選び、決定を押す。

キーワードとジャンルの組み合わせを変更するには

番組検索のジャンルとキーワードは合わせて4つまで設定できます。検索したい番組の内容にあわせて、次の手順でキーワードとジャンルの組み合わせを変えられます。除外ワードを組み合わせることもできます。

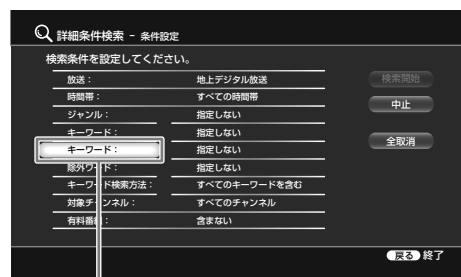

[ジャンル]、[キーワード]、[除外ワード]のいずれかに設定できる

検索条件を変更するには

1 検索結果画面表示中に戻るボタンを押す。

2 [ジャンル検索] (57ページ)、[キーワード検索] (57ページ)、[詳細条件検索] (58ページ)のいずれかを選び、手順に従って変更する。

すべての項目を変更して検索したいときは、[全取消]を選び、決定を押します。

文字を入力する

文字入力画面は、文字を入力する項目を選ぶと表示されます。文字入力はキーワードで番組を検索したり、録画した番組(タイトル)の名前を変えるときに使います。

リモコンの数字ボタンで文字を入力する

携帯電話のように①～⑫/選択の数字ボタンで文字を入力できます。

カラーボタンは次のように使います。

青：押すごとに入力モードを「かな/漢字」→「カタカナ」→「英字」→「数字」→「かな/漢字」の順で切り換えます。

赤：漢字やカタカナに変換したり、英字や数字を全角または半角に変換します。

緑：かな漢字入力モードの時に、予測候補を表示します。英字入力モードでは、大文字、小文字を切り換えます。

黄：入力されている文字を確定して、キーボード画面を終了します。

フリア (クリア)：カーソルの後の1文字を削除します。後に文字がないときは、前の文字を削除します。ボタンを押し続けると、文字をすべて削除します。

例として、「お父さんのDisc」と入力してみます。

- 1 ① を5回押し、[お]を選ぶ。
入力文字表示エリアに「お」が表示されます。



- 2 ④ を5回押し、[と]を選ぶ。
同様に「う」、「さ」、「ん」、「の」と入力します。



- 3 赤 [変換] を押す。
変換候補が表示されます。



- 4 上下で変換候補から入力したい文字を選び、決定 を押す。
漢字変換された文節が決定されます。



- 5 青 を押し、入力モードを英字に切り換える。
英字入力モードに切り換わります。

- 6 赤 を押し、半角モードに切り換える。
全角から半角モードに切り換わります。

- 7 ③ を1回押し、[D]を選ぶ。
「D」が表示されます。




- 8 緑 を押し、小文字入力モードに切り換える。
大文字入力から小文字入力モードに切り換わります。

- 9 ④ を3回押し、[i]を選ぶ。
同様に[s]、[c]を選んで、入力します。

- 10 黄 [入力終了] を押す。
文字入力が終了し、元の画面に戻ります。

文字入力画面の見かた

例：かな/漢字モードの文字入力画面

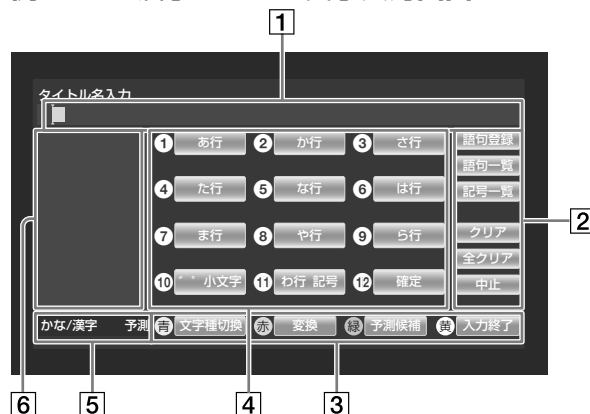

- 1 入力文字表示エリア
入力できる最大文字数は次のとおりです。
HDD、BDに録画したタイトルのタイトル名：
全角40文字(半角80文字)
DVDに録画したタイトルのタイトル名：
全角32文字(半角64文字)
BDディスク名：全角69文字(半角138文字)
DVDディスク名：全角32文字(半角64文字)
キーワード入力：全角10文字(半角20文字)
タイトルのマークの名前：全角20文字(半角40文字)

2 画面内操作ボタン

項目	できること
語句登録	入力文字表示エリアに表示されている語句を登録します。
語句一覧	登録してある語句の一覧を表示します。
記号一覧	記号の一覧を表示します。
クリア	カーソルの後の1文字を消します。後に文字がないときは、前の1文字を消します。
全クリア	入力した文字をすべて消します。
中止	文字入力を中止して元の画面に戻ります。入力文字表示エリアに入力した文字は記録されません。

3 機能ボタンエリア

4 文字選択／変換／確定操作欄

リモコンの数字ボタン(①～⑫)に対応していて、携帯電話のように数字ボタンで選択できます。

5 入力文字／変換モード


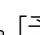

入力文字種を表示し、候補パネルの表示が予測候補文字か変換文字かを表示します。

6 候補パネル

予測変換候補を表示します。変換時は、変換文字を表示します。

予測変換機能を使うには



文字入力中、変換された語句が画面左の候補パネルエリアに表示されます。その中から正しい語句を選んで、入力できます。

 [予測候補] を押し、 で語句を選んで  を押します。

↑↓↔で文字を入力する

例：[お]を入力する場合



1 [あ行]を選び、 を押す。

2  で[お]を選び、 を押す。

↑で[お]を選ぶ



ちょっと一言

- 登録できる語句は20語までです。
- [語句一覧]で[語句削除]を選び、削除したい語句を選んで  を押し、確認画面で[はい]を選び  を押すと、登録した語句を削除できます。

連文節の漢字変換について

連文節の文章を漢字変換すると、まず最初の1文節だけ漢字変換されます。文節の区切りを変更するときは、次のように操作します。

1 連文節の文章を入力する。

文字の入力のしかたについては「文字を入力する」(59ページ)をご覧ください。

2 [変換]を選び、 を押す(または (赤)を押す)。

3 ↔で、文節の長さを調節する。

4 変換候補から入力したい文字を選び、 を押して選んだ文節の変換を確定する。

次の文節が自動的に漢字変換されます。

文字を挿入するには

↑↓↔で入力文字表示エリアにカーソルを動かし、↔で挿入したい箇所の右側の文字にカーソルを動かします。数字ボタンまたは↑↓↔を使って文字を入力します。入力時に文字が挿入されます。

文字入力を中止するには

[中止]を選んで  を押します。

入力文字表示エリア内の文字は入力されずに、元の画面に戻ります。

よく利用する語句を登録する

あらかじめよく利用する語句を登録できます。

1 「文字を入力する」(59ページ)の手順1～4にしたがって登録したい語句を入力する。

2 [語句登録]を選び、 を押す。

ご注意

電源コードを抜き差ししたり、再起動(リセット)させたりすると、変換に関する学習データが消去されます。

日時を指定して録画予約する

HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS


1 ヶ月先までの番組や、毎日または毎週の番組を予約できます。番組表予約と合わせて、40番組まで予約できます。

1 **予約する**を押す。

2 **日時指定予約**を選び、**決定**を押す。
録画予約設定画面が表示されます。




3 **日時指定予約**で各設定項目を選び、**日時指定予約**で設定する。

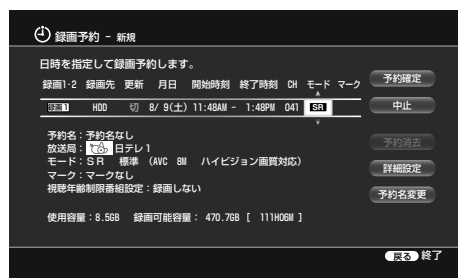

HDDに録画したいときは[録画先]を[HDD]に、BDに録画したいときは[録画先]を[BD]に設定してください。

予約名を変更したいときは、[予約名変更]を選び、名前を入力してください(59ページ)。

4 **予約確定**を選び、**決定**を押す。

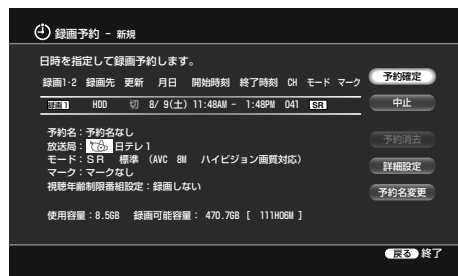

本体の録画予約ランプが点灯し、本機が予約待機状態になります。

BS/110度CSデジタル放送のときは、[詳細設定]で指定時間内の視聴年齢制限番組を録画するかどうかを設定できます。

本機の電源を切っても、録画開始時刻になると、録画を行います。

録画予約設定画面でできること

項目	設定
録画1・2	「録画1」か「録画2」どちらかを選びます(アナログ放(BDZ-T75のみ) 送は「録画1」のみ)。
録画先	HDD、BDが選べます。
更新(HDDのみ)	毎回録画を設定したときに、[入]に設定すると前回録画したものを消して、毎回更新しながら録画します(51ページ)。
月日	録画の日付を選びます。 次の順で選べます。 今日 → 明日 → …… (1 ヶ月後) → 毎(日) → …… → 毎(土) → 月・金 → 月・土 → 毎日 → 今日
開始時刻	開始時刻を設定します。
終了時刻	終了時刻を設定します。
CH	チャンネルを選びます。次の順で選べます。 地上アナログ* → 地上デジタル → BSデジタル → CSデジタル → 入力1* → 入力2* 入力切換 [アナログ]、[デジタル]、[BS]、[CS] で放送の種類を、 入力切換 (入力切換)で外部入力の種類を選ぶこともできます。
モード	録画モードを選びます(178ページ)。 リモコンのふたの中の 録画モード (録画モード)でも録画モードを変更できます。「録画1・2」で「録画2」を選ぶと録画モードは「DR」に設定されます(BDZ-T75のみ)。
マーク(HDDのみ)	録画したいタイトルに付けるマークを選びます(91ページ)。

* BDZ-T75の場合、「録画1」のみ

録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

次の日にまたがる番組は、開始する日付はそのままで終了時刻を合わせます。終了時刻は次の日付に設定されます。


ご注意

予約に有料番組が含まれている場合、その間の時間は録画されません。有料番組は、番組表から予約してください(38ページ)。

外部チューナーの映像を録画／録画予約する


HDD BD-RE BD-R

デジタルCS放送や、CATV局の有料チャンネルなどを外部チューナーを使って録画する場合、本機と外部チューナーを接続して、日時指定予約を使って録画予約する必要があります。



①本機と外部チューナーを接続する

接続方法について詳しくは「準備編」の「[準備4]その他の機器をつなぐ」の中の「チューナーをつなぐ」をご覧ください。

S映像ケーブルを使う場合は、の[映像設定]で[映像入力1]または[映像入力2]からつないでいる端子を選び、[S映像]にしてください。

②外部チューナーの録画予約を設定する


外部チューナーの取扱説明書をご覧ください。録画したい日時、チャンネルで録画予約の設定を行ってください。

③本機で日時指定予約を設定する

「②外部チューナーの録画予約を設定する」で設定した予約と同じ日時に、本機の日時指定予約を設定します。

- 1 **予約する** を押す。
- 2 **⇄**で**⌚**(日時指定予約)を選び、**決定**を押す。
録画予約設定画面が表示されます。
- 3 **⇄**で[CH]を選び、**⇄**で外部チューナーを接続した本機の入力を選び **決定**を押す。
- 4 **⇄**で各設定項目を選び**⇄**で設定する。
HDDに録画したいときは[録画先]を[HDD]に、BD録画したいときは[録画先]を[BD]に設定してください。
予約名を変更したいときは、[予約名変更]を選び、名前を入力してください(59ページ)。

- 5 [予約確定]を選び **決定**を押す。

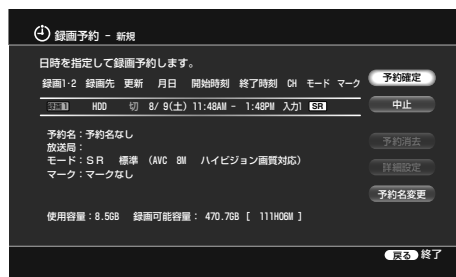

本機の録画予約ランプが点灯し、本機が予約待機状態になります。

録画予約を確認するには

録画予約した内容を確認したいときは、「録画予約を確認する・変更する・取り消す」(68ページ)をご覧ください。

💡ちょっと一言

録画をする前に、録画の画質や映像サイズを調整できます。「録画の画質・映像サイズや音声を設定する」(73ページ)をご覧ください。

ご注意

外部入力から録画する場合、[1回だけ録画可能]の番組は、BDには録画できません。

外部チューナーの映像を録画するには

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **外部入力** を選ぶ。
- 3 **↕** で外部チューナーの入力元を選び、**決定** を押す。
外部チューナーをつないだ端子に応じて、「入力1」または「入力2」を選んでください。テレビ番組を見ている状態で**入力切換** (入力切換) をくり返し押しして選ぶこともできます。
画面が外部チューナーの映像に切り換わります。
- 4 リモコンのふたの中の **録画モード** (録画モード) をくり返し押し、録画モードを選ぶ。
録画モードについて詳しくは、「録画モードについて」(35ページ)をご覧ください。

- 5 **録画** を押し、**↕** で録画先を選び、**決定** を押す。




HDDに録画したいときは[HDD録画]を、BDに録画したいときはあらかじめ記録可能なBDを挿入し[BD録画]を選んでください。
録画が始まります。
録画を止めるには、リモコンのふたの中の **録画停止** (録画停止) を押します。

外部チューナーの二重音声放送を記録するには

外部チューナーの外部出力音声の主音声+副音声に設定してある場合は、本機で以下の設定が必要です。

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **外部入力** を選ぶ。
- 3 **↕** で外部チューナーの入力元を選び、**決定** を押す。
外部チューナーをつないだ端子に応じて、「入力1」または「入力2」を選んでください。テレビ番組を見ている状態で**入力切換** (入力切換) をくり返し押しして選ぶこともできます。
画面が外部チューナーの映像に切り換わります。

- 4 リモコンのふたの中の **録画モード** (録画モード) をくり返し押し、録画モードを選ぶ。
録画モードについて詳しくは、「録画モードについて」(35ページ)をご覧ください。
- 5 **録画** を押し、[画音設定] - [音声設定] で[外部入力音声]を選び、[二重音声]に設定する(74ページ)。
- 6 [ビデオ設定]の[二重音声記録]を[主音声]または[副音声]に設定する(143ページ)。
- 7 **録画** を押し、**↕** で録画先を選び、**決定** を押す。

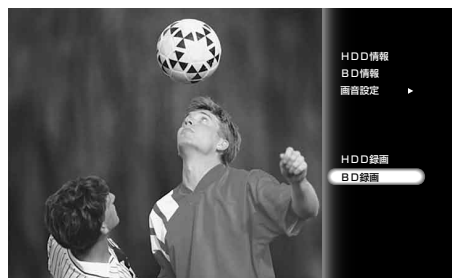

HDDに録画したいときは[HDD録画]を、BDに録画したいときはあらかじめ記録可能なBDを挿入し[BD録画]を選んでください。
録画が始まります。
録画を止めるには、リモコンのふたの中の **録画停止** (録画停止) を押します。

ちょっと一言

「外部チューナーの映像を録画するには」(64ページ)の手順5や「外部チューナーの二重音声放送を記録するには」(64ページ)の手順7でリモコンのふたの中の **録画** (録画) を押しても、HDDに録画できます。

ビデオデッキやビデオカメラの映像を録画する

HDD BD-RE BD-R

ビデオデッキやビデオカメラで録画したテープや、本機以外の機器のHDDに記録したダビング10の録画制限を含む映像*を外部入力経由で本機に録画できます。また、HDDへ録画した番組は、CPRM対応のDVDへムーブできます。ただし、BDへのダビングはできません。

* 本機以外の機器がアナログ制限対応している必要があります。

①本機に接続する

本機にビデオデッキやビデオカメラをつなぎます。ビデオデッキの接続方法について詳しくは「準備編」の「[準備4]その他の機器をつなぐ」の中の「ビデオデッキをつなぐ」をご覧ください。ビデオカメラをつなぐ場合は、本機背面の入力1または入力2端子をお使いください。

②録画する

- 1 ホームを押す。
- 2 左右で外部入力を選ぶ。
- 3 上下で外部機器の入力元を選び、決定を押す。



外部機器をつないだ端子に応じて、「入力1」または「入力2」を選んでください。放送を見ている状態で入力切替（入力切換）をくり返し押して、選ぶこともできます。画面が外部入力の映像に切り換わります。

- 4 リモコンのふたの中の録画モード（録画モード）をくり返し押して、録画モードを選ぶ。



録画モードについて詳しくは、「録画モードについて」(35ページ)をご覧ください。

- 5 リモコンのふたの中の録画一時停止（録画一時停止）を押して、本機を録画一時停止状態にする。
- 6 本機の入力端子につないだ外部機器を再生一時停止状態にする。
- 7 リモコンのふたの中の録画一時停止（録画一時停止）と、外部機器の一時停止または再生ボタンを同時に押す。録画が始まります。録画を止めるには、リモコンのふたの中の録画停止（録画停止）を押します。

ビデオデッキやビデオカメラの映像をBDに直接録画したいときは

- 1 本機にディスクを入れる。
- 2 「②録画する」(65ページ)の手順4のあと、録画を押す。
- 3 上下で[BD録画]を選び、決定を押す。



- 4 外部機器の再生ボタンを押す。

ビデオデッキの二重音声の映像を記録するには

二重音声付きの映像を録画する場合は、本機で以下の設定が必要です。


- 1 「②録画する」(65ページ)の手順4で録画を押し、[画音設定] - [音声設定]で[外部入力音声]を選び、[二重音声]に設定する(74ページ)。
- 2 [ビデオ設定]の[二重音声記録]を[主音声]または[副音声]に設定する(143ページ)。

携帯電話で録画予約する(リモート録画予約)

HDD 地上アナログ 地上デジタル BS

携帯電話の番組表機能を使って、予約し忘れた番組や、外出先で急に録画したくなった番組なども、その場で録画予約できます。また一部の携帯電話からは、本体の予約リストの取得や録画モードの変更、録画した番組(タイトル)の削除やプロテクト操作も可能です。対応する機種や機能については下記「登録方法、携帯機種および機能に関する問合せ先」のホームページをご覧ください。

あらかじめADSLやケーブル(CATV)、FTTHのブロードバンドインターネットサービスに申し込み、常時接続できる環境を整えてください。

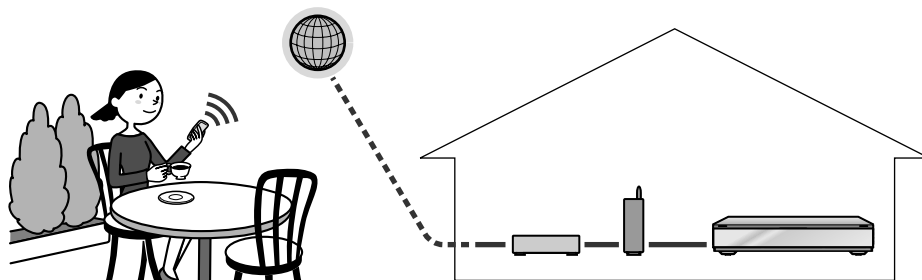

リモート録画予約を利用するための準備

リモート録画予約をするには、次の5つの準備が必要です。携帯電話からの予約をする前に、準備を済ませてください。

- 本機をADSLなどの常時接続回線につなぐ(「準備編」の「電話回線／ネットワークにつなぐ」)。
- ネットワーク設定の[接続診断]を行う(152ページ)。
- リモート録画予約サービスに対応した携帯電話を用意する。
- リモート録画予約設定を行う(153ページ)。
- 本機のスタンバイモードが[高速起動]の設定になっていることを確認する(148ページ)。

リモート録画予約サービスについて

- リモート録画予約をご利用いただくには、別途リモート録画予約サービス事業者との契約が必要です。

登録方法、携帯機種および機能に関する問合せ先
(2008年8月現在)

ホームページ

PC: <http://ipg.jp/ra/>

携帯: <http://ipg.jp/k/>



メールでのお問い合わせ

- ◆ NTTドコモの携帯電話をお使いのかた
Gガイド番組表リモコン事務局
E-mail: help@ggmobile.jp

ちょっと一言

ソニーレームリンク対応の<ブラビア>(X1000シリーズを除く)をお使いの場合、ホームサーバー機能を「入」にすると、<ブラビア>から本機に予約設定を転送できます(BDZ-T75のみ)。詳しくは<ブラビア>の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- リモート録画予約を行っても、本機の状態や、ネットワーク回線が混雑しているときなどは、録画予約の情報が本機に届くまで時間がかかる場合があります。録画したい番組に間に合うようにご注意ください。
- 本機に登録できる携帯電話は5台までです。
- 携帯電話で録画予約を行うと、次の費用が発生します。これらの費用はすべてお客様負担となります。
 - ー 本機がリモート録画予約サービス側のサーバーにアクセスするときのネットワーク使用料
 - ー 携帯電話からリモート録画予約サービス側のサーバーにアクセスするときの通信料

◆ auの携帯電話をお使いのかた

Gガイド番組表事務局

E-mail : help-au@ggmobile.jp

◆ ソフトバンクの携帯電話をお使いのかた

Gガイドモバイル事務局

E-mail : help-s@ggmobile.jp

ご利用にあたっては、お客様の責任によりサービス登録をお願いいたします。

- リモート録画予約サービス事業者によるサービス内容は、予告なく変更・中止される場合がありますが、ソニーは一切の責任を負わないものとします。
- ソニーは、理由の如何を問わず発生したリモート録画予約サービスの提供の遅延または中断等によりユーザーまたはその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- ソニーは、理由の如何を問わず、以下を原因とするリモート録画予約サービスの全部または一部の機能不能に対して、一切の責任を負わないものとします。
 - リモート録画予約サービス事業者が使用している通信回線の障害、切断、停止等
 - ユーザーの利用する通信回線の種別や回線交換機固有の事情
- 本機の修理・交換等によりリモート録画予約サービスの再登録が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

リモート録画予約についての制限事項

- 次の場合はリモート録画予約を行っても実行されません。
 - ディスクの容量が不足している場合
 - 重複する予約を後から本機や他の携帯電話で行った場合
 - 録画予約に影響する操作を本機で行った場合
 - B-CASカードが挿入されていない場合(BS、地上デジタルの場合)
- 携帯電話からの録画予約は「録画1」で行われます(BDZ-T75のみ)。
- 携帯電話から登録した予約を修正する場合、[毎回録画]の設定を[番組名]に設定すると、手動による延長はできません。

録画予約を確認する・変更する・取り消す

HDD BD-RE BD-R 地上アナログ 地上デジタル BS CS

予約リストを使って録画予約を確認する・変更する・取り消す(予約リスト)

予約リストを使って、予約の変更や消去、重複確認、優先順の変更ができます。

1 ホームを押す。

2 左右でビデオを選ぶ。



3 上下で予約確認を選び、決定を押す。




4 上下で予約リストを選び、決定を押す。



予約した番組の一覧(予約リスト)が表示されるので、予約内容を確認してください。

5 左右で(予約リスト)から、予約内容を確認・変更・取り消したい番組を選び、決定を押す。

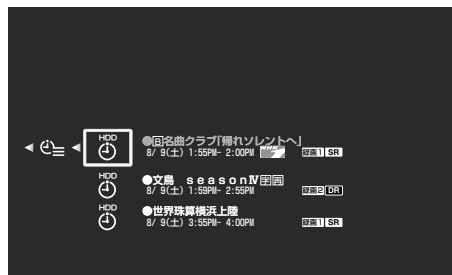

緑 (緑)を押すと、予約リストの並び替えができます。

6 予約内容の確認・変更・取り消しを行う。



予約内容を確認するとき

内容を確認し、戻るボタンを押す。

予約内容を変更するとき

1 左右で変更したい項目を選ぶ。

2 上下で項目を変更する。

録画予約設定画面の設定項目について詳しくは、「番組表で録画予約する(番組表(EPG))」(38ページ)の手順6をご覧ください。

3 上下左右で[予約確定]を選び、決定を押す。


予約を取り消したいとき

上下左右で[予約消去]を選び、決定を押す。

ちょっと一言

- 録画中の予約を変更することはできませんが、録画時間を延ばすことはできます(40ページ)。
- 予約リスト表示中にオプションボタンを押し、「予約消去」を選んでも予約を取り消すことができます。

予約リストの見かた

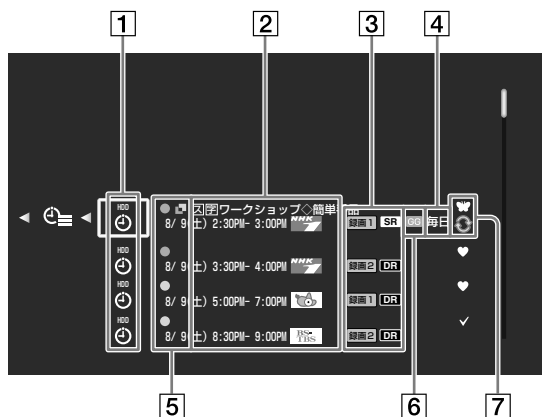

1 録画先

HDDかBDを表示します。

2 予約している番組の一覧

3 録画先・録画モードマーク

録画1 **録画2** : 「録画1」、「録画2」どちらで録画するのかが表示されます(BDZ-T75のみ)。

DR など: 録画時の録画モードが表示されます。

4 毎回録画表示

毎日、毎週、月～金、番組名など、毎回録画で予約した場合に表示されます。

5 予約状態マーク

☐: 複数の予約が重なっている場合、優先順位が低い予約に表示されます。

- (赤): 録画予約した番組を録画しているときに表示されます。

- (青): 録画可
同じ時刻に他の予約と重なっている部分以外はすべて録画できることを示します。

- (灰): 録画不可
録画先に設定されたディスクが残量不足、または他の予約と重なっているため、予約された時間すべてを録画できない可能性があることを示します。録画可能にするには、タイトルを削除するなどして容量を空けてください。

録画に対応したディスクが挿入されていない場合にも表示されます。また、番組名予約で該当する番組が見つからなかった場合にも表示されます。

⚠: 対象番組なし

予約に該当する番組を追跡できない可能性がある場合に表示されます。

6 番組情報マーク

GG: 地上アナログの番組表から録画予約した場合に表示されます。

¥: 有料番組に表示されます。

7 マーク

予約設定時に設定した分類マークを表示します。

🔄(更新): 更新録画予約(51ページ)に設定されている場合に表示されます。

予約リストを表示中に を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は、「「録画・予約する」で利用できるオプション」(75ページ)をご覧ください。

番組表を使って予約を変更する・取り消す

番組表で設定した予約は、番組表から予約の変更や消去ができます。

1 番組表を表示する。

2 番組表から予約した番組を選び、 を押す。

録画予約一修正画面が表示されます。設定項目を変更できます。

項目	できること
予約消去	予約を取り消します。録画予約消去画面で[はい]を選び、 を押します。
詳細設定	記録する信号を選びます(録画モードがDR以外でデジタル放送のみ)。

3 予約を変更したら、[予約確定]を選び、 を押す。

ご注意

- デジタル放送の予約の場合、番組の延長に自動的に対応して録画されます。また、放送時間内に終わらなかったときに他のチャンネルで放送を継続する番組(イベントリレー)でも、本機が自動的に対応して録画します。ただし、毎回録画に設定して番組追跡しなかった場合や、録画予約の設定の中で[延長]の設定を[自動]以外に設定した場合は、自動で延長されません。
- デジタル放送の予約では、番組放送時間に変更になった場合に時間変更に対応して録画しますが、放送の状況によっては時間変更の検出が遅れることがあります。このとき、番組の先頭が録画されない場合があります。

- 先の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合、重複確認画面が表示されることがあります(番組表では同じ時刻で表示されても、実際の放送が数秒重複している場合)。
- 予約が重なっている場合は、優先度の低いほうの予約の先頭または最後部は録画されない場合があります。
- 一方の予約の終了時刻と、もう一方の予約の開始時刻が同じ場合、後の予約の優先順位が高くても、後の予約の先頭が録画されない場合があります。

予約の重複を確認する

予約リストで、予約の重複を確認できます。予約重複マーク は予約の優先順位が低い予約に表示されます。

オプションメニューで[重複確認]を選んで、確認します。

確実に録画したい場合は、オプションメニューの[優先変更]で設定し直してください(70ページ)。

予約の優先順位を変更する

本機では、録画の[優先順位]にしたがって録画します。


[優先順位]は、予約を設定した順番に、新しいものが高くなるように設定されます。

予約が重なった場合、優先順位が高いものが録画され、低いものは録画されなかったり、途中からまたは途中までしか録画されないということが起こります。重要な録画の場合は、予約リストで優先順位を確認し、必要に応じて番組を最優先させてください。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 で (予約確認) を選び、 を押す。
- 4 で (予約リスト) を選び、 を押す。
- 5 予約リストで重複している番組を選んで、 を押す。
重複している番組には がついています。



- 6 [優先変更]を選び、 を押す。

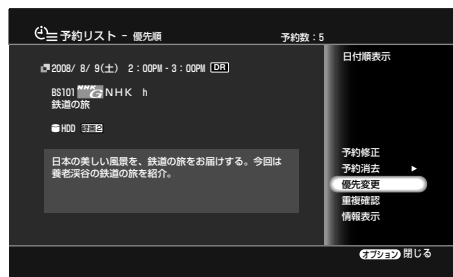

優先変更画面が表示されます。


- 7 [はい]を選び、 を押す。

選んだ予約が最優先で録画されます。


予約が重なっているときは

「日時を指定して録画予約する」(62ページ)の手順4の後に重複確認の画面が表示されます。新たに登録された予約と重複し、一部またはすべてが録画されない番組には、予約重複マーク がつきます。重複予約を確定した場合、後から設定した予約が優先されます。

例：番組[A]、[B]、[C]の順に予約した場合(番組[C]の優先順位が一番高い)

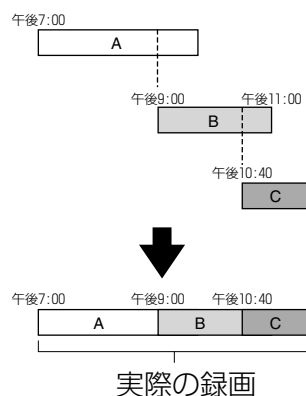

番組[B]の優先順位を番組[C]よりも高くすると、番組[B]は設定した録画終了時間まで録画されます。

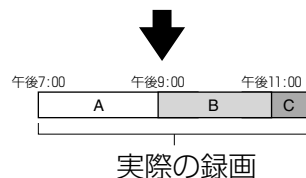

ご注意

- ・リモート録画予約で[毎回録画]を[番組名]に設定した場合、手動で延長できません。
- ・[見て録]で設定した予約は延長できません(「準備編」の「ブラビアのリモコンで本機を簡単に操作する(ブラビアリンク)」)。

予約終了時刻と次の予約開始時刻が同じときは


前の予約録画の最後の約20秒が録画されません。BDZ-T75の場合、前後の録画を「録画1」と「録画2」に分けて予約すると、途切れずに録画されます。

スポーツ番組の放送延長に合わせて録画時間を延長する(スポーツ延長対応)

スポーツ中継の放送延長により、予約した番組の放送時刻が変わる可能性がある場合、番組表データから検出された延長時間分(10分単位で最長120分)、検出できない場合は[スポーツ延長対応](143ページ)で設定した時間分延長して録画します。次の条件をすべて満たしている場合、録画終了時刻が延長されます。


- 予約番組の放送開始時刻より前に、ジャンルが「スポーツ」の番組の放送予定が同じチャンネルにある。
- 中継番組の番組説明に「延長」、「試合終了まで」、または「完全中継」という語句がある。
- 中継番組が、午後7:00から午後9:00の間に放送される。
- 予約番組の開始時刻が翌日午前5:00より前である。
- デジタル放送は放送局から、番組の延長情報などが送られてくるため、スポーツ延長の設定をしなくても、自動的に録画を延長します。デジタル放送で自動的に録画を延長させたいときは、延長の設定を[自動]にしてください。

例：午後9:00から午後10:00まで放送予定のドラマAを予約しています。ドラマAの前には野球が放送され、最大30分間の放送延長の可能性があります。延長の情報があると、ドラマAの録画開始時刻はそのままで、終了時刻を30分延長します。

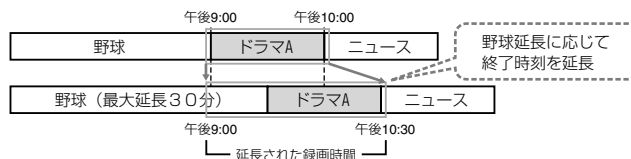

自動延長された結果、他のチャンネルの予約と重なった場合、録画は予約の優先順位にしたがいます(70ページ)。

この機能はお買い上げ時は、[30分]に設定されています。

この設定を取り消すには、の[ビデオ設定]で[スポーツ延長対応]を選び、[切]に設定します。

放送時刻の変更に合わせて録画時間を修正する(番組追跡録画)

連続ドラマなどの番組を毎回予約したとき、最終回だけ放送時間が違う場合に録画できないことがあります。番組追跡録画を設定すると、放送時間が違っていても、番組名を追跡して予約するため、逃さず録画できます。また、1回だけの予約の場合でも、録画の前に番組表データの更新があった場合、最新の情報に合わせて録画時間を自動補正します。追跡可能な範囲は、放送開始予定時刻1時間前から放送終了予定時刻1時間後までです。

この機能は、以下の番組で利用できます。

- 毎回録画に設定したデジタル放送の番組
- 録画予約の[延長]の設定を[自動]以外に設定したデジタル放送の番組

💡ちょっと一言

- 予約したスポーツ番組も延長の対象となります。
- 上記の例でドラマAを他の予約より優先させたいときは、予約リストでその予約を選び、オプションボタンを押して、[優先変更]を設定してください。


⚠️ご注意

次の場合は、番組の追跡ができなかったり、他の番組を追跡してしまったりするため、録画されないことがあります。


- ー 番組名が変わった場合
- ー 番組名が短い場合
- ー 放送時間が大幅に短くなった場合

次のページにつづく ➡


• 地上アナログ放送の番組

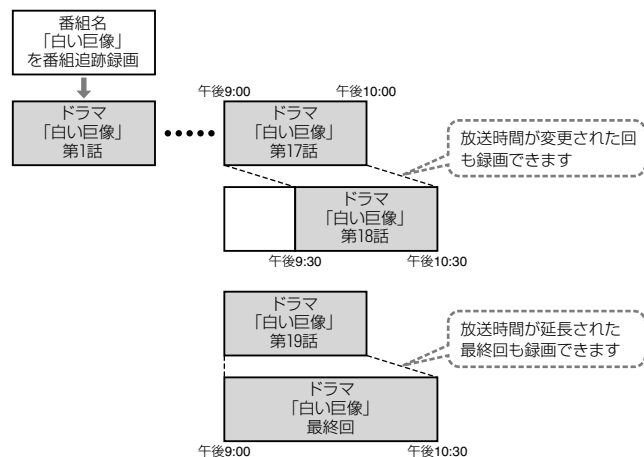

この機能はお買い上げ時は、[入]に設定されています。

この機能を使わないようにするには、の[ビデオ設定]で[番組追跡録画]を選び、[切]に設定します。

番組名を変更して追跡するには

予約リストで番組を選んで、を押し、[番組追跡情報]を選びます。追跡情報画面で[番組名変更]を選んで、追跡のための番組名を変更します。指定した番組の録画中は表示されません。

番組追跡情報は番組表からの予約で次の場合のみ表示され、修正できます。



- 地上アナログ放送の番組
- デジタル放送で毎回録画に設定した番組
- デジタル放送で延長を設定した番組


録画の画質・映像サイズや音声を設定する


HDD BD-RE BD-R


画質・映像サイズを設定する

録画するときの画質や映像サイズを設定できます。
録画前に行ってください。

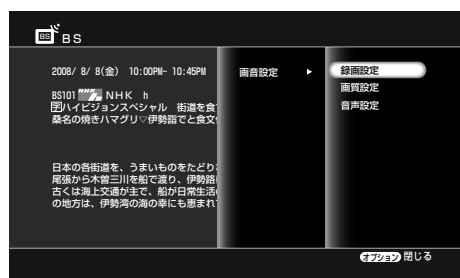

- 1 本機で放送または外部入力1～2を視聴中に  を押す。
- 2 [画音設定]から[録画設定]を選び、 を押す。
録画設定画面が表示されます。




- 3 次の各設定項目を選び、 を押す。
お買い上げ時の設定は、下線の数値です。

項目	設定
録画モード (テレビ番組視聴中のときのみ)	録画先や録画する時間、画質に合わせて録画モードを設定します。 「録画モード一覧」(178ページ)をご覧ください。
外部入力録画横縦比 (入力1 / 入力2のみ)	録画する映像に合ったサイズに設定します。 <ul style="list-style-type: none">16:9：映像サイズを16:9（ワイド画面）に設定します。4:3：映像サイズを4:3に設定します。
録画画質調整 (入力1 / 入力2のみ)	各項目ごとに画質を調整します。 調整する項目を選び、  を押します。 <ul style="list-style-type: none">コントラスト：コントラストを調整します。ブライトネス：全体の明るさを調整します。色の濃さ：色をより濃く、またはより薄く調整します。色あい：画面の赤と緑のバランスを調整します。

[標準設定]－[はい]を選ぶと、[録画設定]のすべての設定を標準値に戻します。

- 4  で設定を選び、または調整し、 を押す。
お買い上げ時の設定は、下線の数値です。



項目	設定
録画画質調整	
コントラスト	(弱) -3 ～ <u>0</u> ～ 3 (強)
ブライトネス	(暗) -3 ～ <u>0</u> ～ 3 (明)
色の濃さ	(薄) -3 ～ <u>0</u> ～ 3 (濃)
色あい	(赤) -3 ～ <u>0</u> ～ 3 (緑)

- 5 録画モードや外部入力録画横縦比、録画画質調整を調整するときは、手順3～4をくり返す。
- 6 [閉じる]を選び、 を押す。




録画・予約する

音声を設定する




- 1 再生中に  を押して、[画音設定]－[音声設定]を選び、 を押す。




音声設定画面が表示されます。

- 2 各設定項目を選び、 を押す。

お買い上げ時の設定は、下線の設定や数値です。

項目	設定
入力レベル1調整	入力1端子からの映像を録画するときの音量を設定します。 (小) -2 ~ <u>0</u> ~ 2 (大)
入力レベル2調整	入力2端子からの映像を録画するときの音量を設定します。 (小) -2 ~ <u>0</u> ~ 2 (大)
外部入力音声	外部機器から入力する音声の種類を設定します。 ・ステレオ ⇄ ステレオ音声を記録します。 ・二重音声 ⇄ 二か国語放送などの二重音声(主音声・副音声)を記録します。

- 3   で設定を選び、または調整し、 を押す。

- 4 設定を調整したら、  で[閉じる]を選び、 を押す。

「録画・予約する」で利用できるオプション

利用状況により、利用できるオプションが異なります。

オプション機能	できること
お行	追いかけ再生 録画中の番組を再生します(85ページ)。
	お気に入り設定 お気に入り番組表の条件を設定します(46ページ)。
	お気に入りへ登録 お気に入り設定画面に切り替えます。
	おすすめ設定*2 本機がおすすめする番組を録画するための設定ができます。
	おまかせ設定 x-おまかせ・まる録の録画設定画面に切り替えます。
	おまかせへ登録 お気に入り設定を、x-おまかせ・まる録に登録すると、自動で録画します(53ページ)。
か行	画音設定 画質・音質を調整します(96ページ)。
	気になる人名 デジタル放送のみ。 視聴中の番組の情報に含まれる人名が表示されます。表示されている人名を使って番組を検索できます。
	気になるワード デジタル放送のみ。 視聴中の番組の情報に含まれるキーワードが表示されます。表示されているキーワードを使って番組を検索できます。
	語句登録 表示されている番組名と番組の情報から、キーワードを選んで登録できます。
さ行	サービス切替
	テレビ テレビ番組のチャンネルを表示します。
	ラジオ ラジオ番組のチャンネルを表示します。
	データ データ放送のチャンネルを表示します。
	再生 再生を停止したところから再生します。
	次回予約 録画した番組(タイトル)の次回に放映される番組を録画予約します。
	ジャンル色設定 地上デジタルやBS、CSデジタル番組表で表示される色にお好みのジャンルを割り当てます。
	重複確認 時間が重なっている録画予約を確認します(70ページ)。
	消去 録画中または録画した番組(タイトル)を消去します。
	情報表示 録画した番組(タイトル)または予約に関する情報を表示します。
	設定取消 設定した条件を取り消します。
	選局 番組表で選んでいる番組のチャンネルに画面を切り替えます。
	全チャンネル表示／設定チャンネル表示 全チャンネル表示⇄設定チャンネル表示を切り替えます。
	特集テーマ選択 x-みどころマガジンで対象とする特集テーマを設定します。

オプション機能	できること
は行	始めから再生 録画した番組(タイトル)を始めから再生します。
	パネル広告 選択対象を番組からパネル広告に移動します。
	番組検索
	ジャンル検索 ジャンルを設定して番組を検索します。
	キーワード検索 キーワードを設定して番組を検索します。
	詳細条件検索 詳細条件を設定して番組を検索します。
	番組説明 見ている番組の詳しい情報を表示します(42、43ページ)。
	番組追跡情報 次の場合に、番組追跡情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> 地上アナログ放送の番組 地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送で毎回録画に設定した番組 地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送で延長を設定した番組
	番組表切替 時刻別、チャンネル別、ジャンル別番組表やトピックスに切り換えます(43ページ)。
	みどころマガジン x-みどころマガジンを表示します。
	お気に入り番組表 お気に入り番組表を表示します。
	地上デジタル 地上デジタル番組表を表示します。
	BSデジタル BSデジタル番組表を表示します。
	CSデジタル CSデジタル番組表を表示します。
や行	番組表を表示 選んだお気に入り番組表を表示します。
	番組名検索情報 毎回録画で[番組名]を選んだときに、番組名の確認や変更ができます。
	日付指定 日付を選び、選んだ日の番組表を表示します。
	日付順表示 予約を日付順に表示します。
	優先順表示 優先設定されている番組を先に表示します。
	優先変更 優先順を変更します。
	予約修正*1 録画予約情報を修正します(68ページ)。
	予約消去 録画予約を取り消します(68ページ) *1。
	1件消去 1件の予約を取り消します。
	選択消去 複数の予約をまとめて取り消します。
	予約名変更 予約名を変更します。

オプション機能		できること
ら 行	録画延長 ^{*1}	録画中の番組の録画時間を延長します。 [録画予約-延長]画面で操作します(40ページ)。「おまかせ予約リスト」の番組を延長した場合、その番組は「予約リスト」に移動します。
	録画停止 ^{*1}	録画を停止します。
	録画予約	番組表で選んでいる番組の録画予約をします(38ページ)。また、確実に録画したい番組を録画予約します。
ア ル フ ァ ベ ー ト	BD情報	BDの情報を表示します(115ページ)。
	DVD情報	DVDの情報を表示します(115ページ)。
	HDD情報	HDDの情報を表示します(115ページ)。

^{*1} 「録画1」と「録画2」で同じ番組を予約している場合は、「録画1」の操作になります(BDZ-T75のみ)。

^{*2} [おすすめ設定]は★(緑)のときに表示されます。

再生する

再生ガイド	79
録画した映像やBD、DVDを再生する	80
時間を短縮して録画した映像を再生する	88
録画した映像を整理する	90
CDを再生する	93
写真を再生する	94
再生の画質や音質を調整する	96
別の部屋のテレビやパソコンなどで再生する (BDZ-T75のみ)	98
「再生する」で利用できるオプション	100

「再生する」でできること

録画した番組やBD、DVDの映像再生


80ページ



録画した番組(タイトル)やBD、DVDの高画質映像が楽しめます。本機のハードディスクに取り込んだビデオカメラの映像を楽しむこともできます。

オートグルーピング機能

90ページ

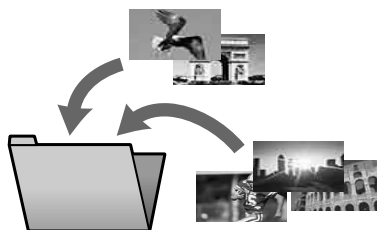

ボタンひとつで、本機のハードディスクに録画したたくさんの番組を、ジャンル別や放送別などに分類して表示します。

ダイジェスト再生


88ページ



番組の盛り上がるシーンを自動検出し、見どころを凝縮して再生します。たとえば、1時間のスポーツ番組をハイライトシーンだけ再生し、数分で見ることができます。スポーツに限らずニュース、音楽など、さまざまなジャンルの番組を効率よく見られます。


ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)

98ページ

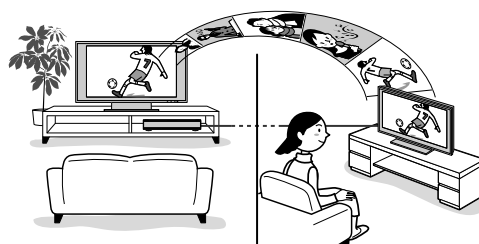

DLNA対応テレビやパソコンをホームネットワーク(LAN)でつなぐと、本機のハードディスクに録画されている番組を、他の部屋からそのままの画質で再生できます。

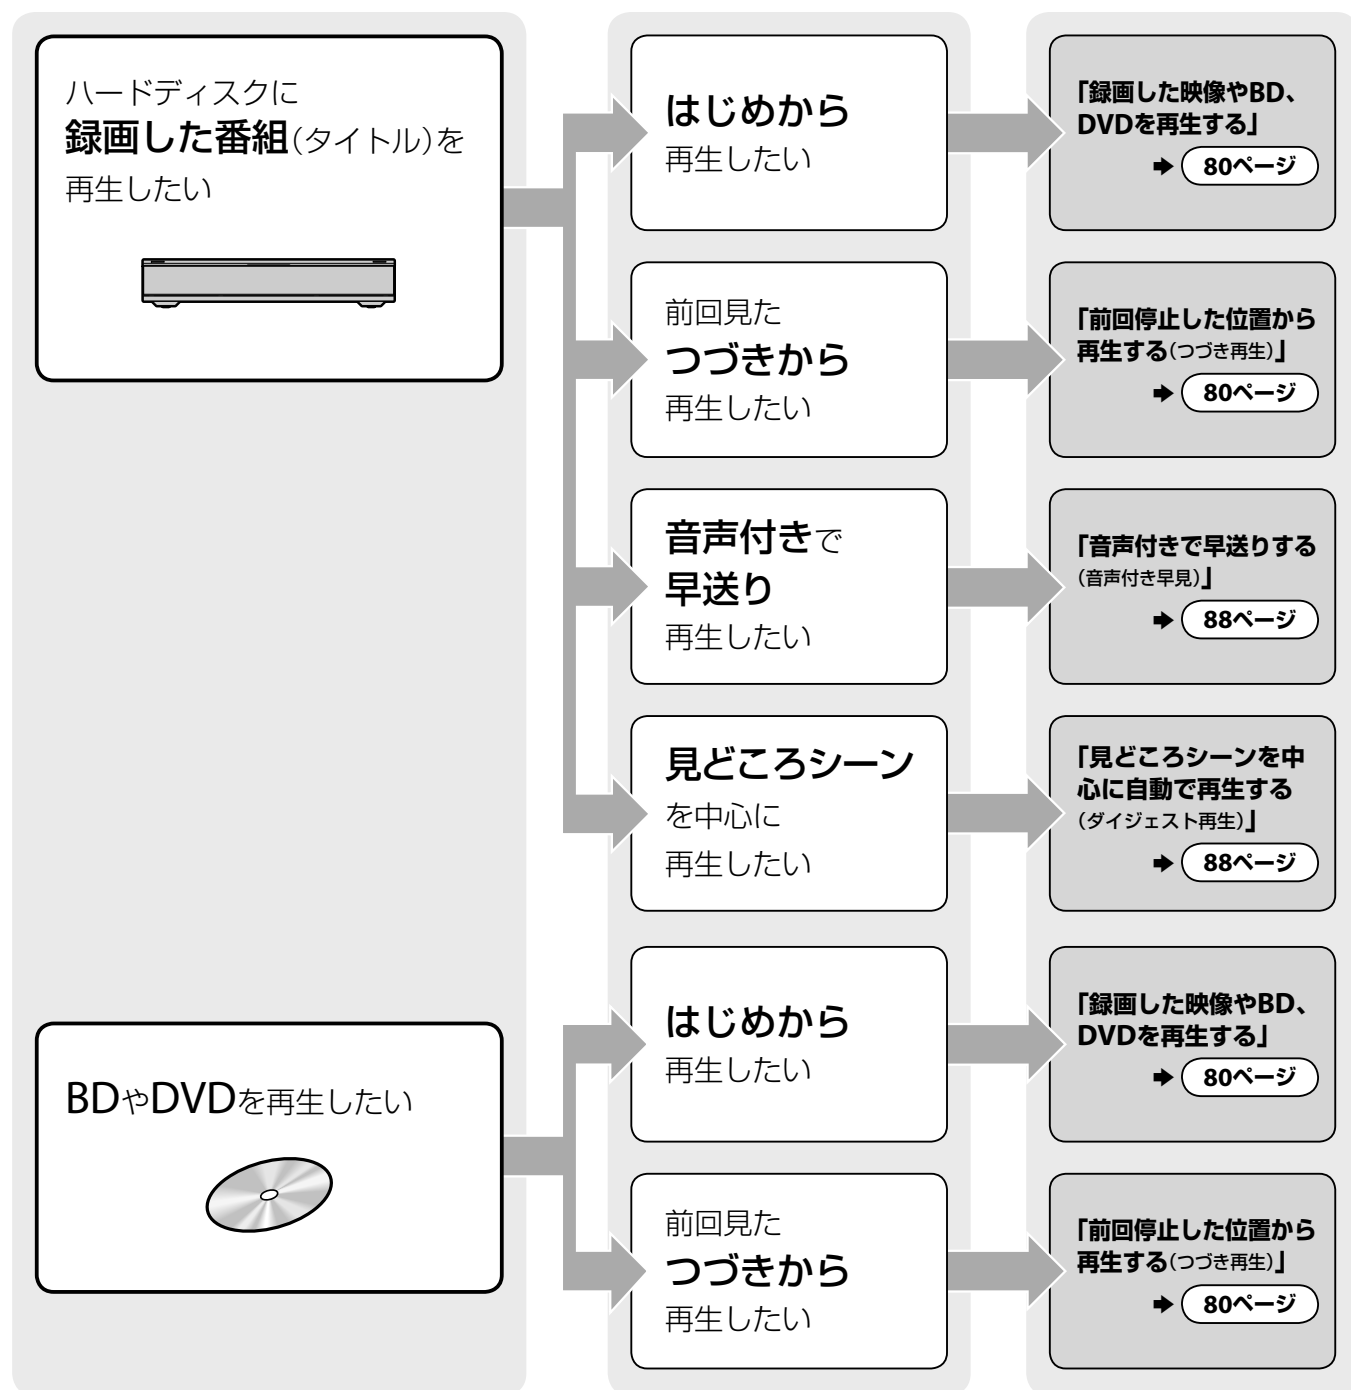


再生ガイド




録画した映像やBD、DVDを再生する

HDD **BD** **BD-RE** **BD-R** **DVD** **+RW** **-RW_{VR}** **-RW_{Video}** **+R** **-R_{VR}** **-R_{Video}** **RAM** **AVCHD**

HDDの映像を再生する


- 1 本機および本機を接続しているテレビの電源を入れる。
- 2 テレビの入力を、本機をつないだ入力に切り換える。
- 3 を押す。
録画した映像(タイトル)の一覧が表示されます。
- 4 で見たいタイトルを選び、を押す。







再生中は、本体表示窓に再生経過時間が表示されます。
再生をやめるには、 (停止)を押します。
タイトルの一覧(タイトルリスト)に表示されるアイコンの
説明については、191ページをご覧ください。

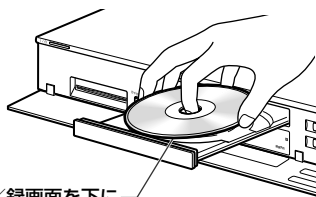

BDやDVDの映像を再生する

- 1 ^{開/閉}
 (開/閉)を押して、ディスクを入れる。




- 2 を押す。
録画したタイトルの一覧が表示されます。
- 3 で を選び、を押す。

- 4 ↑↓で見たいタイトルを選び、を押す。

市販のBD-ROMやDVDビデオの場合、手順3で  を選び、 を押すと、再生が始まります。ディスクを入れると、自動的に再生が始まる場合もあります。





再生中は、本体表示窓に再生経過時間が表示されます。

再生をやめるには、 (停止)を押します。

タイトルの一覧(タイトルリスト)に表示されるアイコンの説明については、191ページをご覧ください。

前回停止した位置から再生する(つづき再生)

再生したことがある映像(タイトル)では、次の場合、
 前回再生を止めた位置から再生が始まります。

- ホームメニューでタイトルを選び、を押した場合
-  (再生)を押して再生した場合
- を押して[再生]を選び、を押した場合

を押して[始めから再生]を選びを押すと、タイトルの最初から再生できます。

つづき再生が解除される条件について

- ディスクトレイを開けたとき(HDDを除く)
- 他のタイトルを再生したとき(HDDやBD-RE、BD-Rを除く)
- 再生の途中で停止したタイトルを編集したとき
- [映像設定]や[BD/DVD視聴設定]を変更したり、[設定初期化]を行ったとき(HDDを除く)

HDMI機器制御を使って再生する

HDMI機器制御機能のあるソニー製テレビと本機をHDMIケーブルでつなぐと、録画した映像(タイトル)を簡単に再生できます。

HDMI機器制御の準備方法については、「準備編」の「HDMI機器制御機能を利用する」をご覧ください。

💡ちよつと言

- 「HDDの映像を再生する」、「BDやDVDの映像を再生する」の手順**4**でタイトルを選び、再生ボタン（再生）または 見る ボタンを押しても再生が始まります。
- BDやDVDの場合は、タイトルの管理番号順に再生します。管理番号は、BDやDVDに録画・ダビングした順に付きます。

ご注意

- 録画予約で設定した番組を録画しているときは、タイトルのサムネイルが表示されないことがあります。
- サムネイルの表示に時間がかかることがあります。
- DVDに記録されたタイトルや、「録画2」で録画したタイトル(BDZ-T75のみ)などで、画面横縦比が4:3の映像を含むタイトルは、サムネイルの横縦比が正しく表示できないことがあります。
- DVDにスクラップブックを書き出した場合、元のタイトル名は表示されません。
- 他のDVD機器で録画したDVDは元のタイトル名が表示されないことがあります。
- 再生するディスクによっては、つづき再生できない場合があります。

- 1 **見る** を押す。
本機とテレビの電源が入り、テレビの入力が、本機が接続されているHDMIの入力に切り換わります。
- 2 ホームメニューの **ビデオ** (ビデオ) が表示されたら、**↑↓** で見たいタイトルを選び、**決定** を押す。
タイトルを選んで、**見る** を押しても再生が始まります。

タイトルを再生しているときや、タイトルリストでタイトルやディスクを選択中に **オプション** を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は「再生する」で利用できるオプション」(100ページ)をご覧ください。

タイトルの情報を確認するには

- 1 **見る** を押す。
- 2 **↑↓** でタイトルを選び、**オプション** を押す。
- 3 **↑↓** で [情報表示] を選び、**決定** を押す。
タイトル情報画面が表示されます。

BD-ROMやDVDビデオでメニューを使うには

BD-ROMの場合

BD-ROMによっては、本機の再生を止めることなく、メニューを表示できるポップアップメニューが収録されています。再生中にリモコンのふたの中の **ポップアップメニュー** (ポップアップ/メニュー) を押して、**↑↓↔** や **決定** を使って操作します。

また、ポップアップメニューのほかに、トップメニューも利用できます。BD-ROM再生中にリモコンのふたの中の **トップメニュー** (トップメニュー) を押すと、ディスクのメニュー画面が表示されます。**↑↓↔** で項目を選びます。

DVDビデオの場合

DVDビデオやファイナライズされた、DVD+RW、DVD-RW (ビデオモード)、DVD+R、DVD-R (ビデオモード) を再生中に、リモコンのふたの中の **トップメニュー**

(トップメニュー)、**ポップアップメニュー** (ポップアップ/メニュー) を押すと、ディスクのメニュー画面が表示されます。**↑↓↔** で項目を選びます。

BonusView (ボーナスビュー) や BD-Live (BDライブ) を楽しむには

BD-ROMには、オリジナルのスペシャルコンテンツ (BonusView) や、ネットワークからデータをダウンロードして楽しむコンテンツ (BD-Live) などがあります。あらかじめ以下の手順にしたがって準備してください。

- 1 本機をネットワークに接続する。
「準備編」の「[準備5] 電話回線／ネットワークにつなぐ」をご覧ください。
- 2 [BD-ROMインターネット接続] (150ページ) の設定を行う。

BD-Liveの再生方法については、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

本機からBD-ROMデータを削除するには

BD-ROMに付随するデータや、ネットワークからダウンロードしたBD-Liveのデータなどは、本機のHDDのローカルストレージに保存されます。BD-ROM再生時に本機の記憶領域 (ローカルストレージ) が不足していることを知らせるメッセージが表示されたときは、下記の手順に従ってBD-ROMデータの削除を実行してください。

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **ビデオ** (ビデオ) を選ぶ。
- 3 **↑↓** で **BD-ROMデータ** (BD-ROMデータ) を選び、**決定** を押す。
[共通キャッシュデータ] とディスク単位のデータ (ディスク名など) が表示されます。
- 4 **↑↓** で消去したいデータを選び、**オプション** を押す。
- 5 **↔** で [消去] または [全消去] を選び、**決定** を押す。
[全消去] を選ぶと、ディスク単位のデータがすべて削除されます。

ちょっと一言

- 「タイトルの情報を確認するには」の手順2で、タイトルを選んで **決定** を押しても、タイトル情報画面が表示されます。
- 本機に保存されたBD-Liveのコンテンツを楽しむには、ディスクを入れて操作してください。





ご注意

- つないだ機器によっては、HDMI機器制御機能が動かないことがあります。つないだ機器の取扱説明書をご覧ください。
- 再生するブルーレイディスクによっては、アナログ出力 (D映像出力端子) での解像度が制限される場合や、出力ができない場合があります。
- 「本機からBD-ROMデータを削除するには」で、ディスクが挿入されていると、そのディスクが使用しているデータは消去できません。

次のページにつづく

6 ⇄で[はい]を選び、を押す。

すべてのデータを消去するには、以下を行ってください。

- － 手順4で⇄で[共通キャッシュデータ]を選び、を押したあと、[消去]を選び、を押す。
- － 手順4で⇄で[共通キャッシュデータ]以外のデータを選び、を押したあと、[すべて消去]を選び、を押す。


ロック設定されたBD-REやBD-Rを再生するには

ロック設定されたBD-REやBD-Rを入れると、暗証番号を入力する画面が表示されます。4桁の暗証番号を入力し、[確定]を選ぶと、ロックが解除され再生できるようになります。ディスクを取り出すと、再びロックされます。ロックの設定、解除については「ディスクをロックする」(117ページ)をご覧ください。

再生についての制限事項

- ディスクダビングをしているときは、ダビング中のタイトルは再生できません。
- 録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)は早見再生できません。
- 「録画1」で録画中はBD-ROMやAVCHDで記録したディスクの再生はできません(BDZ-T75のみ)。
- DRモードで録画中のときのみ、BD-ROMやAVCHDで記録したディスクが再生できます(BDZ-T55のみ)。
- ディスクの種類によっては、前回停止した位置からの再生ができないことがあります。

再生のいろいろな操作

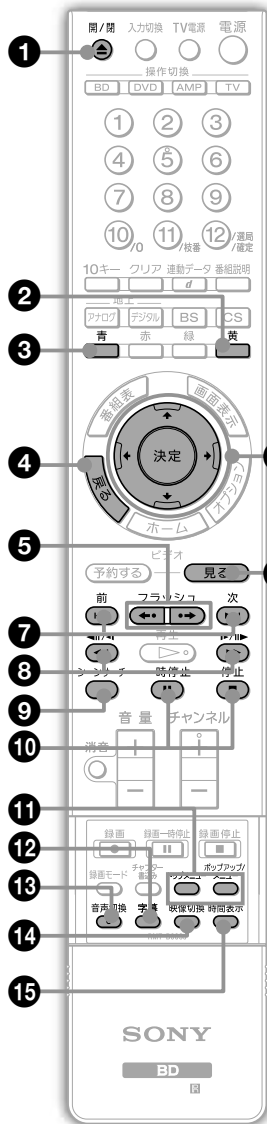

押すボタン	できることと使えるディスク
1 開/閉 (開/閉)	ディスクの再生が停止し、ディスクトレイが開きます。 ^{*4} すべてのディスク
2 黄 (黄)	HDDの映像を再生中に押すと音声付き早見再生になり、ダイジェスト再生中に押すとダイジェスト早見再生になります。もう一度押すと元の再生モードに戻ります(88ページ)。 [HDD]
3 青 (青)	再生中に押すとダイジェスト再生になり、音声付き早見再生中に押すとダイジェスト早見再生になります。もう一度押すと元の再生モードに戻ります(88ページ)。 [HDD]
4 戻る (戻る)	BD-ROMやDVDビデオ再生時に使用することがあります。 BD DVD AVCHD
5 フラッシュ (フラッシュ)	少し前に戻る、または先に進みます。 [HDD] BD BD-RE BD-R DVD +RW -RW VR -RW Video +R -R VR -R Video RAM AVCHD
6 見る (見る)	HDDの映像のタイトルリストまたはディスクを表示します。 すべてのディスク
7 前 次 (前/次)	前や次のタイトル/チャプターの先頭に進みます。 1つ前のタイトル/チャプターの先頭に戻るには、前ボタンを2回続けて押してください。 HDDの場合は、前や次のタイトルの先頭に進めません。 すべてのディスク
8 再生/早送り (早戻し/早送り)	<ul style="list-style-type: none"> 再生中に押すと3段階で早送り再生(▶▶1、▶▶2、▶▶3)または逆再生(◀)、早戻し再生(◀◀1、◀◀2、◀◀3)します。ボタンを押し続けると、はなすまで選んだ速さで再生します。また、HDDや一部のディスクでは◀◀でも同様の操作ができます。 一時停止中に1秒以上押すと、スロー再生またはスロー逆再生します(BD-ROMやDVD、AVCHD規格で記録されたディスクはスロー逆再生できません)。 一時停止中に軽く押すと、コマ送り再生またはコマ戻し再生します(BD-ROMやDVD、AVCHD規格で記録されたディスクはコマ戻し再生できません)。 <p>通常の再生に戻すには、再生 (再生) または 決定 を押します。 すべてのディスク</p>

ちょっと一言

[自動チャプターマーク] (143ページ)が[入]または[おまかせチャプターのみ]のとき、録画したタイトル(BDZ-T75は「録画1」で録画したタイトル)には自動的にチャプターが設定されます。チャプターが設定されているタイトルには、再生中に 前 次 (前/次)を押すと、見たい場面にすばやく移動できます。

ご注意

- 再生するディスクによって、実行可能な操作が異なります。
- BD-ROM再生時にカラーボタン(青、赤、緑、黄)を使用する場合があります。

	押すボタン	できることと使えるディスク
9	シーンサーチ (シーンサーチ)	再生中のタイトル内ですばやく場面を移動できる「シーンサーチ」に切り換えます(85ページ)。 HDD BD BD-RE BD-R DVD +RW -RWVR -RWVideo +R -RVR -RVideo RAM AVCHD
10	停止 (停止) 一時停止 (一時停止)	停止や一時停止します。 すべてのディスク
11	トップメニュー (トップメニュー) ポップアップ/ メニュー (ポップアップ/ メニュー)	ディスクのメニューを表示できます。BD-ROMのポップアップメニューを表示するには、ポップアップ/メニュー (ポップアップ/メニュー)を押します(81ページ)。 元の画面に戻るには、トップメニュー (トップメニュー)またはポップアップ/メニュー (ポップアップ/メニュー)を押します。 BD DVD +RW -RWVideo +R -RVideo AVCHD
12	字幕 (字幕)	くり返し押して字幕を切り換えます。 HDD*1 BD BD-RE*1 BD-R*1 DVD AVCHD
13	音声切換 (音声切換)	くり返し押して音声言語を選びます。 BD DVD くり返し押して音声トラックを主音声と副音声から選びます。 HDD*2 BD-RE*2 BD-R*2 -RWVR -RVR RAM
14	映像切換 (映像切換)	複数の映像が記録されているとき(本体表示窓にANGLE表示)に、くり返し押して映像(アングル)を切り換えます。 HDD*3 BD BD-RE*3 BD-R*3 DVD
15	時間表示 (時間表示)	本体の表示窓に再生経過時間/残量時間を表示します。押すたびに再生経過時間と残量時間が切り換わります。 すべてのディスク


*1 DRモードで録画した字幕を含むタイトル

*2 DRモードで録画した複数音声を含むタイトル

*3 DRモードで録画した複数映像を含むタイトル(ANGLEは表示されません)

*4 ディスクの再生時にディスクトレイを開くと、つづき再生は解除され、ディスクの最初から再生を開始します。

視聴年齢制限されたBD/DVDを再生するには

視聴年齢制限されたDVDの場合、再生またはつづき再生を行うとき、「視聴年齢制限を一時的にレベル＊に変えますか?」と表示されたら、[はい]を選ぶと暗証番号を入力する画面が表示されます。4桁の暗証番号を入力し、[確定]を選ぶと再生が始まります。暗証番号の登録や変更については、から[BD/DVD視聴設定]の[DVD視聴年齢制限](150ページ)をご覧ください。

視聴年齢制限されたBD-ROMを再生するときは、[BD/DVD視聴設定]－[BD視聴年齢制限](150ページ)の設定を変更してください。


録画中の映像を最初から見る(追いか け再生)

HDD

録画を続けながら、録画終了を待たずに録画済みの部分
を再生します。

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **ビデオ** (ビデオ) を選ぶ。
- 3 **↕** で録画中の映像(タイトル)を選び、**決定** を押す。
- 4 **↕** で **[再生]** を選び **決定** を押す。
録画中の番組の再生が始まります。

例：午後9時から番組を録画中、10時に帰宅。録画中の番組を始めか
ら見る。

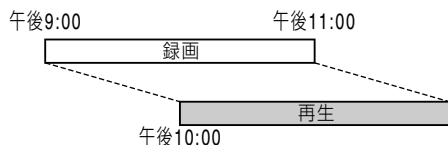

早送り再生で録画に追いついたときは

早送り再生で録画現在位置に追いつくと、再生一時
停止に切り換わります。

追いかけ再生についての制限事項

録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)のタイトルを
追いかけ再生しているときは、ダイジェスト再生や
音声付き早見再生はできません。

録画しながら他の映像や音楽を再生 する(同時録画再生)

HDD **BD** **BD-RE** **BD-R** **DVD** **+RW** **-RWVR** **-RWVideo** **+R**
-RVR **-RVideo** **RAM** **DATA DVD** **CD** **DATA CD** **AVCHD**

再生中に録画予約で設定した録画が始まっても再生
を続けることができます。また、HDDに録画しな
がら、BD、DVD、CDやデータDVD、データCDを
再生できます。

録画中のディスク 録画中に再生できるディスク

HDD	HDD/BD*/DVD/CD、AVCHD規格で記録さ れたディスク、データDVD / データCD
BD	HDD

* 「録画1」で録画中(BDZ-T75のみ)、DRモード以外で録画中
(BDZ-T55のみ)は、BD-ROMは再生できません。

ちょっと一言

- 「すばやく見たい場面にとばす(シーンサーチ)」の手順2で **↔** / **↕** (早戻し/早送り)を押しても、**↔**と同様の操作ができます。
- 「すばやく見たい場面にとばす(シーンサーチ)」の手順4や「シーン
サーチを途中でやめるには」で **決定** (シーンサーチ)、**再生** (再生)、
または **一時停止** (一時停止)を押しても、**決定**と同様の操作ができます。

すばやく見たい場面にとばす(シーン サーチ)

HDD **BD** **BD-RE** **BD-R** **DVD** **+RW** **-RWVR** **-RWVideo** **+R**
-RVR **-RVideo** **RAM** **AVCHD**

シーンサーチを使うと、再生中の映像(タイトル)内
ですばやく場面を移動できます。

- 1 再生中または一時停止中に、**シーンサーチ** (シーンサーチ)を
押す。
シーンサーチになり、画面下部にバーとシーンインジケー
ターが表示されます。再生中の場合、画面は一時停止します。
- 2 **↔** で、見たい場面の位置までシーンインジケーター
を動かす。



現在位置 シーンインジケーター

バー上のシーンインジケーターは場面のおおよその位置を
表示します。

- 3 見たい場面の位置まで来たら、ボタン操作をやめる。
シーンインジケーターを止めた位置の場面が、一時停止で
表示されます。
場面を選び直すには、**↔**でシーンインジケーターの位置
を動かします。
- 4 **決定** を押す。
再生が始まります。

シーンサーチを途中でやめるには

決定 を押します。押した場面から再生が始まります。

ご注意

- 録画モードにより録画開始直後の1分間ほどは追いかけ再生できません。
- シーンサーチは100秒以上100時間未満のタイトルでのみ有効です。


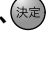
次のページにつづく

チャプター番号やタイトル番号で頭出しする

HDD BD BD-RE BD-R DVD +RW -RW VR -RW Video +R
-R VR -R Video RAM AVCHD

録画した映像(タイトル)内にチャプターマークがある場合、それを選んで頭出しできます(HDD/BD/DVDのみ)。チャプターマークの付けかたについては、「再生中にチャプターマークを付けるには」(86ページ)をご覧ください。

また、市販のBD-ROMやDVDビデオによっては、タイトル番号を選んで頭出しできます。

- 1 再生中または一時停止中に  を押して、[チャプターサーチ]または[タイトルサーチ]を選び、 を押す。

画面はHDDの場合です。





チャプター番号/タイトル番号入力画面が表示されます。


例：チャプターサーチの場合

チャプター番号入力画面



- 2  で見たいチャプター番号またはタイトル番号を入力し、 を押す。




番号の入力を間違えた場合は、 (クリア)を押してから、もう一度入力し直してください。


場面が少しの間一時停止したあと、再生が始まります。

再生中にチャプターマークを付けるには

HDD BD-RE BD-R

再生／再生一時停止中や録画／録画一時停止中に映像(タイトル)をチャプターとして分けたい場面で、リモコンのふたの中の  (チャプター書込み)を押します。画面上に「チャプターマーク書込み」が表示され、5秒で消えます。

マークの前後のシーンが別々のチャプターになります。

録画中に手動でチャプターを入れる場合は、 の[ビデオ設定]で[自動チャプターマーク]を[切]にしてください(143ページ)。

チャプター編集画面でチャプターマークを消去できます(112ページ)。前後のチャプターが結合され、1つのチャプターになります。


ちょっと一言

1つ目のチャプターマークは、自動的にタイトルの先頭に付きます。このチャプターマークは消去できません。

BD-ROMを1080/24p (24p True Cinema)で楽しみたいときは

市販のBD-ROMには、オリジナルのフィルムと同じ毎秒24コマのプログレッシブ映像として収録されているものがあります。


1080/24pの映像方式に対応したテレビとHDMIケーブル(別売り)で接続すれば、映画フィルムの質感そのままに楽しむことができます。

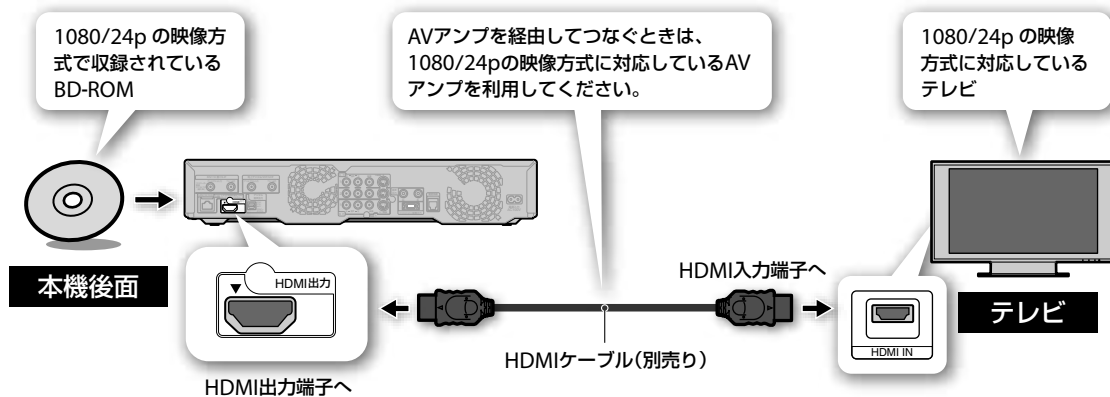

BD-ROMの「リニアPCM」、「ドルビー True HD」や、「DTS-HD」のような高音質サラウンドを楽しむには

BD-ROMの中には、映画館のような迫力のある音場を生み出す非圧縮方式の「リニアPCM 8ch」サラウンドや、「ドルビー True HD」や「DTS-HD」といった、ロスレス(可逆型) 音声が入録されているものがあります。

本機とデコーダー搭載アンプを、HDMIケーブル：ハイスピードタイプ(Ver1.3a, カテゴリー 2)(別売り)で接続すれば、音の遠近感や位置までが感じられる立体的なサラウンドで、ハイビジョン映像の世界をリアルに体感できます。これまでの映像ソフトでは味わえなかった臨場感をリビングで満喫できます。

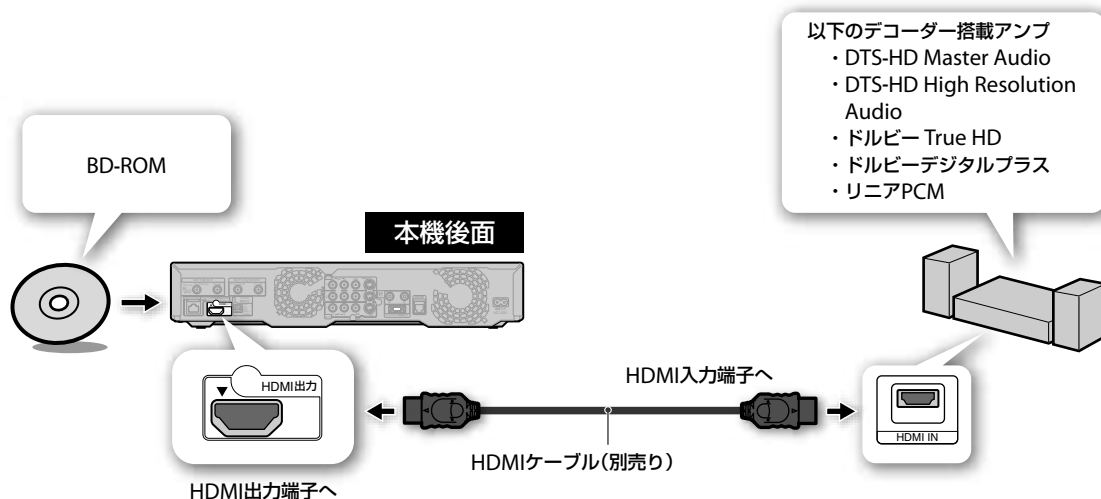


ちょっと一言

- BD-ROMを24p True Cinemaでお楽しみになる場合は、お使いのテレビやAVアンプが1080/24pの映像方式に対応している必要があります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- BD-ROMを24p True Cinemaでお楽しみになる場合は、再生するBD-ROMが1080/24pの映像方式に対応している必要があります。

時間を短縮して録画した映像を再生する

本機のHDDに録画した映像(タイトル)は音声付きの1.5倍速で再生できます(音声付き早見再生)。また、本機が自動で抽出した見どころシーンを中心に絞って再生できます(ダイジェスト再生)。

再生中にリモコンのカラーボタンを押すと、再生モードは次のように切り換わります。

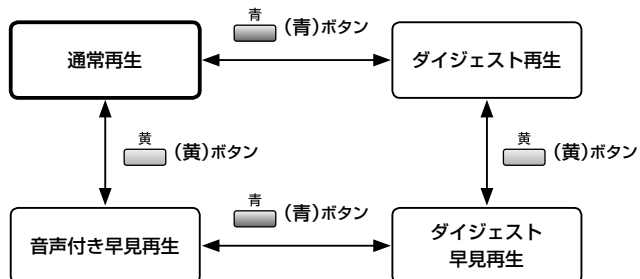

再生する

音声付きで早送りする(音声付き早見)

HDD

録画した映像(タイトル)を再生中、 (黄)を押すと音声付きで早送り再生ができます。

音声付き早見再生やダイジェスト再生についての制限事項

- 録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)は音声付き早見再生はできません。

見どころシーンを中心に自動で再生する(ダイジェスト再生)

HDD

本機は、録画した映像(タイトル)の音声の盛り上がりや映像の切り換わりなどを検出し、タイトルの中で見どころと思われる場面を中心に自動再生できます。HDDに録画したタイトル(BDZ-T75はHDDに「録画1」で録画したタイトル)のみダイジェスト再生できます。

- を押す。
- でダイジェスト再生したいタイトルを選び、 を押す。
- 再生中に (青)を押す。
ダイジェスト再生が始まります。通常再生に戻すには、 (再生)または (青)を押します。
ダイジェスト再生中にダイジェストの再生時間を5段階で変更することもできます(89ページ)。


見たい場面を探すには

ダイジェスト再生中に / (前/次)を押すと、再生中の見どころシーンの先頭または、次の見どころシーンの先頭に移動します。1つ前の見どころシーンに移動するには、 (前)を続けて2回押してください。 (フラッシュ)を押すと、少し前または先に移動します。

ちょっと一言






音声付き早見再生中やダイジェスト再生中(一時停止中も含む)、ダイジェスト早見再生中に、 (早戻し/早送り)、または を押すと、通常の早戻し/早送り再生になります。 (再生)を押すと、通常再生に戻ります。


ダイジェスト再生中の画面表示について

ダイジェスト再生中に  (画面表示) を押すと、ダイジェスト再生時間画面が表示されます。ダイジェスト再生で再生する場面と再生しない場面を確認したり、ダイジェスト再生の総再生時間を確認できます。




ダイジェスト再生の再生時間を変更するには

- 1 ダイジェスト再生中に、 を押す。
- 2  で [ダイジェスト時間] を選び、 を押す。
- 3  でダイジェスト再生の再生時間を選び、 を押す。
再生時間を選ぶと、画面の中央に表示されている青いグラフも変化し、タイトル全体の中で再生する時間と場所を確認できます。

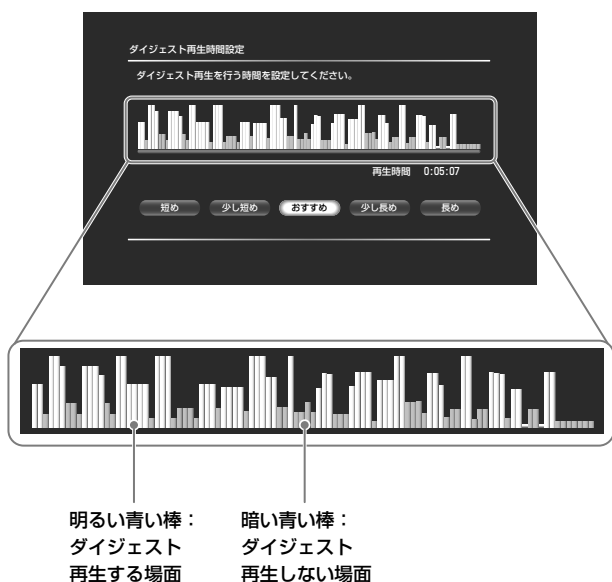
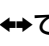
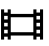
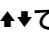

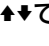

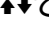





ちょっと一言

ジャンルごとのダイジェスト再生の再生時間を設定するには、 の [ビデオ設定] で [ダイジェスト設定] を変更してください(143ページ)。

ダイジェスト再生の設定を変更するには

録画した映像(タイトル)ごとに、ダイジェスト再生のジャンルや再生時間を設定できます。

- 1  を押す。
- 2  で  (ビデオ) を選ぶ。
- 3  でタイトルを選び、 を押す。
- 4  で [設定/編集] を選び、 を押す。
- 5  で [ダイジェスト設定] を選び、 を押す。
- 6 設定を変更したら、 で [確定] を選び、 を押す。

ダイジェスト再生できる映像について

本機では、HDDに録画したタイトル(BDZ-T75はHDDに「録画1」で録画したタイトル)をダイジェスト再生できます。ただし、次のタイトルはダイジェスト再生できません。

- プレイリスト
- 結合されたタイトル
- 追いかけて再生中のタイトル
- 「録画2」で録画したタイトル(BDZ-T75のみ)
- DRモードで録画したタイトル(BDZ-T55のみ)
- 再生時間が約10分未満のタイトル(編集して短くなったものを含みます)

また、受信状態が悪いときに記録されたタイトルや番組内容によってはダイジェスト再生できない場合があります。

録画した映像を整理する



録画した映像をグループごとに分類する(オートグルーピング機能)


HDD

録画した映像(タイトル)を指定したグループで分類して、目的のタイトルをすばやく探すことができます。

各グループの中の同じ名前のタイトルは、タイトルごとに1つのフォルダに集約されるため、フォルダ単位で簡単に探すことができます(タイトル名集約)。また、フォルダの中でまとまったタイトルを一括して消去、ダビングできます。


1 を押す。

2 で  (ビデオ)を選ぶ。

3  (黄)を押す。

タイトルがグループごとに分類されます。



もう一度  (黄) ボタンを押すと、タイトル一覧に戻ります。

グループの種類

【ジャンル】

下記のジャンルで分類します。

ニュース、スポーツ、ワイドショー、ドラマ、音楽、バラエティ、映画、アニメ／特撮、ドキュメンタリー、劇場／公演、趣味／教育、福祉、その他、ジャンルなし

【予約】

予約の種類ごとに分類します。


グループ名	グループの説明
予約録画	毎回録画で予約設定したタイトル名ごとに分類します。
見て録	「見て録」で録画したタイトルが、このグループに分類されます(「準備編」の「プラビアのリモコンで本機を簡単に操作する(プラビアリंक)」)。
その他の予約録画	その他の予約録画、手動で録画したタイトルが、このグループに分類されます。(入力1や入力2から録画したタイトル、BD/DVDからHDDにダビングしたタイトルを含む)。
おまかせ・まる録	x-おまかせ・まる録で録画されたタイトルが、このグループに分類されます(53ページ)。

【おまかせ・まる録】

x-おまかせ・まる録(53ページ)で録画されたタイトルを、以下のグループに分類します。

グループ名	グループの説明
おすすめ	本機のおすすめで録画されたタイトルが、このグループに分類されます。
スカパー！e2 おすすめ	スカパー！e2 の無料放送が、本機のおすすめ機能で録画された場合に分類されます。
おまかせ	現在設定されている自動録画条件で分類されます。
その他のおまかせ・まる録	過去に設定した自動録画条件で分類されます。

💡ちょっと一言


- 手順2の後でタイトルやグループを選んで  を押し、[グループ表示]または[全タイトル表示]を選んででもビューを切り換えることができます。
- [予約]の[予約録画]グループ内で80グループを超えた場合は、予約が消去された日時が最も古いグループが消え、その中にあったタイトルは[その他の予約録画]のグループに分類されます。

⚠️ご注意

タイトルが1つも無いグループは表示されません。

【マーク】

録画した番組や取り込んだ映像にお好みのマークを付けると、マークごとのフォルダに分類できます。

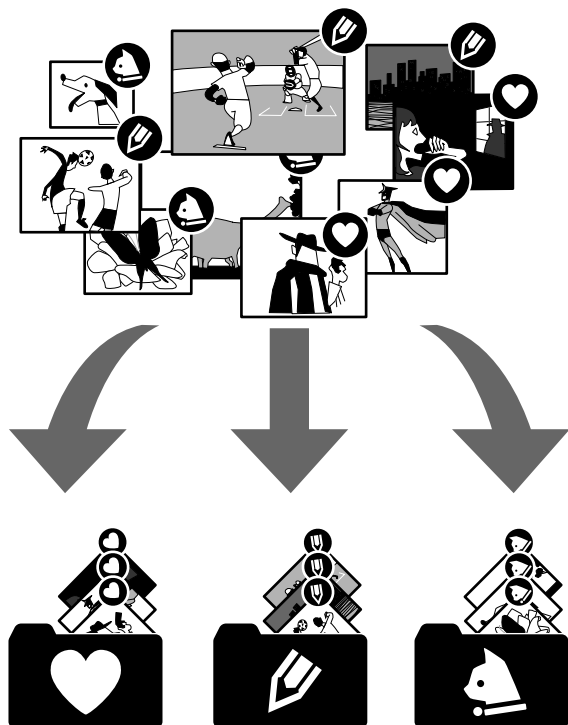

本機には次の29個のマークがあります。録画予約時にマークを設定したり、録画した映像(タイトル)にマークを付けることができます。

アイコン	名前	アイコン	名前
	マーク1		マーク16
	マーク2		マーク17
	マーク3		マーク18
	マーク4		マーク19
	マーク5		マーク20
	マーク6		マーク21
	マーク7		マーク22
	マーク8		マーク23
	マーク9		マーク24
	マーク10		マーク25
	マーク11		マーク26
	マーク12		マーク27
	マーク13		マーク28
	マーク14		マーク29
	マーク15		マークなし

録画予約時にマークを付けるには → 39ページ

映像にマークを付けるには → 111ページ

マークの名前を変更するには → 92ページ

【ビデオカメラ映像】

8cm DVDからHDDへダビングしたタイトルを表示します。

【プレイリスト】

プレイリストタイトルを表示します。


グループ選択中に を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は「再生する」で利用できるオプション(100ページ)をご覧ください。

マークの名前を変更する

マークの名前を変更できます。

次の手順を行う前に、「録画した映像をグループごとに分類する(オートグルーピング機能)」(90ページ)をご覧ください。録画した映像(タイトル)をマークごとに分類してください。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 で (マーク) を選び、 を押す。
- 4 で変更したいグループを選び、 を押す。
- 5 で[名前変更]を選び、 を押す。

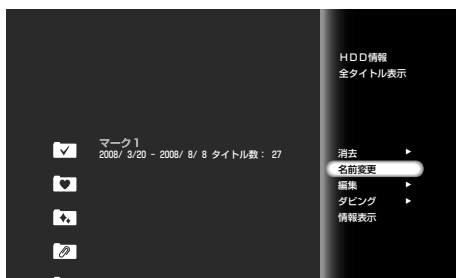

- 6 キーボードが表示されるので、新しいマークの名前を入力する(59ページ)。

録画した映像を好きな順番に並び替える

HDD BD-RE BD-R +RW -RWVR -RWVideo +R -RVR
-RVideo AVCHD

録画した映像(タイトル)の一覧を並び替えることができます。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 (緑) をくり返し押して、並び替えの種類を選ぶ。
 (緑) を押すごとに、次の順番で並び替えの種類を切り換えます。お買い上げ時は、[日付順(新しい順)]に設定されています。

種類	設定
日付順(新しい順)	録画開始日時の新しい順に並べます。
日付順(古い順)	録画開始日時の古い順に並べます。
未視聴順	見ていないタイトルから並べます(HDDのみ)。
タイトル名順	タイトル名順に並べます。
管理番号順	BD/DVDに録画した順に並べます。ディスク中のタイトルを選んでいるときのみ表示されます。

CDを再生する


CD

本機にCD（CD-R/CD-RW含む）を挿入すると、自動的にMusic Player画面が表示されます。













 (再生)を押す。



CDの始めの曲から再生が始まります。

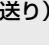CDを再生中に  を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は「再生する」で利用できるオプション」(100ページ)をご覧ください。

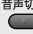







再生中の操作

項目	できること
開/閉  (開/閉)	ディスクトレイの開/閉
  (早戻し/早送り)	早戻し/早送り再生します。通常の再生に戻すには、  (再生)を押します。 長押しすると、押している間だけ早戻し/早送り再生します。ボタンをはなすと通常の再生に戻ります。  を長押ししても、早戻し/早送り再生します。
停止  (停止)	再生の停止
一時停止  (一時停止)	再生の一時停止/一時停止の解除
音声切換  (音声切換)	音声チャンネルの切り換え(押すごとに、「ステレオ」→「L(左)チャンネルのみ」→「R(右)チャンネルのみ」→「ステレオ」の順に切り換わります。)
前 次   (前/次) 	前ボタンを押すと、現在再生中のトラックの先頭に戻ります。(1つ前のトラックの先頭に戻るには、前ボタンを2回続けて押してください。) 次ボタンを押すと、次のトラックの先頭に進みます。  を押してもトラックを戻したり送ったりできます。

ちょっと一言

DTS Digital Surround™の音声を楽しむには、本機のデジタル出力に5.1チャンネルのDTS Digital Surround™デコーダーを接続してください。

トラックを選ぶには

- 1  を押す。
- 2  で  (ミュージック)を選ぶ。
- 3  で  (CD)を選び、 を押す。
- 4  で聴きたい曲(トラック)を選んで、 を押す。

ご注意

マルチセッションで作成されたCD-Rはシングルセッションのみ再生できます。

写真を再生する

本機では、ディスクに保存した写真を再生できます。

ディスクに保存されている写真を再生する

BD-RE BD-R DATA DVD DATA CD

- 1 本機にディスクを入れる。
- 2 を押す。
- 3 で (フォト) を選ぶ。
- 4 で を選び、 を押す。
- 5 で再生したい写真が入っているフォルダを選び、 を押す。
本機ではフォルダのことをアルバムと呼びます。
- 6 で写真を選び、 を押す。
表示中に (前) を押すと前の写真を、 (次) を押すと次の写真を表示します。

写真を再生しているときや、アルバムやディスクを選択中に を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は「再生する」で利用できるオプション」(100ページ)をご覧ください。

順番に再生する(スライドショー)

BD-RE/BD-R / データDVD / データCD (CD-R/CD-RW含む) に保存されている写真を順番に表示します。

フォルダ内のすべての写真の表示が終わると、フォルダの先頭からくり返し再生されます。写真の数(ファイル数)が多いときやファイルサイズが大きいと動作に時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。

- 1 フォルダを選んで、 を押す。

ご注意

- 本機は、ボイスメモには対応していません。
- 16 : 9 (HDTVサイズ) で撮影した写真を本機で再生すると、上下、または上下左右に黒帯が表示されることがあります。[映像設定] の [テレビタイプ] を [16 : 9] に設定してください(144ページ)。また、ワイドテレビ側のワイド切換で 16 : 9 に設定してください。切り換え方法について詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

- 2 で [スライドショー] を選び、 を押す。

スライドショーを再生中に (前) を押すと前の写真を、 (次) を押すと次の写真を表示します。スライドショーをやめるには、 (停止) を押します。

スライドショーを一時停止するには、 (一時停止) を押します。 (一時停止) か (再生) を押すとスライドショーを再開します。

より高画質な写真を楽しむ(ブラビアプレミアムフォト)

「ブラビア プレミアムフォト」に対応したソニー製テレビをお使いの場合、以下の接続と設定を行うことで、よりよい画質で写真を見ることが出来ます。

- 1 「ブラビア プレミアムフォト」に対応したソニー製テレビと本機をHDMIケーブル(別売り)でつなぐ。
- 2 [映像設定] の [出力映像解像度設定] で [HDMI解像度優先] を選び、[HDMI解像度] を [自動] または [1125i (1080i)] に設定する。
詳しくは、145ページをご覧ください。
- 3 テレビの映像設定を「ビデオ-A」モードにする。

「ビデオ-A」モードについて詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ブラビア プレミアムフォトとは

写真らしい高精細で微妙な質感や色合いの表現を可能にする機能です。「ブラビア プレミアムフォト」対応のソニー機器同士の組み合わせで、写真を今までになかった感動のFull HD高画質で楽しめます。


また、人肌や花びらの繊細な描写、砂浜や波の質感など、美しいフォト画質を大画面で楽しめます。

- 本機で再生できる写真は、圧縮形式がJPEG形式で、ファイル名形式がDCF形式*のものです。

* (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格「Design rules for Camera Files systems」のことです。

- ディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- 1つの階層で表示できるファイルやフォルダの総数は500個です。500個を超える場合は、ファイルを優先して表示します。

写真を再生するときの制限事項



- DCF形式以外のJPEG形式の写真(パソコンで加工した静止画像など)では、一部の機能が正しく動作しないことがあります。
 - 次の写真は画面上の写真の一覧には表示されますが、再生すると  が表示され再生できません。
 - 縦または横のいずれかが、8192ドット以上の写真
 - 縦または横のいずれかが、15ドット以下の写真
 - ファイルサイズが32MBを超える写真
 - 横縦のサイズ比が50:1より横長、あるいは1:50より縦長の写真
 - プログレッシブJPEG形式の写真
 - BD-RIにUDF2.6以外で記録した場合は再生できません。
 - BD-REにUDF2.5以外で記録した場合は再生できません。
 - 写真によっては、表示に時間がかかることがあります。写真の数(ファイル数)が多いときには、次の動作で時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。また、次の動作中に電源を切ると、故障の原因になることがありますのでご注意ください。
 - サムネイルの表示*
 - スライドショーの再生
- * 写真のサイズや保存されている場所により、表示に時間がかかる場合があります。

再生の画質や音質を調整する



HDD BD BD-RE BD-R DVD +RW -RW VR -RW Video +R -R VR -R Video RAM AVCHD

画質を調整する


本機には3つの画質モードがあり、再生する映像や好みで画質を調整できます。また、[カスタム]を選ぶと、お好みの画質モードを登録できます。

1 再生中に  を押して、[画音設定] - [画質設定] を選び、 を押す。
画質設定画面が表示されます。

2  で [画質モード] を選び、 を押す。

3  で、お好みの画質モードを選び、 を押す。
お買い上げ時は、[スタンダード] に設定されています。


画質モード	設定
スタンダード	標準的な画質に設定されています。
パワフル	コントラストの強いメリハリのある画質に設定されています。
ソフト	ソフトタッチでしっとりと落ち着いた画質に設定されています。
カスタム	フラットな状態から画質をお好みで調整して登録できます。

4 各設定項目を選び、 を押す。

項目	設定
標準に戻す	選んだ画質モードのすべての設定を標準値に戻します。
ノイズリダクション	
FNR	画面上にざわざわと発生するランダムなノイズ成分を低減するための調整をします。
BNR	画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減するための調整をします。 アナログチューナーからの入力 のとき、入力1 / 入力2端子への入力 のときは使用できません。

項目	設定
MNR	映像の輪郭部に現れる細かいノイズ(モスキートノイズ)を低減するための調整をします。 アナログチューナーからの入力 のとき、入力1 / 入力2端子への入力 のときは使用できません。
画質調整*1	
コントラスト	コントラストを調整します。
ブライトネス	全体の明るさを調整します。
色の濃さ	色をより濃く、またはより薄く調整します。
色あい	全体の色のバランスを調整します。
ガンマ(HDMI) *2	部分的に明るさを調整します。たとえば、陰影に富んだシーンが多い映画で、全体の陰影を損なうことなく、暗い部分だけを明るく見やすくなります。
HDリアリティー エンハンサー (HDMI) *2	
エンハンス	注目部分の鮮鋭感、立体感を高めたり(+)、逆にソフトなタッチにします(-)。
スムージング	平坦部の階調(表現)をなめらかにすることによって、画面上の擬似輪郭*3を低減します。

🗣️ ちょっと一言

- 本機には、視聴中のテレビ映像や再生中の映像に含まれるノイズのレベルに応じて、FNR、BNR、MNRの強度を動的に自動調整する「ピュアイメージリアライザー」が搭載されています。
映像の輪郭がぼやけるときは、FNR、BNR、MNRの設定を[切]にしてください。
- HDリアリティーエンハンサー (HDMI) とは、視聴中のテレビ映像や再生中の映像を画素ごとに分析、最適な処理を施して、映像の質感や解像感を高める機能です。
- テレビ番組を視聴中のときでも、 から [画音設定] ができます。

📌 ご注意

再生している場面によっては、FNRやBNR、MNRの効果がわかりにくいことがあります。

- 5 **↑↓↔**で設定を選び、または調整し、**決定**を押す。
初期設定は、手順3で選んだ画質モードにより異なります。

項目	設定
ノイズリダクション	
FNR	切 入
BNR	切 入
MNR	切 入
画質調整* ¹	
コントラスト	(弱) -3 ~ 0 ~ 3 (強)
ブライトネス	(暗) -3 ~ 0 ~ 3 (明)
色の濃さ	(薄) -3 ~ 0 ~ 3 (濃)
色あい	(赤) -3 ~ 0 ~ 3 (緑)
ガンマ(HDMI) * ²	画面を見ながら ↑↓↔ で調整したい明るさの部分を選び、 ↑↓ で明るさを調整します。
HDリアリティー エンハンサー (HDMI) * ²	
エンハンス	(弱) -3 ~ 0 ~ 3 (強)
スムージング	切 標準 強

他の項目も調整するときは、手順4～5をくり返します。

- 6 設定を調整したら、**↑↓↔**で[閉じる]を選び、**決定**を押す。

*¹ 視聴中のテレビ映像と再生中の映像にのみ効果があります。

*² HDMI出力端子にのみ効果があります。

*³ 擬似輪郭：なだらかな平坦部にあらわれる輪郭のような縞模様。

音声を調整する

- 1 再生中に **再生/一時停止** を押して、[画音設定]－[音声設定]を選び、**決定**を押す。
音声設定画面が表示されます。

- 2 各設定項目を選び、**決定**を押す。
お買い上げ時の設定は、下線の設定や数値です。

項目	設定
画音同期調整	映像と音声のずれを調整するための設定をします。映像に対して音声を遅らせます。 (短) <u>0</u> ~ 30 ~ 120msec (長)
アナログ音声フィルター	・シャープ ⇒ フラットな音質で明瞭な音像定位が得られます。通常はこの設定にします。 ・スロー ⇒ 雰囲気のあるあたたかい音が得られます。

- 3 **↑↓↔**で設定を選び、または調整し、**決定**を押す。
- 4 設定を調整したら、**↑↓↔**で[閉じる]を選び、**決定**を押す。

再生する

ご注意

- [ガンマ(HDMI)]の明るさのレベルをつないだ線は、なだらかな曲線になるように調整します。極端な凹凸が出るように調整すると、映像が乱れて表示されるように感じる原因となります。画面を見ながら、少しずつ値を調整してください。
- ディスクの種類や視聴条件によっては、アナログ音声フィルターの効果がわかりにくいことがあります。

別の部屋のテレビやパソコンなどで再生する(ホームサーバー機能)(BDZ-T75のみ)

HDD

本機とDLNAに対応したテレビやパソコンなどをネットワークで接続すると、本機のHDDに保存した映像(タイトル)を、テレビやパソコンで再生できます。

ホームサーバー機能を利用するための準備

1 ネットワークに接続する。

この機能を利用するには、ネットワークに接続する必要があります。電話回線を使って本機能を利用できません。ネットワークへの接続設定について詳しくは、「準備編」の「[準備5] 電話回線／ネットワークにつなぐ」をご覧ください。

2 ネットワークの設定をする。

本機をネットワークに接続するための設定をします。設定方法は、「ネットワーク設定」(152ページ)をご覧ください。

3 ホームサーバー機能を利用するための設定をする。

本機のHDDの映像を、他機器で再生するための設定をします。設定方法は、「ホームサーバー設定(BDZ-T75のみ)」(154ページ)をご覧ください。


他機器の準備

本機の映像(タイトル)を再生する他機器でも、ネットワーク接続やホームサーバー機能に対応する設定が必要です。接続と設定については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

また、他機器でファイアウォールの設定がされている場合、ホームサーバー機能が使えない場合があります。他機器の取扱説明書をご覧になり、設定を変更してください。

「ホームサーバー機能対応」とは

ホームネットワーク上でデジタルAV機器やパソコンなどを接続し、動画などを相互にやりとりできます。本機の映像を別の部屋に設置されているテレビで再生できるようになるなど、大変便利な機能です。

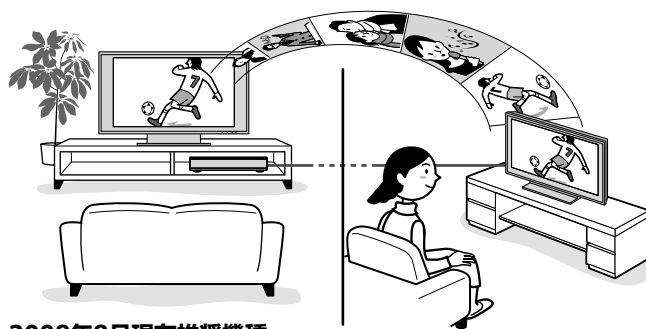

2008年8月現在推奨機種

動作推奨機器や再生対応コンテンツについて詳しくは、ソニードライブのホームページ(<http://www.sony.jp/event/DLNA/>)をご覧ください。

ちょっと一言

リモート録画予約対応の<ブラビア>をお使いの場合、ホームサーバー機能を「入」にすると、<ブラビア>から本機に予約設定を転送できます。詳しくは、<ブラビア>の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ホームサーバー機能対応のテレビや、パソコンとのホームネットワーク(LAN)ケーブル(別売り)による接続が必要です。有線LANで接続してください。
- ホームネットワーク(LAN)経由で同時に2つ以上の機器への配信はできません。
- 編集した映像(タイトル)は、他機器によって再生できなかったり、映像が乱れることがあります。

- 他機器によっては、映像(タイトル)の名前が正しく表示されない場合があります。
- お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声途切れる場合があります。
- 本機から出力された映像が乱れているような場合、出力を中止することがあります。
- 本機から出力される映像を他機器で再生するとき、本機で再生するときでは、見えかたが若干異なることがあります。
- 一部の他機器では再生できないことがあります。
- 他機器で再生している映像を長時間一時停止していると、本機との通信が切断されることがあります。
- ホームサーバー機能を利用してディスク上の映像を楽しむことはできません。

本機の映像を他機器で再生する



他機器を操作して本機の映像(タイトル)を再生したり停止したりします。本機や本機のリモコンで操作できません。


詳しい操作方法については、お使いの他機器の取扱説明書をご覧ください。

接続機器により再生できないタイトルがあります。詳しくは、<http://www.sony.jp/event/DLNA/>でご確認ください。

次の映像は他機器で再生できません。

- プレイリスト
- 録画モードなどの異なるタイトルを結合したタイトル
- 録画中のタイトル

他機器で再生できるタイトルは、タイトル再生中に  を押し、[情報表示]を選んで表示されるタイトル情報画面で  が表示されます。

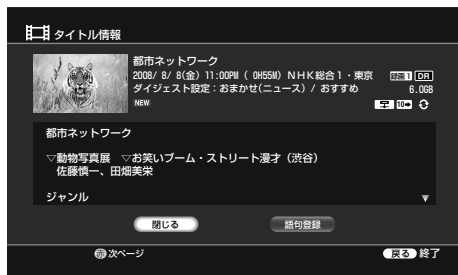

他機器で再生できない場合

次のような場合、他機器で再生できません。

- 本機の設定を変更しているとき
- 再生を伴うタイトル編集をしているとき^{*1}
- タイトルダビングをしているとき
- まるごとDVDコピーをしているとき

^{*1} 再生を伴うタイトル編集とは、次の編集内容のことです。

サムネイル設定、チャプター編集、チャプター消去、A-B消去、タイトル分割、プレイリスト作成

デジタル放送の番組をホームサーバー機能に対応した他機器で視聴するときの制限

録画回数制限のある番組をホームネットワーク上の他の機器で視聴するには、他の機器側がDTCP-IP^{*2}規格に対応している必要があります。


^{*2} DTCP-IP (Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol) とは、著作権保護を目的として開発されたネットワーク規格です。

「再生する」で利用できるオプション

利用状況により、利用できるオプションが異なります。

オプション機能	できること
か行	回転(左)
	写真ファイルを左周りに90度回転させます。
	回転(右)
	写真ファイルを右周りに90度回転させます。
	画音設定
	画質・音質を調整します(96ページ)。
再生する	画質設定
	映像や写真の画質を調整します(96ページ)。
	気になる人名
	タイトルの情報に含まれる人名が表示されます。表示されている人名を使って番組を検索できます(57ページ)。
再生する	気になるワード
	タイトルの情報に含まれるキーワードが表示されます。表示されているキーワードを使って番組を検索できます(57ページ)。
再生する	グループ表示
	グループごとに分類されます(90ページ)。

オプション機能	できること
さ行	再生
	前回停止したところから再生します(80ページ)。
	再生停止
	再生を停止します。
	次回予約
	録画したタイトルの次回の予約をします(52ページ)。
	消去
	タイトルを消去します(104ページ)。
	1タイトル消去
	1つのタイトルを消去します(104ページ)。
	選択消去
	複数のタイトルを選んで消去します(105ページ)。
	すべて消去
	表示中のリストのすべてのタイトルを消去します(105ページ)。
	グループ消去
	グループのタイトルを一括して消去します(106ページ)。
	グループ内選択
	複数のタイトルを選んで消去します(106ページ)。
	情報表示
	詳細情報を表示します。表示される情報が多い場合は、▲▼で画面をスクロールしてください。
	初期化
	BD-REを初期化します(118ページ)。
	スライドショー
	スライドショーで表示します(94ページ)。
	スライドショーの速さ
	スライドショーの表示の速さ(速い／標準／遅い)を設定します。
	設定/編集
	名前変更
	名前を変更します(114ページ)。
	マーク設定
	タイトルにマークを設定します(111ページ)。
	サムネイル設定
	タイトルのサムネイル画像を変更します(111ページ)。
	ダイジェスト設定
	ダイジェスト再生のジャンルや再生時間を設定します(89ページ)。
	チャプター編集
	チャプターを結合・分割したり、消去したりします(112ページ)。
	チャプター消去
	チャプターを消去します(111ページ)。
	A-B消去
	タイトル内の一部分を選んで消去します(112ページ)。
	タイトル分割
	タイトルを2つに分割します(113ページ)。
	タイトル結合
	複数のタイトルを結合します(113ページ)。
	プレイリスト作成
	タイトルから映像の範囲を選び、新しいプレイリストを作成します(110ページ)。
	全タイトル表示
	すべてのタイトルを表示します。

オプション機能		できること
た 行	ダイジェスト／ダイジェスト解除	タイトルの見どころシーン(盛り上がりしている場面)のみを再生したり、ダイジェスト再生を解除したりします(88ページ)。
	ダイジェスト時間	ダイジェスト再生の時間を変更します(89ページ)。
	タイトルサーチ	タイトルを選んで頭出しします(86ページ)。
	ダビング	
	選択ダビング	選んだタイトルをHDDやディスクにダビングします(125ページ)。
	すべてダビング	表示中のリストのうち、録画日が古い順に30タイトルまでをHDDやディスクにダビングします(125ページ)。
	グループ内選択	グループ内の選んだタイトルをディスクにダビングします(128ページ)。
	グループ内すべて	グループ内のタイトルのうち、録画日が古い順に30タイトルまでをディスクにダビングします(127ページ)。
	ダビング進捗確認	タイトルダビング実行中に、ダビング進捗画面を表示します(125ページ)。
	チャプターサーチ	チャプターを選んで頭出しします(86ページ)。
	停止	スライドショーを停止します。
な 行	トップメニュー	ディスクのメニュー画面を表示します(81ページ)。
	名前変更 並び替え	名前を変更します(114ページ)。 タイトルを、日付順(新しい順)、日付順(古い順)、未視聴順、タイトル名順に並び替えます。  (緑) ボタンを押しても並び替えます(92ページ)。

オプション機能		できること
は 行	始めから再生	始めから再生します。
	早見／早見解除	タイトルを早見再生したり、早見再生を解除したりします。
	表示	写真を表示します(94ページ)。
	表示モード	
	ノーマル	写真を画面にあわせて表示し、余白には黒帯を表示します。
	ズーム	横長の写真を画面いっぱいに表示します。写真が縦方向にはみ出した場合は、はみ出した部分は表示されません。縦長の写真は[ノーマル]と同様に再生します。
	ファイナライズ	DVD-RやDVD+Rをファイナライズします(128ページ)。
	ファイルサーチ	指定した写真ファイルを表示します。
	プロテクト／プロテクト解除	HDDやディスクのタイトルが消去、編集されないよう保護したり、解除したりします(105、117ページ)。
	編集	
	タイトル結合	複数のタイトルを結合します(113ページ)。
ま 行	プレイリスト作成	タイトルから映像の範囲を選び、新しいプレイリストを作成します(110ページ)。
	メニュー / ポップアップ	DVDビデオのメニューやBD-ROMのポップアップメニューなどを表示します(81ページ)。
ら 行	ロック／ロック解除	ディスクをロックしたり、解除したりします(117ページ)。
ア ル フ ァ ベ ット	BDクローズ	BD-Rを録画できないようにします(118ページ)。
	BD情報	BDの情報を表示します(115ページ)。
	DVD情報	DVDの情報を表示します(115ページ)。
	HDD情報	HDDの情報を表示します(115ページ)。

消去する

録画した映像を消去する 104

録画した映像を消去する(タイトル消去)

HDD BD-RE BD-R

選んだ映像(タイトル)を消去します(1タイトル消去)。

1 **ホーム** を押す。

2 **左右** で **ビデオ** (ビデオ) を選ぶ。




3 **上下** でタイトルを選び、**決定** を押す。


BDの場合は、**決定** を選んで **決定** を押し、さらにタイトルを選んで **決定** を押します。




4 **上下** で **消去** を選び **決定** を押す。

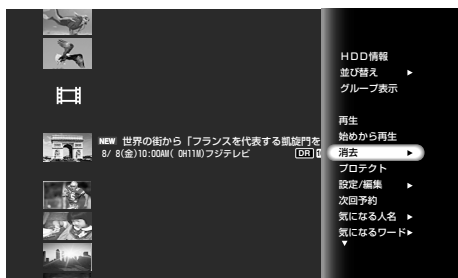

5 **上下** で **1タイトル消去** を選び **決定** を押す。

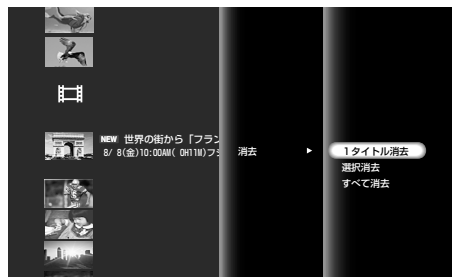

6 **左右** で **はい** を選び、**決定** を押す。

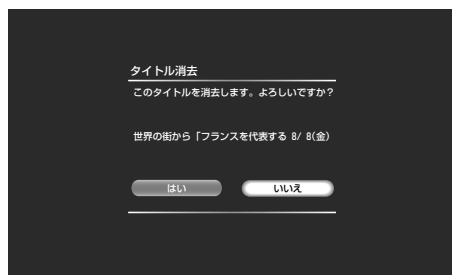

消去する

ちょっと一言


- **見る** を押すと、手順3から操作できます。
- 手順3で **クリア** (クリア) を押してもタイトルを消去できます。

ご注意

- 消去して増える残量は、タイトル情報の容量を目安にしてください。プレイリストタイトルを消去しても残量は増えません。
- BD-Rでは消去しても録画できる時間は増えません。

複数の映像を選んで消去する(選択消去)

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **映像** (ビデオ) を選ぶ。
- 3 **↕** でタイトルを選び、**決定** を押す。
BDの場合は、**●** を選んで **決定** を押し、さらにタイトルを選んで **決定** を押します。
- 4 **↕** で[消去]を選び、**決定** を押す。
- 5 **↕** で[選択消去]を選び、**決定** を押す。
- 6 **↕** で消去したいタイトルを選び、**決定** を押す。
選んだタイトルの横のボックスに、チェックマークが付きます。チェックマークを消すには、もう一度 **決定** を押します。

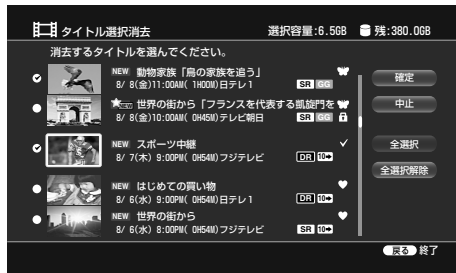

次のようなタイトルは選択できません。

- プレイリストから参照されているオリジナルタイトル
- 録画中のタイトル

[全選択]または[全選択解除]を選ぶと、上記以外のすべてのタイトルにチェックマークを付けたり、消したりできます。

プロテクトされたタイトルを選んだときは

確認画面で[プロテクト解除]を選び、プロテクトを解除してください。


プレイリストから参照されているオリジナルタイトルだけを消去することはできません。このようなタイトルを消去したいときは、プレイリストを先に消去してください。

- 7 **↕↕↔** で[確定]を選び、**決定** を押す。
- 8 **↔** で[はい]を選び、**決定** を押す。

誤って消さないようにする(プロテクト)

誤ってタイトルを消さないよう、録画した映像(タイトル)ごとにプロテクト(保護)の設定をします。

- 1 **ホーム** を押す。
- 2 **↔** で **映像** (ビデオ) を選ぶ。
- 3 **↕** でタイトルを選び、**決定** を押す。
BDの場合は、**●** を選んで **決定** を押し、さらにタイトルを選んで **決定** を押します。
- 4 **↕** で[プロテクト]を選び、**決定** を押す。

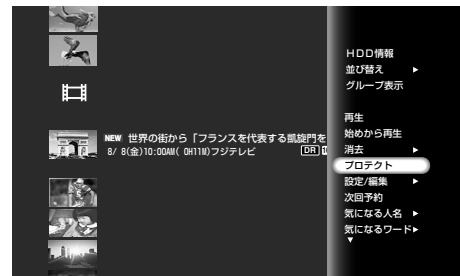

タイトルがプロテクトされ、**🔒** が表示されます。



プロテクトを解除するには

上の手順4で[プロテクト解除]を選び、**決定** を押します。








タイトルから **🔒** が消えます。


👁ちょっと一言







タイトルリストのすべてのタイトルを消去したいときは、手順5で[すべて消去]を選び **決定** を押します。

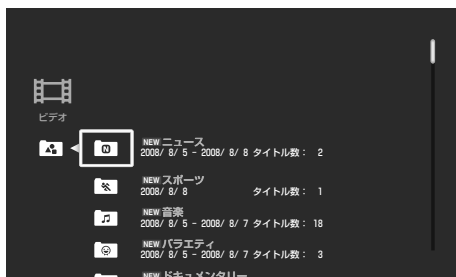グループごとにまとめて消去する


選んだグループ(フォルダ)と、そのグループに含まれる映像(タイトル)を、一括して消去します(グループ消去)。

- 1  を押す。
- 2  (ビデオ)を選ぶ。
- 3  (黄)を押す。
タイトルがグループに分類されます。
- 4  でグループを選び、 を押す。
- 5  で消去したいグループ(フォルダ)を選び、 を押す。





- 6  で[消去]を選び、 を押す。
- 7  で[グループ消去]を選び、 を押す。
- 8  で[はい]を選び、 を押す。

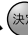グループ内の複数の映像を選んで消去する

- 1 「グループごとにまとめて消去する」の手順7で[グループ内選択]を選び、 を押す。
- 2 「複数の映像を選んで消去する(選択消去)」(105ページ)の手順6～8を行い、タイトルを消去する。

ちょっと一言

- 「グループごとにまとめて消去する」の手順2の後でタイトルやグループを選んで  を押し、[グループ表示]または[全タイトル表示]を選んでもビューを切り換えることができます。
- 「グループごとにまとめて消去する」の手順5で  (クリア)を押しても消去できます。
- 「グループごとにまとめて消去する」の手順8で[はい]を選べと、グループ内の映像をすべて消去し、グループもなくなります。

ご注意

- グループ内の、録画中のタイトル、プロテクトされたタイトル、およびプレイリストから参照されているオリジナルタイトルは消去されません。
- ホームサーバー機能で再生中のタイトルは消去されません(BDZ-T75のみ)。

編集する

編集ガイド	109
録画した映像を編集する	111
ディスク情報を確認する	115
ディスク設定を変更する	117

「編集する」でできること

プレイリストの作成

110ページ



お好みの場面のみを集めたプレイリストを作成できます。

チャプター編集

112ページ



録画した映像(タイトル)のチャプターを結合したり、チャプターを選んで消去できます。

編集ガイド

本機では2通りの方法で編集ができます。それぞれの方法でできることが異なりますので、用途に応じて編集方法を使い分けてください。

オリジナル映像を編集する → 111ページ

録画した映像(オリジナル映像)を直接編集します。

オリジナル編集の特徴

○


ディスクにダビングできる
編集した映像をダビングできるので、再生したいシーンだけを集めたBDやDVDなどを作成できます。

×

一度編集すると、元の状態に戻せない
消去した場面は二度と元に戻りません。ダビングする必要があるときは、プレイリスト編集をおすすめします。

プレイリスト映像を編集する → 110ページ

オリジナル映像から、編集用の映像(プレイリスト映像)を作成して編集します。

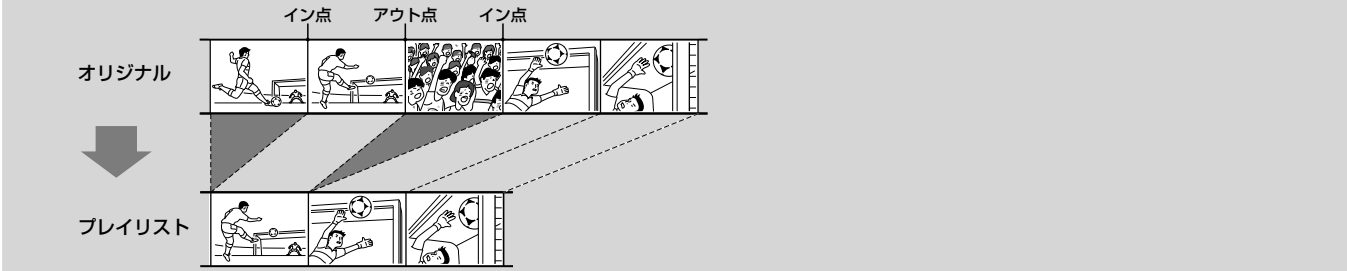

プレイリスト編集の特徴

○

何度でも編集できる
誤ってプレイリスト映像を消去しても、もう一度プレイリストを作成すれば、編集をやり直せます。

×

ディスクにダビングできない
プレイリストにコピー制御信号が付いた映像が含まれている場合はダビングできません。編集した映像をダビングしたいときは、オリジナル映像を使用してください。

オリジナル／プレイリストで利用できる編集機能について


編集内容	オリジナル	プレイリスト	ページ
映像にマークをつける	○	×	111
映像のサムネイルを変更する	○	○	111
映像の一部をチャプター単位で消去する	○	○	111
チャプターを結合する	○	○	112
チャプターを分割する	○	○	112
映像の一部を指定して消去する	○	○	112
映像を2つに分割する	○	○	113
複数の映像を1つに結合する	○	○	113
映像の名前を変更する	○	○	114

プレイリストを作成する

HDD **BD-RE** **BD-R**

オリジナルの映像(タイトル)や他のプレイリストのタイトルから映像の範囲(シーン)を選び、新しいプレイリストのタイトルを作成します。

- 1 本機および本機を接続しているテレビの電源を入れる。
- 2 テレビの入力を、本機をつないだ入力に切り換える。
- 3 **ホーム** を押す。
- 4 **↔** で **映像** (ビデオ) を選ぶ。
- 5 **↑↓** でタイトルを選び、**決定** を押す。
- 6 **↑↓** で **[設定/編集]** を選び、**決定** を押す。
- 7 **↑↓** で **[プレイリスト作成]** を選び、**決定** を押す。
HDDに保存しているシーンリストがある場合は、確認画面が表示されます。
- 8 **↑↓↔** でプレイリストに含めたいタイトルを選び、**決定** を押す。

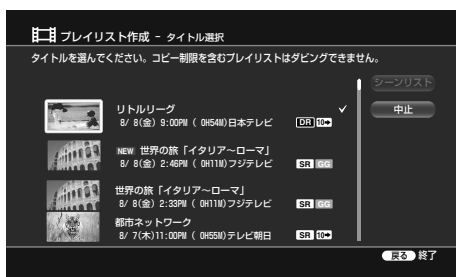

選んだタイトルの再生が最初から、または以前に再生した続きから始まります。

- 9 **↑↓↔** で、開始点(イン点)で **[イン点設定]** を選び、**決定** を押す。



タイトル全体を1つのシーンとして追加するには、**[全指定]** を選びます。

- 10 **↑↓↔** で、終了点(アウト点)で **[アウト点設定]** を選び、**決定** を押す。

イン点とアウト点が表示されます。アウト点を先に設定することもできます。



- 11 **↑↓↔** で **[確定]** を選び、**決定** を押す。
つづけて同じタイトルから他のシーンを設定する場合は、手順9～11をくり返します。
- 12 同じタイトルからシーンを選び終わったら、**↑↓** で **[終了]** を選び、**決定** を押す。
それまでに選んだシーンの一覧(シーンリスト)が表示されます。



項目名	説明
中止	シーンを保存し、再度プレイリストを作成するときに、続きから作成できます。
シーン追加	同じプレイリストに追加したい別のシーンを選びます。手順8～11をくり返します。
シーン移動	シーンの順番を変えます。
すべて消去	切り出したシーンをすべて消去します。

シーンリスト画面でシーンを選んで **決定** を押すと、シーンの消去、またはイン点とアウト点の修正ができます。

- 13 **↑↓↔** で **[確定]** を選び、**決定** を押す。
タイトル名を入力するためのキーボードが表示されます。文字の入力方法については、「文字を入力する」(59ページ)をご覧ください。

- 14 タイトル名を入力したら、**↑↓** で **[入力終了]** を選び、**決定** を押す。

ちょっと一言

- プレイリストは、1タイトルにつき最大50シーンまで設定できます。
- プレイリストのタイトルを作成すると、設定したイン点がチャプターマークになります。切出し元のチャプターマークも引き継がれます。

ご注意

- プレイリストを作成すると、データ元のオリジナルタイトルは消去やチャプター編集ができなくなります。
- プレイリストを作成すると、編集したシーンを再生するとき、映像が一時停止することがあります。
- 録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)は、プレイリストを作成できません。

録画した映像を編集する

HDD BD-RE BD-R


ここでは基本的な編集について説明します。録画した映像(タイトル)を編集した後は、元の状態に戻すことができないのでご注意ください。

映像にマークをつける

HDD

録画した映像(タイトル)にマークを設定します。29種類のマークから選べます(91ページ)。

- 1 を押す。
- 2 \leftrightarrow で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 $\uparrow\downarrow$ でタイトルを選び、 を押す。
- 4 $\uparrow\downarrow$ で [設定/編集] を選び、 を押す。

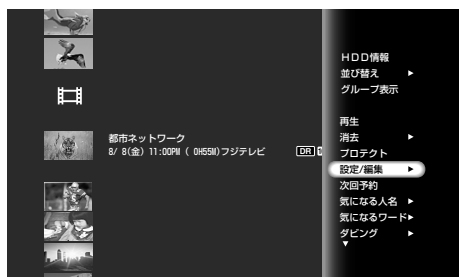

- 5 $\uparrow\downarrow$ で [マーク設定] を選び、 を押す。
- 6 $\uparrow\downarrow\leftrightarrow$ でマークを選び、 を押す。

映像のサムネイルを変更する

HDD BD-RE BD-R

録画した映像(タイトル)のサムネイル画像を変更します。


- 1 を押す。
- 2 \leftrightarrow で (ビデオ) を選ぶ。

ご注意

- 編集する前にディスクの種類を本体表示窓(195ページ)で確認して、編集機能をお選びください。
- 編集中にディスクを取り出したり、録画予約で設定した録画が始まると、編集内容が取り消されることがあります。
- BD-Rをクローズすると、編集や録画はできなくなります(118ページ)。
- 元の録画を変えずに編集したいときは、プレイリストを作成してください(110ページ)。

- 3 $\uparrow\downarrow$ でタイトルを選び、 を押す。

- 4 $\uparrow\downarrow$ で [設定/編集] を選び、 を押す。

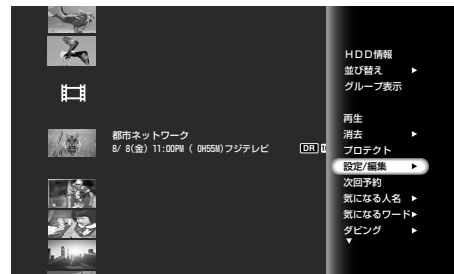

- 5 $\uparrow\downarrow$ で [サムネイル設定] を選び、 を押す。
- 6 / (早戻し/早送り) などを使って場面を選ぶ。
- 7 $\uparrow\downarrow\leftrightarrow$ で [確定] を選び、 を押す。
- 8 \leftrightarrow で [はい] を選び、 を押す。

映像の一部をチャプター単位で消去する(チャプター消去)

HDD BD-RE BD-R

録画した映像(タイトル)の中のチャプターを選び、映像を消去できます。オリジナルタイトルのチャプターを消去すると、元に戻せないのでご注意ください。

- 1 を押す。
- 2 \leftrightarrow で (ビデオ) を選ぶ。
- 3 $\uparrow\downarrow$ でタイトルを選び、 を押す。
- 4 $\uparrow\downarrow$ で [設定/編集] を選び、 を押す。
- 5 $\uparrow\downarrow$ で [チャプター消去] を選び、 を押す。

- 6 **⇐⇒**で消去したいチャプターを選び、**決定**を押す。
チャプターにカーソルを合わせると、そのチャプター内の映像が背景に表示されます。




選んだチャプターの横のボックスにチェックマークが付きます。消去したいチャプターが複数あるときは、手順6をくり返し行ってください。チェックマークを消すにはもう一度**決定**を押します。[全選択解除]を選ぶと、すべてのチェックマークが消えます。

- 7 **⇐⇒**で**[確定]**を選び、**決定**を押す。

- 8 **⇐⇒**で**[はい]**を選び、**決定**を押す。
手順6で選んだチャプターが消去されます。

チャプター消去画面の表示の見かた

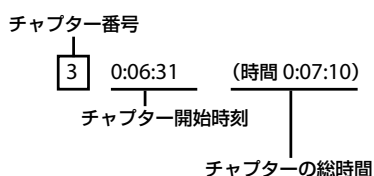

チャプターを結合・分割・複数消去する(チャプター編集)

HDD **BD-RE** **BD-R**

チャプターを選んで、1つにまとめたり、2つに分けたり、消去したりできます。オリジナルのチャプターを消去すると、元に戻せないのでご注意ください。

- 1 **ホーム**を押す。
2 **⇐⇒**で**映像**(ビデオ)を選ぶ。

ちょっと一言

- 再生中にリモコンのふたの中の**チャプター書き込み**を押しても、チャプターの分割ができます(86ページ)。
- A-B消去でシーンを消去した場所にはチャプターマークが入り、前後のシーンはそれぞれ別のチャプターになります。
- A-B消去でA点やB点を設定中に、早送りや早戻しなどもできます。

ご注意

- チャプター消去やチャプター編集、A-B消去で消去した場所の映像や音声途切れることがあります。
- A-B消去で消去設定したシーンが、若干ずれて消去されることがあります。

- 3 **⇐⇒**でタイトルを選び、**決定**を押す。
4 **⇐⇒**で**[設定/編集]**を選び、**決定**を押す。
5 **⇐⇒**で**[チャプター編集]**を選び、**決定**を押す。
6 **⇐⇒**で編集したいチャプターを選ぶ。



- 7 **⇐⇒**で以下の編集方法を選び、**決定**を押す。

項目名	説明
分割	現在の再生位置にチャプターマークを入れ、2つのチャプターに分けます。チャプターを再生して、 早戻し / 早送り (早戻し/早送り)などで分けたい場面を選んでから 決定 を押します。
前と結合	チャプターマークを消して、現在のチャプターと前のチャプターをつなぎます。
消去実行	選んだ複数のチャプターを一度に消去します。手順6で 決定 を押し、消したいチャプターをすべて選んでおきます。消去確認画面が表示されたら、 [はい] を選びます。




映像の一部を消去する(A-B消去)


HDD **BD-RE** **BD-R**



録画した映像(タイトル)内の一部分(シーン)を選んで消去できます。オリジナルタイトルのシーン消去後は元の状態に戻すことができないので、ご注意ください。

- 1 **ホーム**を押す。

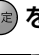- プロテクトされたタイトルでは、チャプター消去やチャプター編集、A-B消去ができません。
- チャプターの時間が短いときは、チャプター消去、チャプター編集で消去ができないことがあります。
- ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)を利用して、本機の映像(タイトル)を他機器が再生しているときに、本機でチャプター消去やチャプター編集、A-B消去、タイトル分割、サムネイル変更、プレイリスト作成をしようとすると、他機器の再生が停止します。また、本機でこれらの編集を行っているとき、本機の映像(タイトル)は、ネットワーク上の他機器から再生できません。

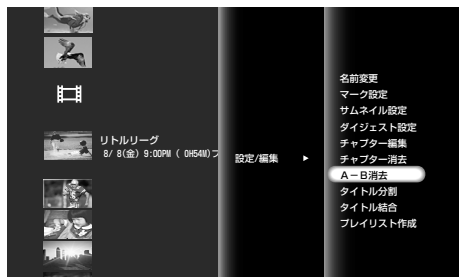


- 2 ⇐⇒で [映像] (ビデオ) を選ぶ。
- 3 ⇐⇒でタイトルを選び、を押す。
- 4 ⇐⇒で [設定/編集] を選び、を押す。
- 5 ⇐⇒で [A-B消去] を選び、を押す。



- 6 ⇐⇒⇐⇒で [A点設定] を選び、消去開始場面(A点)で を押す。
- 7 ⇐⇒⇐⇒で [B点設定] を選び、消去終了場面(B点)で を押す。



A点とB点が表示されます。B点を先に設定することもできます。






- 8 ⇐⇒⇐⇒で [確定] を選び、を押す。
- 9 ⇐⇒で [はい] を選び、を押す。
A点からB点までのシーンが消去されます。
つづけて同じタイトルの他のシーンを消去するには、手順6～9をくり返してください。
- 10 消去したい場면을すべて消去したら、⇐⇒⇐⇒で [終了] を選び、を押す。

映像を2つに分ける(タイトル分割)


HDD **BD-RE** **BD-R**

長時間の映像(タイトル)を画質を落とさずにディス

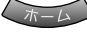クにダビングしたいときなどは、オリジナルタイトルやプレイリストタイトルを2つのタイトルに分割して、それぞれのタイトルを別々のディスクにダビングできます。

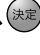- 1 を押す。
- 2 ⇐⇒で [映像] (ビデオ) を選ぶ。
- 3 ⇐⇒でタイトルを選び、を押す。
- 4 ⇐⇒で [設定/編集] を選び、を押す。
- 5 ⇐⇒で [タイトル分割] を選び、を押す。
- 6 2つに分ける場面で [確定] を選び、を押す。





- 7 ⇐⇒で [はい] を選び、を押す。
- 8 ⇐⇒で分割した後のタイトル名を変更するか選ぶ。
[はい] を選ぶと、タイトル名を変更します(59ページ)。タイトル名を入力後、タイトルが分割されます。[いいえ] を選ぶと、元のタイトル名を両方のタイトルに使います。

複数の映像を1つにする(タイトル結合)

HDD **BD-RE** **BD-R**

HDD内、同一ディスク内で次の映像(タイトル)の結合ができます。

- プレイリストタイトル同士
- オリジナルタイトル同士

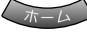- 1 を押す。
- 2 ⇐⇒で [映像] (ビデオ) を選ぶ。
- 3 ⇐⇒でタイトルを選び、を押す。

ちょっと一言


A点やB点を設定中に、早送りや早戻しなどでもできます。

ご注意

- 結合するタイトル中のチャプター数の合計が上限を超えるときは、後方のチャプターが結合されて1つのチャプターになります。
- コピー制限のないタイトルを、ダビング10に対応したタイトルと結合すると、同じだけの回数制限が付きます。ダビング可能回数が1回の場合は、ダビングするとHDDからは消去されます。
- プロテクトされたタイトルでは、タイトル分割やタイトル結合ができません。

次のページにつづく➡

- 4 **⇐⇒**で[設定/編集]を選び、**決定**を押す。
- 5 **⇐⇒**で[タイトル結合]を選び、**決定**を押す。
- 6 **⇐⇒**で結合するタイトルを選び、**決定**を押す。

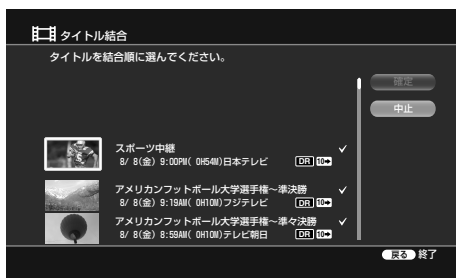

決定をもう一度押すと、選択を取り消すことができます。


- 7 手順6をくり返して、結合したいタイトルをすべて選ぶ。
タイトルは、選んだ順に結合されます。
- 8 **⇐⇒⇐⇒**で[確定]を選び、**決定**を押す。
選んだタイトルからタイトル名を選ぶ画面が表示されます。
- 9 **⇐⇒⇐⇒**で使いたいタイトル名を選び、**決定**を押す。
[文字入力]を選べると、新しくタイトル名を入力できます(59ページ)。
[再選択]を選べると、前の画面に戻って再び結合するタイトルを選び直せます。

映像の名前を変更する

HDD BD-RE BD-R

録画した映像(タイトル)の名前を変更します。

- 1 **ホーム**を押す。
- 2 **⇐⇒**で \square (ビデオ)を選ぶ。
- 3 **⇐⇒**でタイトルを選び、**決定**を押す。
- 4 **⇐⇒**で[設定/編集]を選び、**決定**を押す。
- 5 **⇐⇒**で[名前変更]を選び、**決定**を押す。

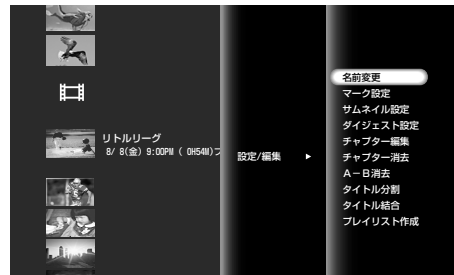


- 6 名前を変更する。
文字の入力については59ページをご覧ください。
- 7 タイトル名を入力したら、**⇐⇒**で[入力終了]を選び、**決定**を押す。

ディスク情報を確認する

HDD BD-RE BD-R +RW -RWVR -RWVideo +R -RVR -RVideo AVCHD

ディスク情報画面では、ディスクの種類や残量を確認できます。

- 1 開/閉 (開/閉)を押してディスクトレイを開け、録画済みのBDやDVDを入れる。
もう一度 開/閉 (開/閉)を押して、ディスクトレイを閉めます。HDDの情報を見たいときは、BDやDVDを挿入する必要はありません。

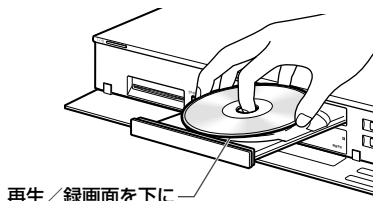


再生/録画面を下に

- 2 ホーム を押す。
- 3 左右で 再生/録画面 または フォト (フォト) を選ぶ。



- 4 上下でタイトルを選び、決定 を押す。
BDやDVDの場合は、決定 を選んで 再生/録画面 を押します。

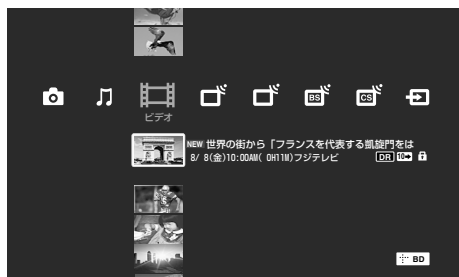


- 5 上下で[HDD情報]または[情報表示]を選び、決定 を押す。



ディスク情報画面が表示されます。
情報画面の項目は、ディスクの種類や記録フォーマットによって異なります。

ディスク情報画面の見かた

例：HDD情報

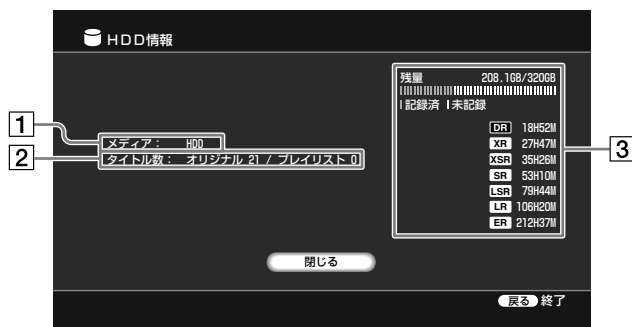


- 1 メディア
ディスクの種類
- 2 タイトル数
オリジナルタイトルの総数/プレイリストの総数
- 3 残量(目安)
 - HDDの空きを表すバー表示
 - HDDの空き容量/総容量
 - HDDの録画可能時間

残量や空き容量は目安です。なお、HDDのDRモードの表示は、ハイビジョン放送(HD)を録画できる時間の目安です。

編集する

例：ディスクの情報(BD-REの場合)

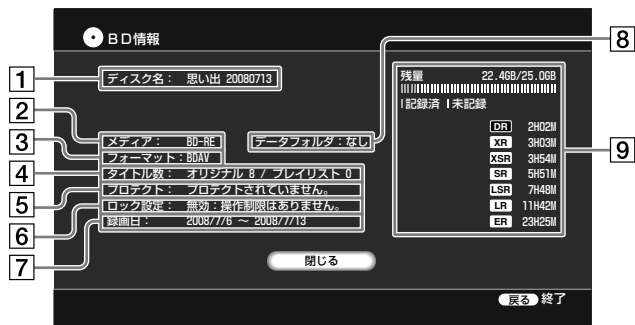

8 データフォルダ

フォトなどを含むフォルダがあるかどうかを表示します (BD-REとBD-Rのみ)。


9 残量(目安)

- BD/DVDの空きを表すバー表示
- BD/DVDの空き容量／総容量
- BD/DVDの録画可能時間

残量や空き容量は目安です。

他機器で録画したディスクは、ディスクの情報画面で正しく表示されない場合があります。

例：ディスクの情報(DVD-RWの場合)

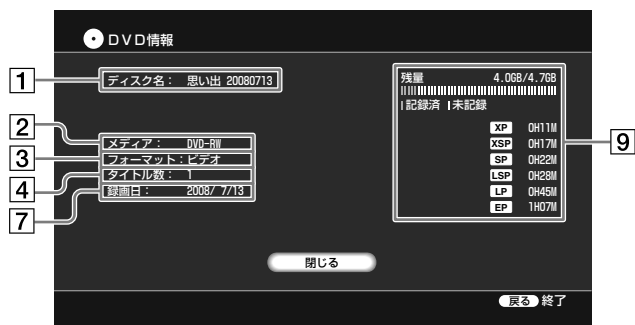

1 ディスク名

ディスクの名前を表示します。
ディスク名はタイトルリストにも表示されます。

2 メディア

ディスクの種類

3 ディスクのフォーマット

DVD-RWとDVD-Rでは記録フォーマットがVRモードかビデオモードかを表示します。

4 タイトル数

タイトルの総数／プレイリストの総数*

* BD-RE、BD-R、DVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)、AVCHD規格で記録されたディスクのみ

5 プロテクト

ディスクが保護設定されているかどうかを表示します (117ページ)。(BD-RE、BD-R、DVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)のみ)

6 ロック設定

ディスクがロック設定されているかどうかを表示します (117ページ)。(BD-REとBD-Rのみ)

7 録画日

録画した期間を表示します。

ディスク設定を変更する

ディスクに名前をつける

BD-RE BD-R

ディスクに名前をつけたり、変更したりできます。DVDにはダビングの手順のなかで名前をつけます(124ページ)。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) または (フォト) を選ぶ。
- 3 で を選び、 を押す。
- 4 で [名前変更] を選び、 を押す。
ディスク名入力画面が表示されます。
- 5 ディスク名を入力したら、[入力終了] を選び、 を押す。
文字入力について詳しくは「文字を入力する」(59ページ)をご覧ください。


誤って消さないようにする(プロテクト)

BD-RE BD-R

録画した映像(タイトル)を誤って消去したりすることのないように、ディスクをプロテクト(保護)できます。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) または (フォト) を選ぶ。
- 3 で を選び、 を押す。

- 4 で [プロテクト] を選び、 を押す。
ディスクがプロテクトされます。プロテクトされたディスクには、ホームメニュー上で マークが付きます。

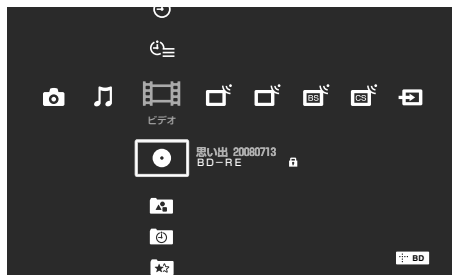

プロテクトを解除するには、 を押して [プロテクト解除] を選んでください。

ディスクをロックする

BD-RE BD-R

ディスクに暗証番号を設定して、再生などをできないようにします。

- 1 を押す。
- 2 で (ビデオ) または (フォト) を選ぶ。
- 3 で を選び、 を押す。
- 4 で [ロック] を選び、 を押す。
暗証番号設定画面が表示されます。
- 5 数字ボタンで暗証番号を設定し、[確定] を選び、 を押す。
ディスクを取り出すと、次に入れたときに暗証番号を入力しないと再生などができなくなります。
ロックしたディスクを再生するには「ロック設定されたBD-REやBD-Rを再生するには」(82ページ)をご覧ください。

ロックを解除するには

手順4で [ロック解除] を選び、ディスクロック設定画面で [はい] を選び を押します。

ご注意


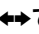









ディスク名として入力できる文字数は、BDの場合は最大で全角69文字、半角138文字まで、DVDの場合は最大で全角32文字、半角64文字までです。他機で再生した場合、ディスク名が表示されないことがあります。また、一部の文字はタイトルリストで表示されません。


BD-REを初期化する

BD-RE

BD-REの内容をすべて消去して、空きディスクにします。録画した映像(タイトル)を選んで消去したいときは、「録画した映像を消去する(タイトル消去)」(104ページ)をご覧ください。

DVDの初期化はダビングの手順の中で行います(125ページ)。

- 1 を押す。
- 2 で  (ビデオ) または  (フォト) を選ぶ。
- 3 で  を選び、を押す。
- 4 で [初期化] を選び、を押す。
確認画面が表示されます。
- 5 で [はい] を選び、を押す。

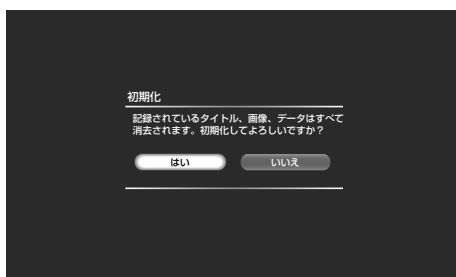












ディスクの初期化が始まります。


BD-Rを録画できないようにする (BDクローズ)

BD-R

BD-Rをクローズすることにより、追加記録や編集ができなくなります。録画した映像(タイトル)を誤って消去したり、あらたなタイトルを記録しないようにできます。一度クローズしたディスクは解除できません。

- 1 を押す。
- 2 で  (ビデオ) または  (フォト) を選ぶ。
- 3 で  を選び、を押す。
- 4 で [BDクローズ] を選び、を押す。
確認画面が表示されます。
- 5 で [はい] を選び、を押す。

💡ちょっと一言

HDDの初期化は、の[設定初期化] - [HDD初期化]でできます(155ページ)。

⚠️ご注意

本機にBD-REを入れたときの自動初期化以外の方法で初期化されている場合、「BD-REを初期化する」(118ページ)の手順では初期化できない場合があります。


ディスクに残す (ダビング)

ダビングガイド	121
ディスクについて	122
録画した映像をBDやDVDにダビングする	124
BDやDVDの映像をハードディスクにダビングする	129
ダビングモードについて	130
DVDをまるごとコピーする	132
「ディスクに残す(ダビング)」で利用できるオプション	134

「ディスクに残す(ダビング)」 でできること

タイトルダビング

124ページ

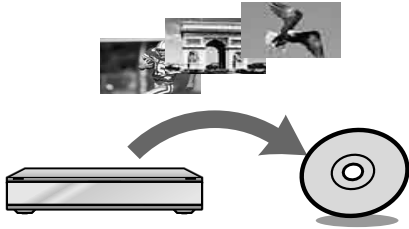

録画した映像(タイトル)をBDやDVDにダビングできます。

グループ一括ダビング(連ドラ一括ダビング)


127ページ



タイトルをグループごと一括してBDやDVDにダビングできます。
録りためたドラマをまとめてダビングするときなどに便利です。

まるごとDVDコピー

132ページ

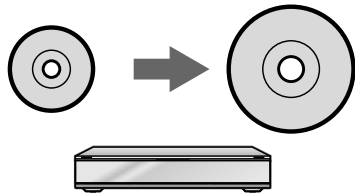


DVDビデオカメラで撮影した映像が記録された8cm DVDや、お気に入りの映像を記録した12cm DVDを、高速で簡単に12cm DVDにコピーできます。

ダビングガイド

ダビングの目的を選ぶ*

ディスクを選ぶ

ダビングする

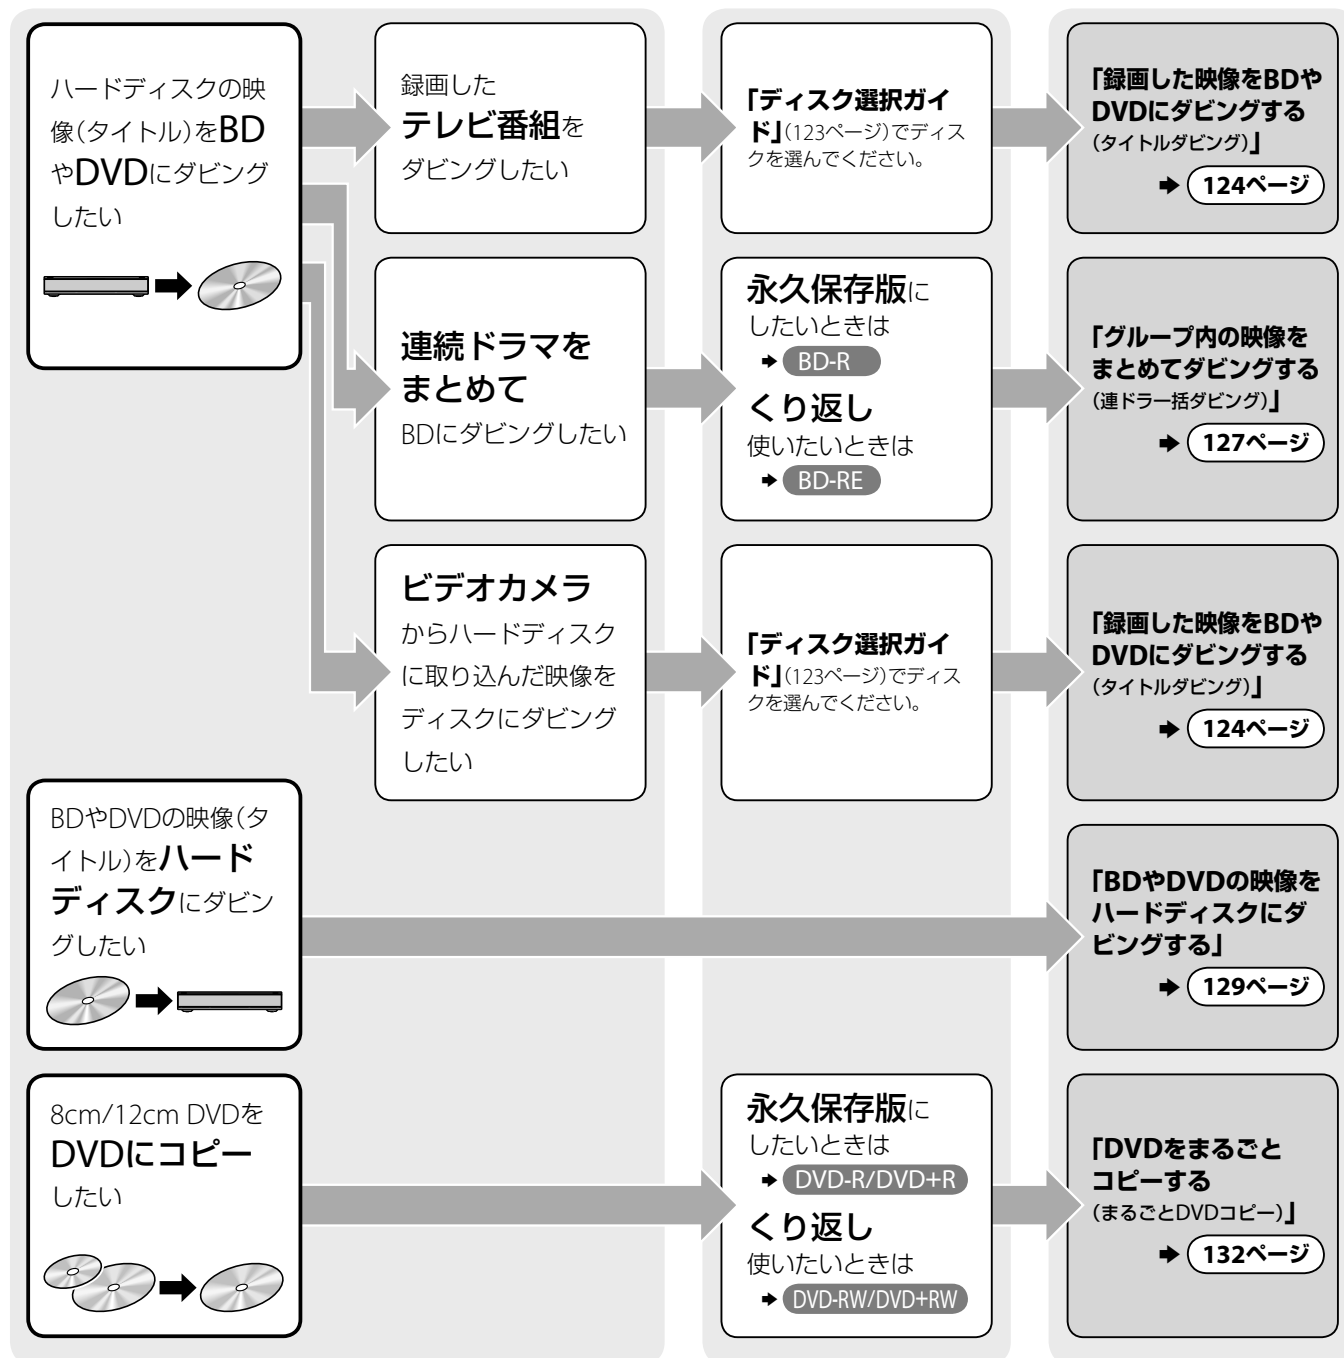

ディスクに残す(ダビング)

* 本機の入力 音声/映像/S映像端子に接続した機器から本機へのダビング(録画)については、「ビデオデッキやビデオカメラの映像を録画する」(65ページ)をご覧ください。

ディスクについて

利用できるディスクの種類について

本機でダビングを行うときは、以下のBDディスクとDVDディスクが利用できます。

BD

デジタル放送の番組をハイビジョン画質でダビングしたいときや、長時間の映像をダビングしたいときに最適なディスクです。

	書き換え	最大記録可能時間	デジタル放送の番組のダビング	高速ダビング	ハイビジョン画質でのダビング	利用できるダビングモード
BD-R	×	24時間25分	○	○ 映像を高速でダビングできます。	○	DR デジタル放送 (高画質)
BD-R DL (2層)	×	48時間50分				XR ↑
BD-RE	○	24時間25分				XSR ↓
BD-RE DL (2層)	○	48時間50分				SR (長時間録画)
						LSR
						LR
						ER


DVD

アナログ放送の番組をダビングしたいときや、標準画質の映像をダビングしたいときに最適なディスクです。

	書き換え	最大記録可能時間	デジタル放送の番組のダビング	高速ダビング	ハイビジョン画質でのダビング	利用できるダビングモード
DVD-R	×	6時間	○ (CPRM対応のディスクのみ)	× ダビングする映像の長さと同じ時間がかかります。	×	XP (高画質)
DVD-RW	○	6時間	○ (CPRM対応のディスクのみ)			XSP ↑
DVD+R	×	6時間	×			SP ↓
DVD+R DL (2層)	×	10時間51分	×			LSP (長時間録画)
DVD+RW	○	6時間	×			LP
						EP

「DL (2層)」とは

片面に記録できる層が2層あるディスクです。片面1層のディスクよりも多くの映像を記録できます。

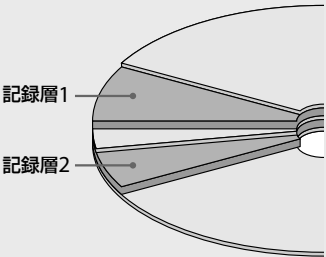

DVD-R/DVD-RWの記録方式について

DVD-R/DVD-RWを使ってダビングするときは、次の2種類の記録方式の中から、目的にあった記録方式を選んでダビングを行います。

	デジタル放送の番組のダビング	アナログ放送の番組やビデオカメラから取り込んだ映像のダビング	他機器での再生
VRモード	○ (CPRM対応のディスクのみ)	○	DVD-R/-RW VRモード対応の機器で再生可能
ビデオモード	×	○	多くのDVD機器で再生可能

ディスク選択ガイド

次のガイドを使って、ダビングしたい映像の種類や目的に合わせて、おすすめのディスクを選べます。どのディスクを選べばよいかわからない場合などに、ご覧ください。



ディスクに残す(ダビング)

録画した映像をBDやDVDにダビングする(タイトルダビング)

HDD BD-RE BD-R +RW -RW VR -RW Video +R -R VR -R Video

デジタル放送のコピー制限について

地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送には、番組の著作権保護のために、

コピー制御信号が組み込まれています。そのため、本機で録画／ダビングするときは、番組に組み込まれているコピー制御信号の種類により以下の制限が発生します。

制限の種類	制限の説明	利用できるディスク
録画制限なし 地上アナログ	録画 本機のHDDやBDに録画できます。	HDD BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層)
	ダビング BDやDVDに何回でもダビングできます。	BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層) DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD+R DL (2層)
1回だけ録画可能 地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル など	録画 本機のHDDやBDに録画できます。	HDD BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層)
	ダビング BDやDVD (CPRM対応)に移動(ムーブ)できます。詳しくは、下記の「移動(ムーブ)について」をご覧ください。	BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層) CPRM対応のDVD-R/DVD-RW
ダビング10 地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル など	録画 本機のHDDやBDに録画できます。	HDD BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層)
	ダビング BDやDVD (CPRM対応)に10回ダビングできます。10回目のダビングは本機からBD、DVDへの移動(ムーブ)になります。詳しくは、下記の「ダビング10について」をご覧ください。	BD-R/BD-RE/BD-R DL (2層) / BD-RE DL (2層) CPRM対応のDVD-R/DVD-RW
録画禁止 110度CSデジタル放送の 未契約の有料放送 など	録画 本機では録画できません。	


移動(ムーブ)について

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が含まれている映像(タイトルリストで 1→ が表示されているタイトル)は、HDDからBD-RE/BD-R、CPRM対応のDVD-RW (VRモード) / DVD-R (VRモード)へのみ1回だけ移動(ムーブ)させることができます。一度ムーブさせると、録画した映像はHDDから消えますので、ご注意ください。



ダビング10について


ダビング10 (タイトルリストで 10→ が表示されているタイトル)は、HDDに録画した映像をBDやDVDに10回ダビングできます。ダビングを行うごとに、アイコンに表示されるダビング可能回数の数字が減ります。9回ダビングを行うと 1→ が表示され、もう一度ダビングを行うと、録画した映像はHDDからBDやDVDに移動(ムーブ)します。本機のHDDからBDやDVDにダビングした映像は、他のBDやDVDにダビングできません。

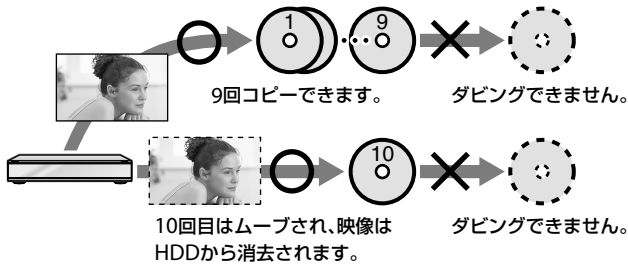

ディスクに残す(ダビング)

DVDにダビングするときは

デジタル放送は、CPRMに対応したDVD-RまたはDVD-RWにのみダビングできます。デジタル放送をダビングするときは、パッケージに「CPRM対応」と記載されたディスクをお使いください。

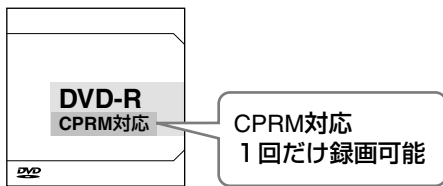

CPRMとは

CPRM (Content Protection for Recordable Media)とは、著作権を保護するために映像素材を暗号化・復号化する技術です。CPRM対応のDVD-RWおよびDVD-Rに録画した映像(タイトル)は、CPRMに対応した機器でのみ再生できます。

録画した映像をダビングする

- 1 本機および本機を接続しているテレビの電源を入れる。
- 2 テレビの入力を、本機をつないだ入力に切り換える。
- 3 本機にディスクを入れる。
- 4 **ホーム** を押す。
- 5 **↔**で **ビデオ** (ビデオ)を選ぶ。
- 6 **↔**で **ディスクダビング** (ディスクダビング)を選び、**決定** を押す。



- 7 **↔**で **ディスクダビング** (HDD→BD/DVDダビング)を選び、**決定** を押す。



- 8 **↔**でダビングしたい映像(タイトル)を選び、**決定** を押す。



すべてのタイトルを選ぶときは、[全選択]を選び、**決定** を押します。

初期化や、DVDの記録フォーマットを選ぶ画面が表示されます。ダビングするディスクにより、表示される画面が以下のように異なります。

- DVD-R/-RW 未初期化ディスクの場合
VRモードとビデオモードのどちらで初期化するかを選ぶ画面が表示されます。どちらかのモードを選ぶと、初期化が始まります。
- DVD+R/+RW 未初期化ディスクの場合
自動的に初期化が始まります。
- DVD-RW (ビデオモード / VRモード) や DVD+RWの初期化済み / 記録済みディスクの場合
データを追記するか初期化するかを選ぶ画面が表示されます。
- DVD-RW、DVD+RW のデータディスクや、ビデオとデータが混在しているディスク、DVDフォーマットが不明のディスクの場合
ダビングを行うと記録済みデータがすべて消去されることを確認する画面が表示されます。

ディスクに残す(ダビング)

ちょっと一言

- HDDのプレイリストタイトルは、オリジナルタイトルとしてダビングされます。
- タイトルダビング中に本機の電源を切ることができます。電源を切ってもダビングは続きます。
- 下記の文字を使用したタイトルをDVDにダビングすると、ダビング時にこれらの文字は消去されます。
「①」「②」「③」「④」「⑤」「⑥」「⑦」「⑧」「⑨」「⑩」
「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「Ⅴ」「Ⅵ」「Ⅶ」「Ⅷ」「Ⅸ」「Ⅹ」
その他特殊文字は削除される場合があります。

- HDDに録画したタイトルをDVDにダビングする場合は、自動的にXPモードや他のモードに設定されます。また、XR、XSR、SR、LSR、LR、ERモードは、それぞれXP、XSP、SP、LSP、LP、EPモードに設定されます。


ご注意

ダビング中は本機の電源コードを絶対に抜かないでください。

次のページにつづく

一度のダビングで最大30個までタイトルを選ぶことができます。ダビングモードは元の録画モードと同じ設定になります(BD-RE/BD-Rのみ)。高速ダビング可能なタイトルは「高速ダビング」に設定されます。なお、ダビングモードは変更できます(「タイトルごとにダビングモードを変更するには」, 131ページ)。

9 実行を選び、決定を押す。

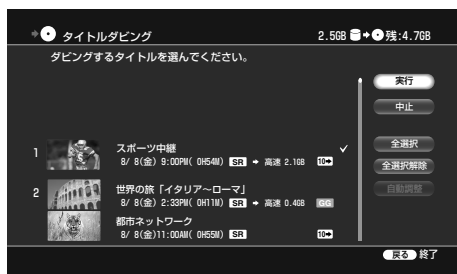

BDの場合はダビングを開始します。DVD-RやDVD+Rの場合、ファイナライズ選択画面が表示されます。手順10に進んでください。

DVD-RW (ビデオモード)やDVD+RWの場合、DVDメニュー選択画面が表示されます。手順11に進んでください。

DVD-RW (VRモード)の場合、手順12に進んでください。

10 ファイナライズ選択画面が表示されたら、[ファイナライズする]を選び、決定を押す。

[しないで行]を選ぶと、そのままダビングを開始します。手順12に進んでください。

DVD-R (VRモード)で[ファイナライズする]を選んだ場合、手順12に進んでください。

11 決定でDVDメニューを選び、決定を押す。



DVDメニューは24種類の中から選べます。

黄 (黄)を押すと、背景画面を拡大表示し、背景画面のデザインを確認できます。

12 実行または名前変更を選び、決定を押す。

[名前変更]を選ぶと、ディスクの名前を変更できます。ディスクの名前を変更せずにダビングするときは、[ダビング実行]を選んでください。
[ダビング実行]を選ぶと、ダビングを開始します。ダビングが終了すると、自動的にファイナライズを行います。ダビング終了後、手順7の画面に戻ります。

ダビングを途中でやめたり、手順10で[しないで行]を選んだときは、ファイナライズされません。後でファイナライズのみ行うことができます。詳しくは「ファイナライズについて」(128ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

- BD-REとBD-Rでは、ファイナライズすることなく、他のBD機器で再生できます。
- BDやDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)ではDVDメニューが作成されません。

ご注意

- HDDからBDやDVD (DVD+R DL (2層)を除く)へダビングする場合は、元タイトルのチャプターマークが書き込まれます。HDDからDVD+R DL (2層)へダビングする場合は、ビデオ設定の[自動チャプターマーク]の設定(入/切)に合わせて、チャプターマークが書き込まれます。
- 画面横縦比(16:9と4:3)が混在しているタイトルでは、HDDからDVD-RW (ビデオモード)、DVD-R (ビデオモード)にダビングする場合、LPまたはEPモードの時は4:3でダビングされます。それ以外のモードではタイトルの情報をもつ固定の映像サイズでダビングされます。HDDからDVD+RW、DVD+Rにダビングする場合は、常に4:3でダビングされます。BDに高速ダビングした場合、元の映像サイズのままダビングされます。BDに録画モード変換ダビングする場合は、タイトルの情報をもつ固定の映像サイズでダビングされます。

- HDDやBD、DVDの状態などにより、手順どおりに動作しない場合があります。画面のメッセージにしたがって操作してください。
- ダビング先の残量などが不足しているときは、ダビング実行時にメッセージが表示されます。その場合は、ダビングするタイトル数を減らしたり、ディスク内のタイトルを消去してください(104ページ)。
- 編集回数が多いタイトルはダビングできないことがあります。そのタイトルを分割すればダビングが可能になる場合があります。
- ダビングモードを調整することによりダビングが可能になる場合は、画面に「ダビングモードを自動調整して実行しますか?」と表示されます。[はい]を選ぶと、ダビング先の残量に合わせてダビングモードの設定を自動で変更してダビングします。タイトルダビング画面で[自動調整]を選んで決定を押しても、ダビングモードの自動調整ができます(130ページ)。
- 本機で録画したタイトルであっても、ダビングできないことがあります。
- 5.1chの音声が含まれているデジタル放送を、本機のHDDに録画すると5.1chの音声で記録されますが、DVDへダビングすると5.1ch音声では記録できません。
- 他のDVD機器で録画したDVDを本機でファイナライズすることはできません。

タイトルダビング画面の見かた



1 ダビングする全タイトル容量

2 ダビングの方向

3 ダビング先の残量 (目安)

4 ダビングする順番

5 タイトルの種類／マーク

マークの種類について詳しくは、192ページをご覧ください。

6 ボタン

実行：タイトルダビングを実行します。

中止：タイトルダビング画面を中止します。

全選択：ダビング可能なタイトルを、リストの上から順に30タイトルまで選びます。

全選択解除：ダビング対象に選んだタイトルをすべて取り消します。

自動調整：ディスクの残量に応じてダビングモードを調整します(130ページ)。

ダビングを途中でやめるには

ダビング進捗画面で[停止]を選び を押し、確認画面で[はい]を選び、 を押します。ダビングが止まるまでに数十秒かかることがあります。

ダビングの状態によっては通常よりも時間がかかる場合があります。

ダビングを途中でやめると、DVD-R、DVD+R、DVD-RW (ビデオモード)ではファイナライズされません。必要に応じて、オプションメニューからファイナライズを実行してください。

高速ダビング中に他の操作を行ったり、ダビングの進捗画面に戻るには

高速ダビング中は、いったんホームメニューに戻り、テレビを見たり、HDDに録画した映像(タイトル)を再生したりできます。

ホームメニューに戻るには、ダビング進捗画面で[閉じる]を選び を押し、[はい]を選び を押します。この場合は、高速ダビング所要時間(179ページ)が通常より長くなりますので、ご注意ください。ダビング進捗画面に戻るには、「録画した映像をダビングする」(125ページ)の手順4～7を行ってください。また、番組視聴中やタイトル再生中に を押して、 で[ダビング進捗確認]を選んで を押しても、ダビング進捗画面に戻れます。

グループ内の映像をまとめてダビングする(連ドラ一括ダビング)

毎回録画で録りためたドラマなどを、タイトルのグループ(フォルダ)ごとにまとめてダビングできます。

1 本機にディスクを入れる。

ディスクを入れると、本機前面の表示窓に「LOAD」の表示が点滅します。表示が消えるまでお待ちください。

2 を押す。

3 で (ビデオ)を選ぶ。

4 タイトル一覧が表示されている場合は、 (黄)を押す。

タイトルがグループごとに分類されます。

5 でグループを選び、 を押す。

6 でダビングしたい番組のグループ(フォルダ)を選択して、 を押す。

7 で[ダビング]を選び、 を押す。

8 で[グループ内すべて]を選び、 を押す。



タイトルダビング画面が表示され、グループ内で録画日の古い順にタイトルが並びます。上から順に30タイトルまでを選びます。

ディスクに残す(ダビング)

- 9 で[実行]を選び、を押す。
ダビングが開始されます。
ダビングが終わると、ホームメニューに戻ります。

グループ内の複数の映像を選んでダビングする

- 1 「グループ内の映像をまとめてダビングする(連ドラ一括ダビング)」の手順8で、[グループ内選択]を選び、を押す。
- 2 「録画した映像をダビングする」(125ページ)の手順8～12を行い、ダビングを実行する。

ダビングについての制約事項

- 録画中(BDZ-T75は「録画1」で録画中)のときは、高速ダビングモードのみ利用可能です。
- 「録画2」で録画中のときは、ダビングを開始できません(BDZ-T75のみ)。
- HDD→DVDダビングでは高速ダビングできません。
- DRモード以外のモードでは二か国語放送をBDに記録できません。
- DVDにダビングする時は二か国語放送の両音声を記録することはできません。
- DVDに二か国語放送のタイトルをダビングするとき、音声の種類([主音声]または[副音声])を選んでください([二重音声記録]、143ページ)。
- HDDからDVD-RAMへはダビングできません。DVD-RAMからは「録画制限なし」のタイトルをHDDにダビングできます。
- ホームサーバー機能対応のクライアント機器で再生中にダビングをしようとする、再生が停止します(BDZ-T75のみ)。
- 高速ダビング中に他の操作を行うと、ダビング所要時間が通常より長くなるため、ダビング直後に開始する「録画2」の予約録画(BDZ-T75のみ)やBDへの予約録画が開始できない場合があります。
- ダビング中のタイトルは再生できません。
- HDDとBD間のダビングで、複数のタイトルを選んで合計12時間を超える場合はダビングできません。

- 8時間を超えるタイトルはBDやDVDにダビングできません。
- HDDからBD/DVDへのダビングで、ディスクに入りきらない容量のタイトルを選択した場合は、ダビングを開始できません。録画モードを変換するとダビングが可能となる場合は、自動調整の画面が表示され、ダビングできます(130ページ)。
- ダビング10などのコピー制御信号が組み込まれたシーンを含むプレイリストはダビングできません。

ファイナライズについて

ファイナライズとは、本機で録画したDVDを他のDVD機器で再生可能なデータ配列にすることです。ダビング時にファイナライズしなかったディスク(DVD+R/DVD-R)は後でファイナライズのみ行うことができます。

DVD+RWやDVD-RWでダビングを行うと自動的にファイナライズを行います。

- 1 本機にディスクを入れる。
- 2 を押す。
- 3 で (ビデオ)を選ぶ。
- 4 でを選び、を押す。
- 5 で[ファイナライズ]を選び、を押す。

ファイナライズの解除について

ファイナライズされているDVD-RW(ビデオモード)に映像を追記しようとした場合、ファイナライズ解除作業が自動的に行われます。

ちょっと一言

ファイナライズされていないディスクは、ディスクのオプションで[ファイナライズ]が表示されます。



BDやDVDの映像をハードディスクにダビングする

HDD BD-RE BD-R +RW -RW VR -RW Video +R -R VR -R Video RAM AVCHD

BDやDVDに記録されている映像(タイトル)を、本機のHDDにダビングできます。


1 本機にディスクを入れる。




2  を押す。

3  で  (ビデオ) を選ぶ。



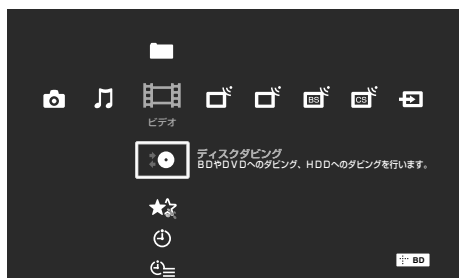


4  で  (ディスクダビング) を選び、 を押す。






5  で  (BD/DVD→HDDダビング) を選び、 を押す。

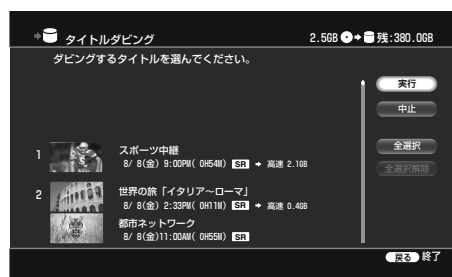

6  でダビングしたいタイトルを選び、 を押す。




すべてのタイトルを選ぶときは、[全選択] を選び、 を押します。

7  で [実行] を選び、 を押す。
ダビングを開始します。

ディスクに残す(ダビング)

ちょっと一言

- BD-RE、BD-R、DVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)のプレイリストタイトルは、オリジナルタイトルとしてダビングされます。
- BDやDVDからHDDへダビングする場合は、元タイトルのチャプターマークが書き込まれます。
- BDやDVDからHDDへダビングする場合は、BDやDVDの映像サイズはそのままダビングされます。DVDの音声で第1音声、第2音声があるときは、第1音声のみダビングされることがあります。
- DVD (AVCHD)からHDDへダビングした場合は、日付単位でタイトル分割されて取り込まれます。
- 市販のBD-ROMやDVDビデオからは、本機のHDDにダビングできません。
- コピー制御信号を含む映像は、本機のHDDにダビングできません。
- ディスクを挿入したときに、「 BD-R/RE BDMV」と表示されたディスクはダビングできません。

ダビングモードについて

本機はダビング時の録画モードを「ダビングモード」と表示します。以下を読んで、所要時間やディスク容量、画質に合わせて、ダビングモードをお選びください。

すばやくダビングする(高速ダビング)

HDD ↔ **BD-RE** / **BD-R**

HDDとBDの間で、録画モードを変えずに高速でダビングできます。また、AVCHDで記録されたDVDからHDDに高速でダビングできます。

タイトルダビングやタイトルダビング時の[ダビングモード設定]で、[高速]を選んで実行します(131ページ)。ダビングの所要時間は179ページをご覧ください。

録画モードを変えてダビングする(録画モード変換ダビング)

HDD → **BD-RE** / **BD-R**

HDD ↔ **+RW** / **-RWVR** / **-RWVideo** / **+R** / **-RVR** / **-RVideo**


HDDからBDやDVD、またはDVDからHDDへ、ダビング元とは異なる録画モードを設定してダビングします。たとえば、高画質でデータ量の多いXRで録画した映像(タイトル)を、データ量の少ないSPに設定して変換ダビングすると、少ないディスク容量でたくさん保存できます。

ディスクの残量に応じてダビングモードを自動調整する

HDD → **BD-RE** / **BD-R** / **+RW** / **-RWVR** / **-RWVideo** / **+R** / **-RVR** / **-RVideo**

ディスク残量が不足しているときのみ、[自動調整]が選べます。

「録画した映像をダビングする」(125ページ)の手順8を終えたあと、**↕↔↔**で[自動調整]を選び、**決定**を押す。

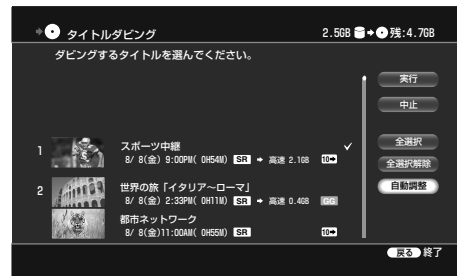

ディスクの残量に応じて本機がダビングモードを自動的に調整します。変更後のダビングモードが画面に表示されます。

ディスクに残す(ダビング)

ちょっと一言

- 編集したタイトルを高速ダビングすると、消去した画像が残ることがあります。
- 編集したタイトルで録画モード変換ダビングをすると、シーンの継ぎ目がなめらかになります。
- AVCHDで記録されたDVDからHDDへのダビングでは、録画モードを変更できません。
- HDDにDRモードで録画したデジタル放送の字幕をダビングしてBD/DVDに焼きこむには、[ビデオ設定]の[字幕焼きこみ]を[入]にして、ダビングしてください(144ページ)。なお、字幕を焼きこんだ映像から字幕を削除することはできません。
- 本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式：VBR)を採用しています。このため、録画モードを変えてダビングする場合や、ダビングモードを自動調整してダビングする場合は、元のタイトルと実際にダビングされるタイトルの容量に差が出る場合があります。特に長時間録画モードでは、その差が著しくなりますので、残量に余裕がある状態でダビングしてください。

ご注意


- 高速ダビング中にダビングを途中で停止した場合、タイトルはHDDに残り、BDには残りません。ただし、BD-Rのときは残量が減りますのでご注意ください。
- DVD (AVCHD以外)からHDDへのダビングでは、高速ダビングできません。
- 録画モード変換ダビングで、ダビング元の録画モードより高画質の録画モードに変換しても画質は良くなりません。
- 再生時間が短いタイトルを録画モード変換ダビングすると、正しくダビングされないことがあります。

タイトルごとにダビングモードを変更するには

HDD → BD-RE / BD-R

HDD → +RW / -RWVR / -RWVideo / +R / -RVR / -R Video

- 1 「録画した映像をダビングする」(125ページ)の手順8を終えたあと、を押す。

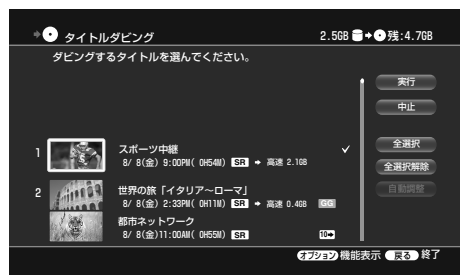

- 2 で[ダビングモード設定]を選び、を押す。



- 3 でダビングモードを選ぶ。



高速* / XR/XSR/SR/LSR/LR/ERから好みのダビングモードを選びます。HDDからDVDへダビングするときは、XP/XSP/SP/LSP/LP/EPから選びます。

* HDDからBDへのダビング時のみ表示されます。

- 4 で[設定]を選び、を押す。

- 5 で[実行]を選び、を押す。

デジタル放送の が付いた映像(タイトル)を選んだ場合は、タイトルを移動(ムーブ)してよいか確認する画面が表示されます。[はい]を選び、を押します。

複数の映像／音声が記録されているタイトルのダビング方法を変更する

1つのタイトルに複数の映像／音声が記録されている場合、ダビング時に記録する映像と音声を設定することができます。DRモードで録画したタイトルを、録画モード変換ダビングするときに行います。

- 1 「録画した映像をダビングする」(125ページ)の手順8を終えたあと、を押す。

- 2 で[ダビングモード設定]を選び、を押す。

- 3 ダビングモードを[高速]以外のモードにして、で[設定]を選び、を押す。

- 4 を押す。

- 5 で[信号選択]を選び、を押す。
信号選択画面に切り換わります。

- 6 で[映像]または[音声]を、でダビングする信号を選び、を押す。

- 7 で[確定]を選び、を押す。

- 8 で[実行]を選び、を押す。

デジタル放送の が付いた映像(タイトル)を選んだ場合は、タイトルを移動(ムーブ)してよいか確認する画面が表示されます。[はい]を選び、を押します。

タイトルダビング画面で を押すと、オプション機能を利用できます。各オプションの説明は「[ディスクに残す(ダビング)]」(134ページ)をご覧ください。

DVDをまるごとコピーする (まるごとDVDコピー)

+RW -RWVR -RW Video +R -RVR -R Video AVCHD

DVDビデオカメラで撮影した映像が記録された8cm DVDや、お気に入りの映像を記録した12cm DVDを、高速で、簡単に12cm DVDにコピーできます。

- 1 開/閉 (開/閉)を押してディスクトレイを開け、コピーしたい録画済みのDVD (ファイナライズ済みのディスク)を入れる。
もう一度 開/閉 (開/閉)を押して、ディスクトレイを閉めます。

- 2 ホーム を押す。

- 3 左右で [ビデオ] (ビデオ)を選ぶ。

- 4 上下で [ディスクダビング] (ディスクダビング)を選び、決定 を押す。




- 5 上下で [まるごとDVDコピー] (まるごとDVDコピー)を選び、決定 を押す。



まるごとDVDコピー読込画面が表示されます。


- 6 左右で [実行] を選び、決定 を押す。
まるごとDVDコピー読込実行中画面が表示され、ディスクの読み込みが始まります。

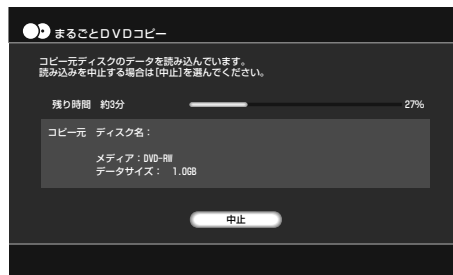

読み込みが終わると、メッセージが表示されます。

- 7 コピー元のDVDを取り出して、新しいDVDを入れる。
新しいディスクが認識されるとディスク認識のメッセージが表示されます。
DVD-RWまたはDVD+RWの記録済みディスクを入れると、記録されているデータがすべて消去されるというメッセージが表示されます。

- 8 左右で [実行] を選び、決定 を押す。

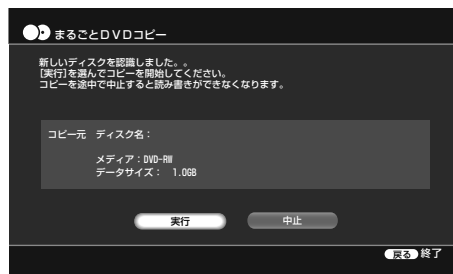

まるごとDVDコピー書込実行中画面が表示され、ディスクへのコピーが始まります。
コピーが完了すると、終了確認画面が表示されます。


ちょっと一言

DVDビデオカメラで記録した写真や5.1ch音声をそのままコピーできません。

ご注意

- コピーするDVDのメディアの種類が異なる場合、容量が微妙に異なることがあるため、コピーできないことがあります。
- コピー先のDVDがDVD+R/-Rの場合、書き出しを途中で中止すると、そのディスクは使えなくなります。
- DVD-RAMへはコピーできません。

複数のDVDにコピーするときは

まるとDVDコピーの終了確認画面で[継続]を選び、を押します。新しいディスクに入れ換えて、「DVDをまるとコピーする(まるとDVDコピー)」の手順7から行ってください。

本機でコピーできるDVDについて

DVDコピーは読み込み元のディスクの種類により、書き込み先のディスクが異なります。次の表をご覧ください。最適なディスクを選んでください。

書き込み先のディスクにDVD-RまたはDVD+Rを使う場合、必ず新品(未フォーマット)のディスクを使用してください。

コピー可能なDVDの種類

読み込み元	書き込み先
DVD-R	DVD-R
DVD-RW	DVD-R または DVD-RW
DVD+R	DVD+R
DVD+R DL (2層)	DVD+R DL (2層)
DVD+RW	DVD+R または DVD+RW

また、ディスクのサイズによって書き込み先のディスクが異なります。

次の表をご覧ください。最適なディスク*¹を選んでください。

読み込み元のディスクサイズ	書き込み先のディスクサイズ
12cm 片面1層	12cm 片面1層
12cm 片面2層* ²	12cm 片面1層
12cm 片面2層	12cm 片面2層* ³
8cm 片面1層	12cm 片面1層
8cm 片面2層	12cm 片面1層 12cm 片面2層* ³

*¹ 読み込み元と書き込み先ディスクのメーカーが異なるとコピーできない場合があります。

*² データを記録したディスクのみ

*³ DVD+Rのみ

「まるとDVDコピー」は、本機で記録したDVD、および、ソニー製DVDデジタルビデオカメラレコーダーで記録したDVDでのみ行えます。

他の機器で記録したDVDがデータディスクの場合、「まるとDVDコピー」ができない場合があります。他の機器で記録したDVDで本機能が動作しない場合は、タイトルダビングを行ってください。

「まるとDVDコピー」についての制限事項

次の場合、DVDをコピーすることはできません。

- HDDの空き容量がコピーしたいDVDの容量より少ない
- 録画実行中
- 映画などの市販ソフト
- 「1回だけ録画可能」などのコピー制御信号が含まれている映像(デジタル放送など)を録画したことがあるDVD
- ファイナライズされていないDVD

「ディスクに残す(ダビング)」で利用できるオプション

利用状況により、利用できるオプションが異なります。




オプション機能		できること
さ 行	信号選択	録画モードをDRモードから変換するときに、ダビングする信号を設定します(131ページ)。
	選択	タイトルを選びます。
	選択解除	タイトルの選択を解除し、ダビング選択リストから消去します。
た 行	ダビングモード設定	ダビングモードを設定します(131ページ)。

設定を変更する

本機の設定を変更する	136
------------------	-----

本機の設定を変更する

設定画面でチャンネルや画質・音質などのさまざまな設定ができます。

- 1 テレビの入力を本機をつないだ入力に切り換える。
- 2  を押す。
- 3  で  (設定) を選ぶ。















- 4  で設定したい項目を選び、 を押す。



各設定項目の詳細については、右の設定カテゴリー一覧に記載されているページをご覧ください。

設定カテゴリー機能一覧

アイコン	説明
	お問い合わせ(137ページ) 商品の修理やお取り扱い方法などの問い合わせ先が表示されます。
	お知らせ(137ページ) 本機や放送局からのお知らせメールなどをご確認いただけます。
	放送受信設定(138ページ) 受信設定やチャンネル設定などを行います。
	ビデオ設定(143ページ) 録画の詳細設定を行います。
	映像設定(144ページ) つないだ端子にあわせた映像設定などを行います。
	音声設定(146ページ) つないだ端子にあわせた音声設定などを行います。
	フォト設定(147ページ) スライドショーの効果などを設定します。
	本体設定(148ページ) 本体全般の設定を行います。
	BD/DVD視聴設定(149ページ) BDやDVDを視聴するときの詳細設定を行います。
	通信設定(150ページ) 電話回線やネットワークなど通信の詳細設定を行います。
	かんたん設定(155ページ) 基本的な設定を順に行います。
	設定初期化(155ページ) お買い上げ時の状態に戻します。

お問い合わせ

お問い合わせ

商品の修理やお取り扱い方法などの問い合わせ先が表示されます。

お知らせを見る(お知らせ)


メール 放送メール


放送局からお客様へのお知らせのメールを見ることができます。

ご注意

受信してから14日以上経ったメールは、未開封でも自動的に削除されます。

メールマークの意味

 (既読) : すでに読んだメール

 (未読) : まだ読んでいないメール
メールはお客様自身で削除できません。

メール 自己メール


予約や録画、ダビングの結果、ダウンロードのお知らせなど、本機が発行したメールを見ることができます。

ボード

110度CSデジタル放送から利用者全員への共通のお知らせや番組案内などを見ることができます。

ルートCA証明書

見たいルートCA証明書を選び、 を押すと、詳細が表示されます。

選んだルートCA証明書を削除するには、[削除]を選び、 を押します。

ちょっと一言

ルートCA証明書はルートCA（認証機関）が発行するデジタル証明書で、放送局が運営するセキュリティサイトとの通信の安全性を示すものです。セキュリティ情報をやりとりするときに、接続先のセキュリティサイトの証明書が確認され、信頼するかどうかを決定できます。



受信する放送の設定を行う(放送受信設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

ご注意

チャンネル設定を変更すると、変更前に登録した録画予約が正しく行われなくなることがあります。チャンネル設定を変更した場合は、録画予約を登録し直してください。

<p>地上デジタルチャンネル設定</p> <p>受信している地上デジタル放送の選局方法などが設定できます。</p>	<p>[アップダウン選局] リモコンのチャンネル＋／－ボタンで選局できるようにします。 必ず選局： [ワンタッチ選局] が選ばれているときに設定されます。チャンネル＋／－で選局できます。 選局する： チャンネル＋／－で選局できるようになります。 選局しない： チャンネル＋／－で選局できません。[選局しない] を選んだチャンネルは番組表にも表示されません。 [臨時チャンネル] と表示されているときは、[選局する] や [選局しない] に変更できません。 すべてのチャンネルを選局したいときや全く選局したくないときは、画面右側の [全選局] や [全選局解除] を選んでください。 [全選局] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定は [初期スキャン] 時の状態に戻ります。また、[全選局解除] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定もすべて解除されます。</p> <p>[ワンタッチ選局] リモコンの数字ボタンに、お好みのチャンネルを登録できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕ で登録したいチャンネルの行を選び、 を押す。 2 ↔ で [ワンタッチ選局] を選ぶ。 3 ↕ または数字ボタンで登録したい番号を選び、 を押す。 <p>ワンタッチ選局を登録すると、[アップダウン選局] の設定が [必ず選局] になります。</p>
<p>地上デジタルチャンネルスキャン</p> <p>「準備編」の「[準備8]かんたん設定をする」を行うと地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。ただし、県域が変わった場合や、他にも受信できるチャンネルがある場合には、チャンネルスキャンをやり直してください。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 県域に変更があるときは、↕ で [県域] にお住まいの地域を選び、→ を押す。 2 [初期スキャン] または [再スキャン] を選び、 を押す。 初期スキャン：全チャンネルを再設定します。 再スキャン：新しく受信できたチャンネルが追加されます。県域を変更した場合は選べません。 チャンネルスキャンが終わると、スキャン結果画面が表示されます。 <p>🗣️ちょっと一言 地上デジタル放送のチャンネルが増減した場合、チャンネルの再スキャンが必要になります。電源を入れたときに表示される指示にしたがってください。スキャンを行った後は、録画予約が正しく行われなくなることがありますので、予約を設定し直してください。</p>
<p>地上デジタル自動スキャン設定</p> <p>地上デジタル放送のチャンネル変更に合わせて自動的に本機のチャンネルを変更するかを選びます。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 を押す。 2 ↕ で設定を選び、 を押す。 入： 地上デジタル放送のチャンネル変更情報を受信時に、本機が自動的にチャンネルスキャンを行います。通常はこの設定にします。 切： チャンネルスキャンを自動で行いません。 <p>ご注意 [切] を選んだ場合、チャンネルが変更された放送は選局できなくなることがあります。[放送受信設定] の [地上デジタルチャンネルスキャン] で [初期スキャン] を選び、手動でチャンネルスキャンを行ってください。</p>
<p>地上デジタルアンテナレベル</p> <p>地上デジタル放送の受信状態を確認できます。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 を押す。 2 ↕ で受信状態を見たいチャンネルを選ぶ。 3 受信状態を確認しながら、アンテナの向きを調整する。

<p>BSデジタルチャンネル設定</p> <p>受信しているBSデジタル放送の選局方法などが設定できます。</p>	<p>[アップダウン選局] リモコンのチャンネル＋／－ボタンで選局できるようにします。 必ず選局： [ワンタッチ選局] が選ばれているときに設定されます。チャンネル＋／－で選局できます。 選局する： チャンネル＋／－で選局できるようになります。 選局しない： チャンネル＋／－で選局できません。[選局しない] を選んだチャンネルは番組表にも表示されません。 「臨時チャンネル」と表示されているときは、[選局する] や [選局しない] に変更できません。 すべてのチャンネルを選局したいときや全く選局したくないときは、画面右側の [全選局] や [全選局解除] を選んでください。 [全選局] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定は [初期スキャン] 時の状態に戻ります。 また、[全選局解除] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定もすべて解除されます。 [ワンタッチ選局] リモコンの数字ボタンに、お好みのチャンネルを登録できます。 1 ↕ で登録したいチャンネルの行を選び、 を押す。 2 ↔ で [ワンタッチ選局] を選ぶ。 3 ↕ または数字ボタンで登録したい番号を選び、 を押す。 ワンタッチ選局を登録すると、[アップダウン選局] の設定が [必ず選局] になります。</p>
<p>CSデジタルチャンネル設定</p> <p>受信している110度CSデジタル放送の選局方法などが設定できます。</p>	<p>[アップダウン選局] リモコンのチャンネル＋／－ボタンで選局できるようにします。 必ず選局： [ワンタッチ選局] が選ばれているときに設定されます。チャンネル＋／－で選局できます。 選局する： チャンネル＋／－で選局できるようになります。 選局しない： チャンネル＋／－で選局できません。[選局しない] を選んだチャンネルは番組表にも表示されません。 「臨時チャンネル」と表示されているときは、[選局する] や [選局しない] に変更できません。 すべてのチャンネルを選局したいときや全く選局したくないときは、画面右側の [全選局] や [全選局解除] を選んでください。 [全選局] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定は [初期スキャン] 時の状態に戻ります。 また、[全選局解除] を選ぶと、[ワンタッチ選局] の設定もすべて解除されます。 [ワンタッチ選局] リモコンの数字ボタンに、お好みのチャンネルを登録できます。 1 ↕ で登録したいチャンネルの行を選び、 を押す。 2 ↔ で [ワンタッチ選局] を選ぶ。 3 ↕ または数字ボタンで登録したい番号を選び、 を押す。 ワンタッチ選局を登録すると、[アップダウン選局] の設定が [必ず選局] になります。</p>
<p>BS/CSデジタルアンテナレベル</p> <p>受信中のBS・110度CSデジタル放送の受信状態を確認できます。アンテナレベルができる限り最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整してください。</p>	<p>BS・110度CSデジタル放送の映像がテレビに映った状態で、必要に応じて [最大値] の数字がより大きくなるようにBS・110度CSアンテナを動かして固定します。</p> <p>♪ちょっと一言</p> <ul style="list-style-type: none"> 「BS/CSデジタルアンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換算値を表します。 リモコンの 、 を使って、BS/CSのアンテナレベルの表示を切り換えることができます。

BS/CSデジタルアンテナ電源 BS・110度CSアンテナへの電源供給を設定します。	自動 ：本機の電源を入れたときに、本機が衛星アンテナに電源を供給します。本機の電源が切れているときは供給しません。 切 ：電源を供給しません。 🗨️ちょっと一言 [自動]に設定しているときに、つないだアンテナのショートを検出すると電源供給を停止します。再度[自動]に設定するには、本機の電源を入れ直してください。
BS/CSデジタル視聴年齢制限 視聴年齢制限付き番組の年齢制限を設定します。制限した放送は、[暗証番号設定] (149ページ) で設定した暗証番号を入力しないと、視聴できません。	<ol style="list-style-type: none"> 1 ↕↔↔または ①～⑩を使って、[暗証番号設定]で設定した4桁の暗証番号を入力し、決定を押す。 2 制限年齢を選び、決定を押す。 <p>暗証番号を忘れたときは[BD/DVD視聴設定] (150ページ)の[DVD視聴年齢制限]または[BD視聴年齢制限]をご覧ください。</p> 🗨️ちょっと一言 暗証番号はBDまたはDVDの視聴制限用の番号と同じですが、BS・110度CSデジタル放送、BD、DVDそれぞれに制限レベルを設定できます。BDまたはDVDの視聴制限を設定するには、150ページをご覧ください。
デジタル放送地域設定 地域特有の放送を受信できるように、郵便番号と県域を設定します。	<ol style="list-style-type: none"> 1 [郵便番号]を選び、決定を押す。 2 ↕↔↔または ①～⑩で7桁の郵便番号を入力し、決定を押す。 3 [県域]を選び、決定を押す。 4 ↕↔でお住まいの地域を選び、決定を押す。 <div>📌注意</div> <p>お住まいの地域の郵便番号7桁を正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の番組情報を誤って受信してしまいます。</p>
文字スーパー表示 地域情報や速報など、映像に連動しない文字情報を「文字スーパー」と呼びます。文字スーパー放送は最大2言語の放送が行われます。デジタル放送では、第1音声(日本語)、第2音声(英語)のように、同時に複数の音声信号による放送を行うことがあります。その場合に表示される文字スーパーも、[第一言語]、[第二言語]のような表示が行われ、切り換えることができます。	切 ：文字スーパーを表示しません。 第一言語 ：文字スーパー放送が行われているときに、第一言語の文字スーパーを表示します。 第二言語 ：文字スーパー放送が行われているときに、第二言語の文字スーパーを表示します。 <div>📌注意</div> <p>放送局側で文字スーパーを消せない設定にしている番組では、[切]に設定しても文字スーパーを消せません。</p>
地上アナログチャンネル設定 地上アナログのチャンネル設定では右の6項目が設定できます。	[表示CH] (表示チャンネル) 受信している放送のチャンネル番号表示を、お使いのテレビや新聞のテレビ欄などの表示に合わせることができます。 <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕↔で変更したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔↔で[表示CH]を選ぶ。 3 ↕↔で番号を選び、決定を押す。 選んだ番号が放送のチャンネル番号表示になります。 <div>📌注意</div> <ul style="list-style-type: none"> 録画予約が設定されているときに、表示チャンネルを変更しないでください。変更すると、録画予約が正しく行われないことがあります。 [表示CH]を[-]に設定すると、そのCHが受信できなくなります。 [受信CH] (受信チャンネル) 本機で受信する放送を変更できます。 <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕↔で変更したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔↔で[受信CH]を選ぶ。 3 ↕↔で受信したいチャンネル番号を選び、決定を押す。

<p>地上アナログチャンネル設定 (つづき)</p>	<p>【放送局】 受信している放送の放送局名を設定できます。放送局名を正しく設定しない場合、アナログ番組表が正しく表示されなくなります。「準備編」の「Gガイド地域番号・放送局表」をご覧ください。正しい放送局名を設定してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕で変更したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔で【放送局】を選ぶ。 3 ↕で放送局名を選び、決定を押す。 放送局名は「準備編」の「Gガイド地域番号・放送局表」をご覧ください。お住まいの地域にあった放送局名を必ず選んでください。 [番号入力]を選ぶと、ガイドチャンネルの番号を直接入力できます。 <p>【アップダウン選局】 リモコンのチャンネル＋／－ボタンで選局できるようにします。Gガイドのホスト局（「準備編」の「Gガイド地域番号・放送局表」の●の付いている放送局）を[しない]にすると、番組表データが正しく表示できなくなります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕で変更したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔で【アップダウン選局】を選ぶ。 3 ↕で項目を選び、決定を押す。 <u>する</u>：チャンネル＋／－で選局できるようになります。 <u>しない</u>：チャンネル＋／－で選局できません。[しない]を選んだチャンネルは番組表にも表示されません。 <p>[初期設定]を選ぶと、[ワンタッチ選局]の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。また、[全選局解除]を選ぶと、[ワンタッチ選局]の設定もすべて解除されます。</p> <p>【ワンタッチ選局】 リモコンの数字ボタンに、お好みのチャンネルを登録できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕で登録したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔で【ワンタッチ選局】を選ぶ。 3 ↕または数字ボタンで登録したい番号を選び、決定を押す。 <p>【微調整】 受信している映像を見ながら、受信状態を微調整できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ↕で微調整したい放送の行を選び、決定を押す。 2 ↔で【微調整】を選ぶ。 3 ↕で項目を選び、決定を押す。 <u>自動</u>：映像を自動的に調整します。 <u>手動</u>：受信状態の微調整を手動で行います。地上アナログ微調整画面が表示されますので、↔で画面を見ながら映像がきれいに映るように調整し、決定を押します。
<p>地上アナログチャンネルスキャン</p>	<p>[実行]を選び 決定を押すと、[地域番号設定]（142ページ）で設定した地域のチャンネルを自動で設定します。</p>
<p>地上アナログ自動ステレオ受信 ステレオ放送を受信したときに、自動的にステレオ音声に切り換えるための設定です。</p>	<p>入：ステレオ放送をステレオで出力します。通常はこの設定にします。 切：ステレオ放送でもモノラルで出力します。雑音が多いときにこの設定にします。</p>

Gガイド設定

Gガイド(地上アナログ番組表)の設定をします。

【地域番号設定】

本機の地上アナログ番組表を利用するには、お住まいの地域の地域番号を設定して、その地域の番組表を表示させる必要があります。

どの地域番号を選べばよいかわからなくなったときは、お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域番号(「準備編」の「Gガイド地域番号・放送局表」)を選んでください。お住まいの地域の放送局は新聞のテレビ欄などで確認できます。

1 で【地域番号設定】を選び、 を押す。

2 でお住まいの地域に近い地域を選び、 を押す。

【番組表取得設定】

お住まいの地域により、地上アナログ番組表データの取得チャンネルと取得時刻が異なります。かんたん設定を行うと、自動的に地域ごとの取得チャンネルと取得時刻が設定されます。

誤った放送局(ホスト局)を指定すると、番組情報を正しく受信できなくなりますので、放送局からのお知らせがない限り、変更しないでください。

1 で【番組表取得設定】を選び、 を押す。

2 で【取得チャンネル】または【取得時刻1】、【取得時刻2】、【取得時刻3】、【取得時刻4】、【取得時刻5】を選び、 を押す。

3 でチャンネル番号または項目を選び、 を押す。

自動：取得時刻にx-おまかせ・まる録があるときは、x-おまかせ・まる録を優先し、番組表データを取得しません。

取得する：取得時刻にx-おまかせ・まる録があっても、番組表データを取得します。x-おまかせ・まる録は実行されません。

設定したい取得時刻が複数あるときは、**2**、**3**の設定をくり返してください。

4 **[戻る]**で前の画面に戻る。

【ご注意】

- 電源を「切」にしておかないと地上アナログ番組表が取得できません。
- 【取得チャンネル】は、ホスト局の都合でデータを送信する放送局(ホスト局)が変更になったとき以外は、手動で変更しないでください。誤って変更すると、番組表を取得できなくなります。
- 本機ではじめて地上アナログ番組表データを受信するまでは、電源を切った状態で1日(24時間)程度かかります。電源コードは抜かないでください。いったん地上アナログ番組表を受信した後は、1日数回ホスト局から送られてくる地上アナログ番組表データを受信するたびに、地上アナログ番組表を更新します。1回の地上アナログ番組表データの受信には、数十分ほどかかります。
- 電波状況によっては、地上アナログ番組表データを受信できない場合があります。また、気象条件などにより、地上アナログ番組表データを受信／更新できないこともあります。これらの場合、地上アナログ番組表は空欄になります。地上アナログ番組表について詳しくは、42ページをご覧ください。
- 本機の日付と時刻が正しく設定されていないと、地上アナログ番組表データを受信／更新できません。時刻の設定について詳しくは148ページをご覧ください。
- 放送局側の都合により、地上アナログ番組の内容や放送時間が変更になることがあります。本機での予約は、放送局側の都合による変更には対応できません。
- 引越した場合は、受信する放送局が同じであっても、最適な地上アナログ番組表データの受信のためにかんたん設定をやり直すことをおすすめします(「準備編」の「[準備8]かんたん設定をする」)。

録画・再生の設定をする(ビデオ設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

自動チャプターマーク ソニー独自の「シーン検出アルゴリズム」により、無音状態のステレオ音声の検出だけでなく、音楽と会話の境など音の切り換わりや、場面変化が大きい映像の切り換わりを自動で検出してチャプターを設定します。	入： BDZ-T75の場合 「録画1」で録画したときは、画面と音声の変化を捉えて自動的にチャプターを区切ります。「録画2」で録画したときは、約6分間隔でチャプターを区切ります。 BDZ-T55の場合 DRモード以外で録画したときは、画面と音声の変化を捉えて自動的にチャプターを区切ります。DRモードで録画したときは、約6分間隔でチャプターを区切ります。 おまかせチャプターのみ： BDZ-T75の場合 「録画1」で録画したときは、画面と音声の変化を捉えて自動的にチャプターを区切ります。その他の場合では、自動でチャプターを区切りません。 BDZ-T55の場合 DRモード以外で録画したときは、画面と音声の変化を捉えて自動的にチャプターを区切ります。DRモードで録画したときは、自動でチャプターを区切りません。 切： 録画時に、自動でチャプターを区切りません。 ご注意 <ul style="list-style-type: none">録画する動画の情報量によっては、実際に区切られるチャプターの間隔が異なることがあります。DVD+R DL (2層)へのダビングの場合、おまかせチャプターで設定されたチャプターを引き継がず、約6分間隔でチャプターを区切ります。
スポーツ延長対応 スポーツ延長対応(71ページ)で延長時間の情報が番組表にないときの録画延長時間を設定します。	30分： 30分延長します。 60分： 60分延長します。 120分： 120分延長します。 切： 録画時間を延長しません。
番組追跡録画 番組放送の開始時刻や終了時刻が変更になった場合、時刻変更に合わせて録画時間を自動で修正します。	入： 録画時間を自動的に修正します。 切： 録画時間を自動的に修正しません。
ダイジェスト設定 ダイジェスト再生の再生時間を映像(タイトル)のジャンルごとに設定できます。 👁ちょっと一言 タイトルごとにダイジェスト再生の設定を変更したいときは、[ダイジェスト設定]画面から行ってください(89ページ)。	1 ↕ で再生時間を変更したいジャンルを選び、 決定 を押す。 2 ↕ で再生時間を選び、 決定 を押す。 長め： ダイジェストをじっくり見たいときに設定します。 少し長め： 通常よりも少し長めのダイジェストが再生されます。 おすすめ： 適度な長さのダイジェストが再生されます。 少し短め： 通常よりも少し短めのダイジェストが再生されます。 短め： 短時間でダイジェストを再生したいときに設定します。 ご注意 <ul style="list-style-type: none">「録画2」で録画したタイトルはダイジェスト再生できません(BDZ-T75のみ)。DRモードで録画したタイトルは、ダイジェスト再生できません(BDZ-T55のみ)。
二重音声記録 DRモード以外でHDD/BDへ録画するときの音声を設定します。HDD内のDRモードのタイトルを、BDやDVDに録画モード変換ダビングするときの音声も設定します。	主音声： 主音声で録音します。 副音声： 副音声で録音します。 👁ちょっと一言 外部入力音声を録画するときは、「外部チューナーの映像を録画／録画予約する」(63ページ)をご覧ください。

外部入力録画横縦比 外部入力(入力1 / 入力2)録画時の映像サイズを設定します。	16 : 9 : 画面サイズが16 : 9の横縦比で録画します。 4 : 3 : 画面サイズが4 : 3の横縦比で録画します。
字幕焼きこみ デジタル放送の字幕放送をDR以外の録画モードで録画やダビングするときに、字幕(第一言語)を映像の中に焼きこむかどうかを設定します。字幕を焼きこんだ映像から字幕を削除できません。	入 : 字幕(第一言語)を焼きこみます。 切 : 字幕を焼きこみません。

映像の設定をする(映像設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

テレビタイプ お使いのテレビの横縦比を選びます。	<u>16 : 9</u> : 16 : 9のテレビとつながるときに選びます。 4 : 3 : 4 : 3のテレビとつながるときに選びます。
画面モード 画面の横縦比を維持して映像を表示するか、画面いっぱいに映像を表示するか設定します。	<u>オリジナル</u> : ワイドモード機能が搭載されているテレビとつながるときに選びます。ワイドテレビでも4 : 3映像を常に16 : 9で表示します。 横縦比固定 : 映像の横縦比は維持したまま、映像サイズを変更します。
DVDワイド映像表示 16:9サイズの映像を記録したDVDを4:3画面のテレビで再生するときの画面サイズを設定します。 [映像設定]の[テレビタイプ]が[4 : 3]で、同時に[画面モード]が[横縦比固定]のときに有効な設定です。 横縦比が16 : 9のワイド映像を見るときに調整してください。	<u>レターボックス</u> : ワイド映像を横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示します。  パンスキャン : ワイド映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示します。  <div> ご注意 DVDによっては[レターボックス]または[パンスキャン]に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。 </div>
映像入力1 入力1端子からの入力映像信号の種類を選びます。	映像 : 映像端子でつないだときに選びます。 S映像 : S映像端子でつないだときに選びます。
映像入力2 入力2端子からの入力映像信号の種類を選びます。	映像 : 映像端子でつないだときに選びます。 S映像 : S映像端子でつないだときに選びます。
シネマ変換モード HDMI出力端子またはD映像出力端子で接続していて、525p (480p)や750p (720p)、1125i (1080i)の信号を出力しているときに、映像の変換方法を設定します。映像にはビデオ素材(テレビドラマやアニメーション)とフィルム素材(映画フィルム)があり、ご覧になる映像に合わせて設定します。	自動 : 通常はこの設定にします。ビデオ素材とフィルム素材の違いを本機が検出し、自動的に素材に合わせた変換方法に切り換えます。 ビデオ : 記録されている映像素材にかかわらず、常にビデオ素材用の変換方法で映像を変換します。

出力映像解像度設定 HDMI出力端子とD映像出力端子を同時に使う場合に、設定します。	HDMI解像度優先 ：HDMI出力端子とD映像出力端子を同時に使うときに、HDMI解像度設定に従って映像信号を出力します。 D1/2/3/4設定優先 ：HDMI出力端子とD映像出力端子を同時に使うときに、D1/2/3/4設定に従って、映像信号を出力します。この設定を選んだ場合、[HDMI解像度]は[自動]（お買い上げ時の設定）に設定されます（下記）。
HDMI解像度 HDMI出力端子からの映像信号の種類を選びます。	自動 ：通常はこの設定にします。また、[出力映像解像度設定]（上記）で[D1/2/3/4設定優先]を選んだ場合はこの設定になります。 テレビ側で受けられる最大の解像度で映像信号を 1125i（1080i）→750p（720p）→525p（480p）→525i（480i）の優先順位で出力します。 映像が乱れたときや不自然なとき、お好みに合わないときは、ディスクやお持ちのテレビ／プロジェクターなどに合わせて他の設定を試してください。詳しくは、テレビ／プロジェクターなどの取扱説明書もご覧ください。 HDMIケーブルで接続されたテレビの電源が入っているときに設定できる解像度だけが表示されます。 525i（480i） ：525i（480i）の映像信号を出力します。 525p（480p） ：525p（480p）の映像信号を出力します。 750p（720p） ：750p（720p）の映像信号を出力します。 1125i（1080i） ：1125i（1080i）の映像信号を出力します。
BD-ROM 1125(1080)/24p出力 お使いのテレビが1125（1080）/24pの映像信号に対応している場合に、設定します。	自動 ：1125（1080）/24pの映像信号を自動で出力します。 切 ：1125（1080）/24pの映像信号を出力しません。
HDMI映像出力フォーマット HDMI出力端子からの映像信号の色空間変換を設定します。	自動 ：通常はこの設定にします。 Y Cb Cr（4：2：2） ：Y Cb Cr を4：2：2の比率で色変換を行います。 Y Cb Cr（4：4：4） ：Y Cb Cr を4：4：4の比率で色変換を行います。 RGB（16-235） ：出力信号をRGB 16～235の範囲で色変換を行います。 RGB（0-255） ：出力信号をRGB 0～255の範囲で色変換を行います。
HDMI Deep Color出力 HDMI出力端子からの映像信号Deep Color（色深度）を設定します。Deep Colorに対応したテレビやプロジェクターが必要です。	自動 ：通常はこの設定にします。 12bit ：お使いのテレビで12bit階調の表現ができる場合に設定します。 10bit ：お使いのテレビで10bit階調の表現ができる場合に設定します。 切 ：映像が乱れたときや色が不自然なとき設定します。
SBM 高階調な画像データを、低い階調出力でも視覚的に表現可能にする機能です。	入 ：通常はこの設定にします。 切 ：映像が乱れたときや色が不自然なとき設定します。
x.v.Color情報出力 xvYCC情報をつないだテレビやプロジェクターに送るかを設定します。 xvYCCに準拠した映像とx.v.Color表示に対応したテレビやプロジェクターと組み合わせることで、自然界に存在する物体色をより忠実に再現できます。	x.v.Color対応テレビをお使いの場合に対応状況に合わせて設定してください。 自動 ：通常はこの設定にします。 切 ：映像が乱れたときや色が不自然なとき設定します。
一時停止モード 一時停止にしたときの映像のモードを設定します。BD-ROMやAVCHD規格で記録されたディスクを再生する場合は、常に[自動]になります。	自動 ：通常はこの設定にします。動きの大きい被写体の映像がぶれずに表示されます。 フレーム ：動きの少ない被写体の映像が高い解像度で表示されます。



音声の設定をする(音声設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

HDMI音声出力 HDMIの音声信号の出力を設定します。	<p>自動：通常はこの設定にします。テレビやAVアンプで受けられる最適な音声信号を出力します。</p> <p>PCM：音声信号を常に2チャンネルのリニアPCM信号にダウンミックスし、HDMI出力端子から出力します。</p> <p>ご注意</p> <p>ドルビーデジタルやDTS、AACに対応しないテレビやAVアンプに本機をつないで[自動]を選ぶと、音が出ないことがあります。その場合は[PCM]を選んでください。</p>
BD-ROM HD音声出力 HDMIからのドルビーデジタルプラス、ドルビー True HD、DTS-HDの音声信号の出力を設定します。	<p>自動：ドルビーデジタルプラス、ドルビー True HD、DTS-HDの出力をする設定です。</p> <p>切：「BD-ROM HD音声出力」を行いません。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 「BD-ROM HD音声出力」に対応しているBD-ROMの再生時のみ、出力します。 HDオーディオ*対応機器に接続している時のみ、出力します。 HDオーディオ出力時は、デジタル音声出力、アナログ音声出力からは出力されません。 [HDMI解像度] (145ページ)が1125i (1080i) / 750p (720p)のときのみ、効果があります。ただし、DolbyDigitalPlusとDTS-HD High Resolutionは、解像度の制限を受けません。 [HDMI音声出力]を[自動]に設定しているときのみ、効果があります。 <p>* HDオーディオとはドルビーデジタルプラス、ドルビー True HD、DTS-HDです。</p>
音声出力ATT 音声出力レベルを低くして、音のひずみを防ぎます。	<p>入：音がひずまないように音声の出力レベルを低くします。</p> <p>切：通常はこの設定にします。</p> <p>ご注意</p> <p>デジタル音声出力、HDMI音声出力には効果がありません。</p>
ドルビーデジタル ドルビーデジタル信号の出力方式を設定します。デジタル音声出力端子からの音声信号の出力を設定します。	<p>ダウンミックスPCM：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続しているときに選びます。5.1ch のサラウンド情報も付加されます。</p> <p>ドルビーデジタル：ドルビーデジタルデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選びます。</p>
AAC AAC信号の出力方式を設定します。デジタル音声出力端子からの音声信号の出力を設定します。	<p>ダウンミックスPCM：AACデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続しているときに選びます。5.1ch のサラウンド情報も付加されます。</p> <p>AAC：AACデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選びます。</p>
DTS DTS信号の出力方式を設定します。デジタル音声出力端子からの音声信号の出力を設定します。	<p>ダウンミックスPCM：DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないだときに選びます。5.1ch のサラウンド情報も付加されます。</p> <p>DTS：DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選びます。</p>
48kHz/96kHz PCM デジタル音声出力端子からの音声信号の出力を設定します。	<p>48kHz/16bit：96kHzPCMの音声を48kHz16bitで出力します。</p> <p>96kHz/24bit：96kHzPCMの音声を96kHz24bitで出力します。ただし、著作権保護のための信号が含まれているときは、48kHz16bitで出力されます。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 96kHzに対応していないアンプなどをつないでいるときに[96kHz/24bit]を選ぶと、音が出なかったり、突然大音量が出たりすることがあります。 音声信号が音声出力(左／右)端子から出力されるときは、この設定は影響しません。サンプリング周波数は96kHzなら96kHzのままアナログ信号に変換されて出力されます。

オーディオDRC (BD/DVDのみ) <small>ダイナミックレンジ</small> [オーディオDRC] (Dynamic Range Control) では、オーディオDRC対応のBDやDVDの音量を下げて聞くとときに、小さい音までよく聞こえるようにします。	スタンダード ：通常はこの設定にします。 テレビ ：小さい音までよく聞こえるようにします。特に、テレビのスピーカーを使って音を聞いているときに効果があります。 ワイドレンジ ：迫力のある音になります。Hi-Fiのスピーカーを使うとさらに効果があります。 ご注意 <ul style="list-style-type: none"> オーディオDRC機能のないBDやDVDを再生しているときは効果がありません。 [音声設定]の[ドルビーデジタル]が[ドルビーデジタル]に設定されている場合(146ページ)、デジタル音声出力 光端子から出力される音声には[オーディオDRC]の効果はありません。ただし、BDの場合[BD音声デジタル出力](147ページ)を[ミックス]に設定してある場合は除きます。
ダウンミックス [ダウンミックス]では、左右リア信号やモノラルリア信号などのリアスピーカーの音声信号成分(チャンネル)を含むドルビーデジタルで記録されているタイトルを再生するとき、ダウンミックスの方式を切り換えます。	ドルビーサラウンド ：ドルビーサラウンド(プロロジック)に対応しているオーディオ機器に接続しているときに選びます。ドルビーサラウンド(プロロジック)効果のかかった音声信号を2チャンネルに処理して出力します。 ノーマル ：ドルビーサラウンド(プロロジック)に対応していないオーディオ機器に接続しているときに選びます。ドルビーサラウンド(プロロジック)効果のかかっていない音声信号を出力します。 ご注意 <p>[音声設定]の[ドルビーデジタル]が[ドルビーデジタル]に設定されている場合(146ページ)、デジタル音声出力 光端子から出力される音声には[ダウンミックス]の効果はありません。</p>
BD音声デジタル出力 ドルビーデジタルまたはDTSで記録されたセカンダリーオーディオ・インタラクティブオーディオを含むBDを再生するとき、セカンダリーオーディオ・インタラクティブオーディオをミキシングしてドルビーデジタル出力またはDTS出力するか、記録されている音声ストリームをそのまま出力するかを選択します。	ダイレクト ：セカンダリーオーディオ(映画の解説など)・インタラクティブオーディオ(効果音など)が含まれるBDを再生する場合、それらをミキシングせずに記録されている音声ストリームをそのまま出力します。 ミックス ：セカンダリーオーディオ・インタラクティブオーディオが含まれるBDを再生する場合、それらをミキシングして出力します。デジタル音声出力には、ドルビーデジタル出力またはDTS出力します。 ご注意 <ul style="list-style-type: none"> アナログ音声出力、PCMデジタル音声出力には効果がありません。(常にセカンダリーオーディオ・インタラクティブオーディオをミキシングします。) [ミックス]に設定時、オーディオ機器とHDMI接続している場合は、PCM出力となります。



フォトの設定をする(フォト設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。


表示モード 横長の写真を表示するときの設定を行います。横縦比は保持します。	ノーマル ：写真の縦方向と画面をあわせませます。両側に黒い帯がでます。 ズーム ：写真の横方向と画面をあわせませます。上下を省略して画面いっぱいに表示します。
スライドショーの速さ スライドショーの速さを設定します。	速い ：[標準]より速い再生速度です。 標準 ：基本の再生速度です。 遅い ：[標準]より遅い再生速度です。
スライドショー効果設定 フォトスライドショーの効果を設定します。	入 ：効果をつけて次の写真に切り換わります。 切 ：効果をつけずに、スライドショーを再生します。



本体の設定をする(本体設定)

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

現在時刻／時刻設定	<p>地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を正しく受信している場合は、正しい時刻を自動的に設定し、表示します。</p> <p>時刻を自動で設定できなかった場合に、手動で設定を行います。</p> <p>ご注意</p> <p>手動で設定しても、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を受信できた時点で、時刻が自動的に再設定されます(オートクロック)。</p>
本体表示の明るさ [暗]または[消灯]に設定すると、消費電力を軽減できます。	<p>明：表示窓とランプ*は明るく点灯します。</p> <p>暗：表示窓とランプ*は暗く点灯します。</p> <p>消灯：表示窓は電源「切」時に消灯し、電源「入」時は暗く点灯します。ただし、ビデオや静止画の再生時には表示窓は消灯します。ランプ*は暗く点灯します。</p> <p>* ランプとは、HDD録画1ランプ(BDZ-T75のみ)、HDD録画2ランプ(BDZ-T75のみ)、HDD録画ランプ(BDZ-T55のみ)、ディスク録画ランプ、および、録画予約ランプを指し、本機の状態によって点灯または消灯します(34、38ページ)。</p>
HDMI機器制御 HDMI機器制御機能を設定します。HDMI機器制御について詳しくは、「準備編」の「HDMI機器制御を利用する」をご覧ください。	<p>入：HDMI機器制御機能を使うときに選びます。</p> <p>切：HDMI機器制御機能を使わないときに選びます。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[入]に設定すると[スタンバイモード](148ページ)が[高速起動]に設定されます。 ・ブラビアリンク対応のマルチリモコンを使用するときは、[入]を選んでください。
HDMI機器制御 高速連動	<p>入：テレビの電源に連動します。テレビの電源を「入」にすると、本機は起動待機状態になります(電源「入」の状態ではありません)。テレビの電源を「切」にすると、本機の電源は「切」になります。</p> <p>切：テレビの電源に連動しません。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[入]に設定し、テレビの電源を「入」にすると、本機の電源を切っていても起動待機状態になり、電源が入っている状態と同等の消費電力になります。 ・本機が番組表データを取得中のときは、テレビの電源と本機の電源に連動しないことがあります。
スタンバイモード 電源「切」(待機状態)時からの起動時間を短縮する[高速起動]モードの設定をします。ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)を利用して他機器で本機の映像(タイトル)を再生したり(98ページ)、リモート録画予約を利用したり(66ページ)、HDMI機器制御機能を利用するときは[高速起動]に設定されていることをご確認ください。	<p>高速起動：電源「切」(待機状態)からの起動後、素早くチャンネル切換えや入力切換えなどの操作が行えます。</p> <p>ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)や、リモート録画予約、HDMI機器制御機能を利用するように設定すると、自動的に[高速起動]に設定されます。</p> <p>標準：お買い上げ時に設定されているモードです。</p> <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・[高速起動]モードに設定した場合、内部の制御部が電源「切」(待機状態)のときでも通電状態になるため、[標準]モードに比べて待機時消費電力が増えたり、ファンが動作し続けたりします。 ・[スタンバイモード]を[標準]に設定すると、ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)やリモート録画予約が正しく動作しません。[HDMI機器制御]の設定は「切」に設定されます。
自動画面表示 番組を切り換えたときにタイトルを表示したり、映像モードや音声モードが切り換わるときに、画面上で自動的にその情報を表示できます。	<p>入：画面表示を自動で表示します。</p> <p>切：画面表示を自動で表示しません。</p>
リモコンモード 「準備編」の「1つのリモコンで複数のソニー製BD機器を操作する」をご覧ください。	<p>BD1</p> <p>BD2</p> <p><u>BD3</u></p>

ソフトウェアアップデート 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送を受信できる場合、ソフトウェアのバージョンアップデートを自動的に受信し、本機のソフトウェアを更新します。	自動 ：アップデートデータを自動で更新します。通常はこの設定にしてください。 切 ：アップデートデータを自動で更新しません。
暗証番号設定 暗証番号を設定すると、次の場合に視聴や再生を制限できます。 — 視聴制限があるBS・110度CSデジタルの番組を見るとき — 視聴制限があるBS・110度CSデジタルの番組を録画するとき — 視聴制限があるBDやDVDを再生するとき 暗証番号はBS・110度CSデジタルおよびBD、DVDの視聴制限用の番号と同じですが、BS・110度CSデジタル(140ページ)とBD、DVD(150ページ)それぞれに違う制限レベルを設定できます。	1 暗証番号を入力する。 2 [確定]を選び、を押す。 暗証番号を変更するには [暗証番号設定]を選んだときに表示される画面で現在の暗証番号を入力し、その後で新しい暗証番号を入力します。
カード情報	カードID番号などを表示します。カードを本体から取り出さなくても、カードID番号を確認めることができます。
本体情報	本機ソフトウェアのバージョンと、MACアドレスを確認できます。





BDやDVDの設定をする(BD/DVD視聴設定)

ご注意

BDやDVD、タイトルによっては、再生の設定があらかじめ決められていることがあります。その場合、設定した機能は働きません。

BD/DVDメニュー言語 BD/DVDメニューに表示する言語を設定します。	[言語コード指定]を選んだときは、言語コードを入力する画面が表示されます。「言語コード一覧」(180ページ)を参照して、言語コードを入力します。
音声言語 BDやDVD再生時の音声の言語を設定します。	[言語コード指定]を選んだときは、言語コードを入力する画面が表示されます。「言語コード一覧」(180ページ)を参照して、言語コードを入力します。 🔊ちょっと一言 [オリジナル]を選ぶとディスクに記録されている優先言語が選ばれます。
字幕言語 BDやDVDに記録されている字幕の言語を設定します。	[言語コード指定]を選んだときは、言語コードを入力する画面が表示されます。「言語コード一覧」(180ページ)を参照して、言語コードを入力します。

DVD視聴年齢制限 DVDビデオには、地域ごとに設けられたレベル（見る人の年齢など）によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。制限されたシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えて再生します。	<ol style="list-style-type: none"> 1 暗証番号を入力して[確定]を選び、を押す。 2 制限するレベルを選び、を押す。 レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。[制限しない]を選ぶと、視聴年齢制限が解除されます。 <p>🗣️ちょっと一言 暗証番号を変更するときは、[暗証番号設定]（149ページ）をご覧ください。暗証番号設定画面で新しい番号を入力し、[確定]を選びます。</p> <p>📌ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 暗証番号が登録されていないときは、暗証番号設定の画面が表示されます。 • 登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ホームを押して  から[設定初期化]を選び、[お買い上げ時の状態に設定]の[本体設定]を選びます（155ページ）。[実行]を選ぶと以前の暗証番号が削除されます。[暗証番号設定]（149ページ）で設定し直してください。 • 視聴制限機能がないディスクを再生するときは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。 • ディスクによっては、再生中に視聴設定の変更を要求される場合があります。その場合、暗証番号を入力し、レベルを変更してください。
BD視聴年齢制限 BD-ROMには、見る人の年齢によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。制限されたシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えて再生します。	<ol style="list-style-type: none"> 1 暗証番号を入力して[確定]を選び、を押す。 2 制限する年齢を選び、を押す。 年齢の数字が小さいほど制限が厳しくなります。[制限しない]を選ぶと、視聴年齢制限が解除されます。[年齢指定]を選ぶと、0歳から255歳までの年齢を  と数字ボタンで入力できます。 <p>🗣️ちょっと一言 暗証番号を変更するときは、[暗証番号設定]（149ページ）をご覧ください。暗証番号設定画面で新しい番号を入力し、[確定]を選びます。</p> <p>📌ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> • 暗証番号が登録されていないときは、暗証番号設定の画面が表示されます。 • 登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ホームを押して  から[設定初期化]を選び、[お買い上げ時の状態に設定]の[本体設定]を選びます（155ページ）。[実行]を選ぶと以前の暗証番号が削除されます。[暗証番号設定]（149ページ）で設定し直してください。 • 視聴制限機能がないディスクを再生するときは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。 • ディスクによっては、再生中に視聴設定の変更を要求される場合があります。その場合、暗証番号を入力し、年齢を変更してください。
BD-ROMインターネット接続 BD-Liveを利用するときは、本機をネットワークにつなぎ、BD-ROMインターネット接続を[許可する]に設定してください。	<p>許可する：BD-ROMからのインターネット接続を許可します。</p> <p>許可しない：BD-ROMからのインターネット接続を許可しません。</p>

通信の設定をする（通信設定）

お買い上げ時の設定は、下線がついている項目です。

データ放送通信設定 セキュリティサイト自動接続	入： セキュリティ保護されたサイトを表示しようとしたときや、セキュリティ保護されていないサイトへ移るとき、確認ダイアログを表示しないで、自動接続します。 切： セキュリティサイト表示の確認ダイアログを表示します。
データ放送通信設定 証明書のダウンロード確認	入： 放送局から新しい証明書が発行されたとき、ダウンロードの確認ダイアログを表示します。 切： ダウンロードの確認ダイアログを表示しません。

データ放送通信設定 証明書の自動ダウンロード	<p>[証明書の自動ダウンロード]項目は、[証明書のダウンロード確認]（上記）が[切]の場合に選択できます。</p> <p>入：放送局から発行された新しい証明書を自動的にダウンロードします。</p> <p>切：放送局から新しい証明書が発行されても、自動的にダウンロードしません。</p> <p>👉ちょっと一言</p> <p>[入]を選び直すと、それまで受信されていなかった証明書が自動的にダウンロードされます。</p>
電話回線設定 回線 電話回線の種類を設定します。	<p>自動：回線の種類を自動的に選びます。ADSL回線を使っているときはこの設定にします。</p> <p>トーン：NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されているときや、ISDN回線を使っているときに選びます。</p> <p>20pps：NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されていないときに選びます。</p> <p>10pps：NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されていないときで、[20pps]で正常に接続できない場合に選びます。</p>
電話回線設定 発信 発信方法を設定します。	<p>通常：外線に電話するときに、相手の電話番号にそのままかけるときに選びます。</p> <p>0発信：外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」を付けるときに選びます。</p> <p>9発信：外線に電話するときに、電話番号の頭に「9」を付けるときに選びます。</p>
電話回線設定 発信詳細設定 [電話番号通知]、[電話会社の指定]、または[マイラインプラス契約]を選んで、設定します。	<p>[電話番号通知]</p> <p>通知しない：電話番号の先頭に「184」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせません。</p> <p>通知する：電話番号の先頭に「186」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせます。</p> <p>指定しない：電話番号の先頭になにも付けません。</p> <p>[電話会社の指定]</p> <p>必要に応じて、電話会社の事業者識別番号を設定します。</p> <p>[マイラインプラス契約]</p> <p>している：マイラインプラスの契約をしているときに選びます。</p> <p>していない：マイラインプラスの契約をしていないときに選びます。</p>
電話回線設定 接続診断	<p>電話回線と物理的に接続されているかをテストします。テストがうまくいっても正常につながらないときは、[回線]（151ページ）の設定が正しいか確認してください。</p> <p>📌ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> BS・110度CSデジタルの放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせ、「回線ごと非通知設定」を解除してください。 データ放送によっては、マイラインプラスの契約どおりに通信できないことがあります。

ネットワーク設定

LANケーブルを接続し、インターネット経由で、放送局から提供される双方向サービスを楽しんだり、リモート録画予約を利用したり、ホームサーバー機能(BDZ-T75のみ)を利用したいときに設定します。設定する項目は、状況によって異なります。インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。

1 [IPアドレス取得方法]を選び、を押す。

2 項目を選び、を押す。

DHCPを利用：ルーターやプロバイダーのDHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー機能により、自動でネットワークの設定を割り当てます。

固定IPアドレスを指定：ルーターの使用状況にあわせた値やプロバイダーが指定する値があるときの設定です。手動でネットワークの設定を入力する必要があります。

次の項目にプロバイダー指定の値を手動で入力してください。


- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- DNSサーバー自動取得^{*1}
- DNSサーバー（プライマリ）／（セカンダリ）^{*2}

^{*1} 自動取得は、DHCP利用時のみ有効となります。IPアドレスの値を手動で入力したときはDNSの値も手動で入力する必要があります。

^{*2} [DNSサーバー自動取得]を[切]に設定すると、DNSサーバー（プライマリ）とDNSサーバー（セカンダリ）のアドレスを手動で設定できます。この場合、必ずDNSサーバー（プライマリ）は入力してください。入力しない場合ネットワークが正しく設定されません。

3 必要な項目を入力する。

インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときは、[プロキシ設定]を選んで設定をしてください。

4 [接続診断]を選び、を押す。

5 [はい]を選び、を押す。

ネットワークに正常に接続できるか確認をします。正しく接続できなかった場合は、画面のメッセージにしたがってください。

6 [閉じる]を選び、を押す。

ちよっと一言

LAN ケーブルを別のネットワークに切り換えた場合、ネットワークにつながらなくなることがありますので、切り換えたときは[接続診断]を行ってください。

リモート録画予約設定

リモート録画予約を利用するには、本機をネットワークに接続する必要があります。詳しくは「準備編」の「[準備5] 電話回線／ネットワークにつなぐ」をご覧ください。

【リモート機器登録】

リモート録画予約で利用する携帯電話を本機に登録します。

▲▼で[リモート機器登録]を選び、を押す。

登録パスワード入力画面が表示されます。登録パスワードの入力方法には、携帯電話の赤外線を利用した入力と手動による入力の2種類があります。



登録パスワードは携帯電話に表示されます。

詳しくはリモート録画予約サービス事業者にご確認ください(66ページ)。

携帯電話の赤外線を利用して入力する場合

- 1 携帯電話で登録パスワード送信画面を表示させる。
- 2 携帯電話の赤外線発光部を本機のリモコン受光部に向け、登録パスワードを本機に発信する。

手動で入力する場合

- 1 ↔で入力欄を選ぶ。
- 2 ▲▼や数字ボタンで数値を入力する。
- 3 すべての数値を入力したら、▲▼↔で[確定]を選び、を押す。
- 4 [閉じる]を選び、を押す。

ご注意


本製品内のメモリーにはリモート録画予約の使用のためにお客様が設定された携帯電話の「ニックネーム」や「機器名」が記録されます。

【登録リモート機器一覧】


本機に登録されている携帯電話を一覧で確認できます。登録した携帯電話の削除なども行えます。

1 ▲▼で[登録リモート機器一覧]を選び、を押す。

[設定クリア]を選ぶと、[登録リモート機器一覧]に表示されている登録機器をすべて削除できます。

2 ▲▼で詳細を確認したい携帯電話を選び、を押す。

選んだ携帯電話の詳細が表示されます。

ここで[機器削除]を選び  を押すと、選んだ携帯電話が登録機器一覧から削除されます。

ホームサーバー設定(BDZ-T75のみ)

本機をホームサーバーとして登録すると、ホームサーバー機能対応機器から本機の映像を再生できるようになります。登録には、右記の設定が必要です。

ホームサーバー機能対応機器からの再生方法は、対応機器の取扱説明書をご覧ください。

ホームサーバー機能を利用するには、本機をネットワークに接続する必要があります。詳しくは「準備編」の「[準備5]電話回線／ネットワークにつなぐ」をご覧ください。

[サーバー機能]

本機のホームサーバー機能を入／切します。

- 1 **⬅➡**で[サーバー機能]を選び、**決定**を押す。
- 2 **⬅➡**で項目を選び、**決定**を押す。

入：本機のホームサーバー機能を有効にします。

[入]に設定すると[スタンバイモード]の設定(148ページ)が自動的に[高速起動]に設定されます。

切：本機のホームサーバー機能を無効にします。

[サーバー名]

本機の機器名称を設定します。ホームサーバー機能対応機器から本機にアクセスしたときに、ホームサーバー機能対応機器側でこの名前が表示されます。

- 1 **⬅➡**で[サーバー名]を選び、**決定**を押す。
- 2 画面上のキーボードで本機のサーバー名を入力する。

[クライアント機器登録方法]

本機の映像を再生できるホームサーバー機能対応機器のことをクライアント機器と呼びます。本機にクライアント機器が登録されていないと、クライアント機器側から本機の映像を再生できません。

ここではクライアント機器の登録方法を設定できます。

- 1 **⬅➡**で[クライアント機器登録方法]を選び、**決定**を押す。
- 2 **⬅➡**で項目を選び、**決定**を押す。

自動：本機にアクセスしてきたクライアント機器を自動的に登録します。

[未登録機器一覧]に表示されているホームサーバー機能対応機器があるときは、[自動]を選ぶと、[未登録機器一覧]で表示されている未登録機器を削除できます。

手動：本機にアクセスできるクライアント機器を手動で登録します。

[登録機器一覧]

本機に登録されているクライアント機器を一覧で表示します。

- 1 **⬅➡**で[登録機器一覧]を選び、**決定**を押す。
[設定クリア]を選ぶと、表示されている登録機器を一覧から削除できます。
確認したい機器が登録機器一覧に表示されないときは、[未登録機器一覧]をご覧ください。
- 2 **⬅➡**で詳細を確認したい機器を選び、**決定**を押す。
選んだ機器の詳細が表示されます。
ここで[機器削除]を選び **決定** を押すと、選んだ機器が機器登録一覧から削除されます。

[未登録機器一覧]

本機に登録されていないホームネットワーク上のホームサーバー機能対応機器を一覧で表示し、本機のクライアント機器として登録できます。

- 1 **⬅➡**で[未登録機器一覧]を選び、**決定**を押す。
[設定クリア]を選ぶと、表示されている未登録機器を一覧から削除できます。
- 2 **⬅➡**で詳細を確認したい機器を選び、**決定**を押す。
選んだ機器の詳細が表示されます。
ここで[機器登録]を選び **決定** を押すと、選んだ機器が本機のクライアント機器として登録され、本機の映像を再生できるようになります。

🔧 基本的な設定を行う(かんたん設定)

かんたん初期設定 本機を使うための基本的な設定をします。本機を使う前に必ずかんたん初期設定を行ってください。	かんたん設定について詳しくは、「準備編」の「[準備8]かんたん設定をする」をご覧ください。
かんたん機能設定 本機をさらに便利に使うための設定をします。	お気に入り番組表とx-おまかせ・まる録に登録するジャンルの設定、おすすめ自動録画、スカパー！e2おすすめ自動録画、スタンバイモード、HDMI機器制御の設定を行います。 🔊ちょっと一言 地上アナログ放送を受信しない設定にすると、地上アナログ放送の番組表のデータを受信なくなり、消費電力量を軽減できます。

🔄 お買い上げ時の設定に戻す(設定初期化)

お買い上げ時の状態に設定 各設定ごとに、お買い上げ時の設定に戻すことができます。選んだ設定のすべての項目がお買い上げ時の設定に戻るので、ご注意ください。	<ol style="list-style-type: none">1 お買い上げ時の設定に戻したい設定を選び、決定を押す。2 確認画面で[はい]を選び、決定を押す。 📌 ご注意 [本体設定]、または[すべての設定の内容]をお買い上げ時の状態に設定すると、[HDMI機器制御](148ページ)の設定が [切] に戻り、ブラビアリンクやテレビ付属のマルチリモコンが利用できなくなります。
個人情報の初期化 本製品を廃棄、譲渡等するときは、本製品内のHDD、メモリーに記録されているデータを消去することを強くお勧めします。	本機を廃棄したり譲渡したりするときに、次の個人的な情報を本機から削除します。 <ul style="list-style-type: none">• データ放送で登録した個人情報やポイントなど• 視聴年齢制限レベルと暗証番号• 語句登録した単語• キーワード履歴• 検索履歴• メール• すべてのルートCA証明書 暗証番号を設定しているときは、暗証番号の入力画面が出ます。 📌 ご注意 <ul style="list-style-type: none">• [通信設定](150ページ)で入力したIPアドレスを始めとする通信接続情報や、[放送受信設定](138ページ)で入力した地域、郵便番号などの情報は、消去されません。[お買い上げ時の状態に設定](155ページ)でそれぞれの設定を選んで消去してください。• 個人情報は項目ごとに消去できません。1度消去すると、すべての個人情報が消去されます。• 本機を廃棄したり、譲渡するときは[リモート録画予約設定](153ページ)の設定内容を消去しておくことをおすすめします。
HDD初期化	HDDを初期化します。初期化すると以下が削除され、元に戻すことができません。 <ul style="list-style-type: none">• 録画したタイトル• BonusViewやBD-Liveで使用するBD-ROMデータ(ローカルストレージ)(81ページ)

困ったときは

故障かな？と思ったら	158
ソフトウェアアップデートについて	170

故障かな？と思ったら

まず確認してください


各種コード・ケーブル



テレビの入力切換




本機の電源

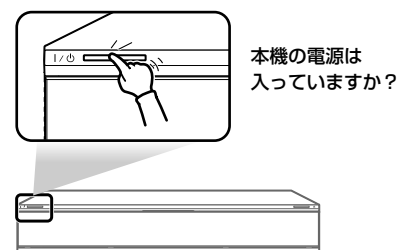


こんな場合は故障ではありません


電源を切っているのに ファンの音がする



「PLEASE WAIT」と点滅表示され、 なかなか起動しない

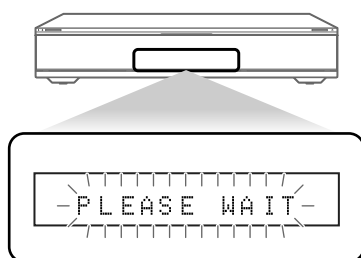

動作を受け付けない／ 動いていない

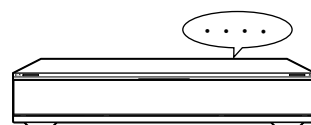

電源が「切」でも、以下のような場合、本機が動作することがあります。

- 番組表データの取得時
- 録画中
- ダビング中
- 予約録画実行時
- リモート録画予約やHDMI機器制御の利用時
- 高速起動の待機時
- ホームサーバー機能使用時 (BDZ-T75のみ)

など

このような場合、本機のファンが動作します。

本機の起動中は、本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅表示されます。

本機の起動には数十秒かかりますので、そのままお待ちください。

起動時間を短くできる機能 (高速起動モード) もあります (148ページ)。

明らかに本機が操作を受け付けられない状態になった場合は、電源ボタンを10秒以上押し続けてください。本機が再起動します。

➡ 症状に当てはまらない場合は、次ページ以降をご覧ください。当てはまる症状を探してください。

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口へお問い合わせください。(▶裏表紙)








電源

症状	対処のしかた	参照ページ
電源が入らない。	• 電源コードがしっかり差し込まれているか確認してください。	準備編


映像

症状	対処のしかた	参照ページ
映像が出ない、乱れる。	• 電源コードがしっかり差し込まれているか確認してください。	158
	• 接続ケーブルのプラグが正しく、しっかり差し込まれているか確認してください。	158
	• 接続ケーブルが断線していないか確認してください。	—
	• テレビを本機に接続している入力(「ビデオ」など)に切り換えてください。	14、25
	• プログレッシブ方式に対応していないテレビとD映像ケーブルでつないでいるときは、D1/D2/D3/D4切換ボタンを押して、設定をD1に切り換えてください。	準備編
	• プログレッシブ方式に対応しているテレビとD映像ケーブルでつないでいても、プログレッシブを設定していると映像が乱れることがあります。D1/D2/D3/D4切換ボタンを押して、設定をD1に切り換えてください。	準備編
	• 本機の映像出力をビデオデッキを経由してテレビにつないだり、ビデオ一体型テレビに接続していると、一部のDVDプログラムやデジタル放送に使用されているコピー制御信号が画質に悪影響をおよぼす可能性があります。本機をテレビに直接接続していても画質に問題が生じる場合は、テレビのS映像入力端子へ接続してください。	—
	• HDDの特性上、ごくまれに映像が乱れることがあります。故障ではありません。	—
	• 2層BD/DVDを再生する場合、レイヤー（層）が切り換わるときに映像／音声が一瞬途切れることがあります。	—
	• DVD再生時などでプログレッシブ映像に切り換わるときに一瞬映像が乱れることがあります。	—
D映像出力端子でつないだとき、映像が出ない。	• 24p True Cinema に対応したBD-ROMの再生をすると、再生前後で映像が乱れることがあります。	—
	• [画質設定]で[ガンマ(HDMI)]の明るさを部分的に調整したあと、映像が乱れて表示されるように感じた場合は、[画質設定]を一度[標準に戻す]に戻してください。	96
	• [HDMI解像度]がD端子解像度より高解像度に設定されている場合や、BD-ROMの24p映像を出力中は、D端子から出力されないことがあります。[出力映像解像度設定]を変更すると、出力できることがあります。テレビと本機を映像出力端子やS映像出力端子で接続して、テレビの入力を本機をつないだ映像入力に切り換えます。📺の[映像設定]から[出力映像解像度設定]を[D1/2/3/4設定優先]に設定してください。テレビの入力を本機をつないだD映像入力に切り換えて、映像が出るまでD1/D2/D3/D4切換ボタンをくり返し押してください。	145






困ったときは

症状	対処のしかた	参照ページ
HDMI出力端子につないだとき、映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機はDVI機器への接続に対応していません。 	準備編
	<ul style="list-style-type: none">  の[映像設定]で[HDMI映像出力フォーマット]の設定を変更すると、映像が表示されることがあります。 	145
	<ul style="list-style-type: none">  の[映像設定]から[HDMI解像度]の設定を変えると解消される場合があります。テレビと本機をHDMI出力端子以外の映像出力端子で接続し、テレビの入力を本機につないだ映像入力に切り換えて、設定画面をテレビ画面に表示させてください。 の[映像設定]から[出力映像解像度設定]を[HDMI解像度優先]に設定してください。次に の[映像設定]から[HDMI解像度]の設定を変え、テレビ側の入力をHDMIに戻してください。それでも映像が出ない場合は、この手順をくり返して他の解像度を試してください。 	145
	<ul style="list-style-type: none">  の[映像設定]から[出力映像解像度設定]を[HDMI解像度優先]に設定しているときに、 の[映像設定]から[HDMI解像度]の設定項目が[自動]しか選べない場合は、正しく接続されていない場合があるので、その場合はケーブルを差し直すか本体の電源を入れ直してください。 	145
	<ul style="list-style-type: none"> 本体のD1/D2/D3/D4切換ボタンを押して、[D2]以上にしてみてください。 	194
本機の入力端子につないだ機器の映像が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 入力切換ボタンを押して、つないでいる入力端子を本体表示窓に表示させてください。例)入力1のときは「LINE1」 	—
	<ul style="list-style-type: none"> S映像端子を使って本機の入力1または入力2端子につないだ場合は、 から[映像設定]を選び、つないでいる端子にあわせて[映像入力1]または[映像入力2]を[S映像]に設定してください。 	144
[映像設定]の[DVDワイド映像表示] (144ページ)で設定した映像の形で再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> 映像の形が固定されているタイトルを再生しているためで、故障ではありません。 	—
画面の横縦比がおかしい。	<ul style="list-style-type: none"> テレビの横縦比に映像を合わせてください。 	172
	<ul style="list-style-type: none"> 録画する映像にあった映像サイズを設定してから録画を行ってください。 	73
サムネイルが表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> 動作モード、または録画内容によってはサムネイルを作成できない場合があります。 	—


テレビの受信

症状	対処のしかた	参照ページ
チャンネル設定連動が働かない。	<ul style="list-style-type: none"> テレビで郵便番号設定をしているか確認してください。 テレビで地上波デジタルのスカンをしているか確認してください。 	準備編
本機で受信しているテレビ放送が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> アンテナケーブルをアンテナ入力端子につないでください。 の[放送受信設定]から[地上アナログチャンネル設定]を選び、手動でチャンネルを合わせてください。 テレビの入力切替ボタンで正しい外部入力を選んでください。または、本機のチャンネル+ / - ボタンで他のテレビ局を選んでください。 地上デジタル放送の開始にともない、「アナログ周波数変更」が行われた地域では、変更前のチャンネルは停波され、番組が見られません。変更後のチャンネルに手動で合わせてください。 地上デジタルが受信できなくなった場合は、再スカンして受信設定してください。 	— 140 — 140 138
本機で受信しているテレビ放送の映像が汚い。	<ul style="list-style-type: none"> アンテナの向きを調節してください。 アンテナケーブルをアンテナ入力端子につないでください。 映像を手動微調整してください。 本機とテレビを離して設置してください。 本機から離してアンテナ線をたばねてください。 電波が弱くありませんか？デジタル放送の映像が汚い場合、アンテナレベルを確認してください。アンテナレベルが低いときは、別売りアンテナブースターで電波信号を増幅してください。 	— — 141 — — 138、139
本機のテレビチャンネルを切り換えることができない。	<ul style="list-style-type: none"> 録画中(BDZ-T75では「録画1」で録画中)は、本機のテレビチャンネルを切り換えることができません。テレビの入力切替ボタンなどを押して、テレビ側で見たいチャンネルに切り換えてください。 本機の入力切替ボタンを押して映像が映るように入力を地上波放送またはBS/CS放送に合わせてください。 チャンネルをとばすよう設定している場合は、チャンネル+ / - ボタンでは選局できません。 	— — 138、139、141
本機につないだ他機で再生・受信している映像がゆがむ。	<ul style="list-style-type: none"> 他機で再生や受信している映像に、著作権保護のための信号が含まれています。その場合は、プレーヤーやチューナーなどの機器をテレビに直接つないでください。 	—
BSデジタル放送や110度CSデジタル放送の番組が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> BS/110度CS対応アンテナを本機に正しくつないでください。 BS/110度CS対応アンテナの向きを調整してください。 BS/110度CS対応アンテナからゴミや雪を取り除いてください。 	準備編 139 —
地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードを正しく入れてください。 	準備編
WOWOWが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 受信契約をしたB-CASカードを入れてください。 	準備編
スター・チャンネルが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 受信契約をしたB-CASカードを入れてください。 	準備編
110度CSデジタルの有料放送が映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 受信契約をしたB-CASカードを入れてください。 	準備編

番組表

症状	対処のしかた	参照ページ
アナログ放送の番組表が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ①接続と[かんたん設定]が終了しても、番組表データを受信するまでは表示されません。②受信が終わるまで電源を切ってしばらくお待ちください。③受信までに、1日程度かかることもあります。 	142
	<ul style="list-style-type: none"> 日付や時刻が正しく設定されているか確認してください。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> 番組表データを送信している放送局の受信状態が悪い場合、番組表は表示できません。 	準備編
	<ul style="list-style-type: none">  から[かんたん設定]を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやり直してください。 	155
	<ul style="list-style-type: none"> 正しい放送局や時刻を設定してください。 	142
	<ul style="list-style-type: none"> [番組表取得設定]で番組表の取得時刻がすべて[自動]に設定されている場合、どれかひとつの設定を[取得する]に設定してください。 	142
	<ul style="list-style-type: none">  の[設定初期化]から[お買い上げ時の状態に設定]を選び、初期状態に戻してから[かんたん設定]を選び直してください。 	155
	<ul style="list-style-type: none"> 番組表の取得時刻に本機の電源が入っている場合、番組表データを取得できません。 	準備編
	<ul style="list-style-type: none"> お住まいの地域によっては、番組表データを受信できない場合があります。 	準備編
デジタル放送の番組表が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルを切り換えて各放送局をひとつとり選局してから、番組表を表示してください。 	41
	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルテレビの送信チャンネルが元のチャンネルと異なるときは、手動でチャンネル設定をしてください。 	準備編
番組表に表示されない放送局がある。	<ul style="list-style-type: none"> [地上アナログチャンネル設定]の[アップダウン選局]を[する]に設定してください。 	141
	<ul style="list-style-type: none"> [地上デジタルチャンネル設定]や[BSデジタルチャンネル設定]、[CSデジタルチャンネル設定]の[アップダウン選局]を[選局する]に設定してください。 	138、139
	<ul style="list-style-type: none">  から[かんたん設定]を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやり直してください。 	155
	<ul style="list-style-type: none"> 番組表データに含まれない放送局は表示されません。 	—
番組表が更新されない。	<ul style="list-style-type: none"> 更新時の受信状態が悪いと、最新の番組表データを受信できない場合があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 正しい放送局や時刻を設定してください。 	142
	<ul style="list-style-type: none"> アナログ放送の番組表の取得時刻に本機の電源が入っている場合、番組表データは受信・更新されません。 	142
番組表に表示されない番組がある。	<ul style="list-style-type: none"> 受信状態が悪いと、一部の番組表データを受信できない場合があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 時刻別番組表には、短い番組(5分間の番組など)は表示されません。チャンネル別番組表を使ってください。デジタル放送の場合、黄ボタンで番組表を拡大表示すると表示されることがあります。 	42
間違った放送局名が表示される。	<ul style="list-style-type: none">  から[かんたん設定]を選び、正しい地域番号でかんたん設定をやり直してください。 	155
	<ul style="list-style-type: none"> 引越して番組表データを受信できない場合などに、前に受信していた放送局名が表示されることがあります。 の[設定初期化]から[お買い上げ時の状態に設定]を行うと、消すことができます。 	155

録画・予約・ダビング

症状	対処のしかた	参照ページ
録画中、テレビのチャンネルを 変えられない 。	<ul style="list-style-type: none"> BDZ-T75では、「録画1」で録画中は録画中のチャンネルしか見ることができません。BDZ-T55では録画中のチャンネルしか見ることができません。他のチャンネルを見たい場合は、テレビ本体側で見たいチャンネルに切り換えてください。 	—
録画中に  (録画停止)を押してもすぐに 録画が止まらない 。	<ul style="list-style-type: none"> 録画が止まる前にHDDやBDにデータを記録するため、止まるまでに十数秒かかります。録画の状態によっては、録画が停止するまでに通常よりも時間がかかる場合があります。 	40
予約したのに 録画されていない。	<ul style="list-style-type: none"> 自己メールを確認してください。 	137
	<ul style="list-style-type: none"> 録画中に停電がおきたときは、録画されません。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 1時間以上の停電があり、時計が止まっているときは時計を合わせ直してください。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> 「録画禁止」のコピー制御信号が含まれていると、録画されません。 	35
	<ul style="list-style-type: none"> 後から設定した予約や優先設定、延長設定されている予約がある場合、それらの予約が優先されます。 	70
	<ul style="list-style-type: none"> デジタル放送の場合、番組が中止になった可能性があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ダビングをしているときは、録画されない場合があります。 	34
	<ul style="list-style-type: none"> BDに直接録画する場合、BDが入っているか確認してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> HDDやBDの残量を確認してください。 	115
	<ul style="list-style-type: none"> 録画した映像(タイトル)数が上限に達していると録画できません。各メディアの最大タイトル数は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> — HDD オリジナル+プレイリスト：500タイトル — BD-R/BD-RE オリジナル+プレイリスト：200タイトル 	35
	<ul style="list-style-type: none"> まるとDVDコピーをしているときは、録画されません。 	34
	<ul style="list-style-type: none"> 視聴年齢制限を超えた番組は録画されません。 	26
	<ul style="list-style-type: none"> 録画できるディスクか確認してください。 	175
	<ul style="list-style-type: none"> 契約していない有料チャンネルではなかったか確認してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> B-CASカードが入っているか確認してください。 	準備編
予約した内容が途中で切れている 。	<ul style="list-style-type: none"> 後から設定した予約や優先設定、延長設定されている予約がある場合、それらの予約が優先されます。 	70
	<ul style="list-style-type: none"> デジタル放送の場合、番組が中断された可能性があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 「録画禁止」のコピー制御信号が含まれている映像が途中から始まったときは、録画されません。 	124
	<ul style="list-style-type: none"> HDDやBDの残量を確認してください。 	115
	<ul style="list-style-type: none"> 録画中に停電がおきたときは、録画されません。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 録画終了時刻から開始する別の録画予約がある場合、録画内容が途中で切れる場合があります。 	—
以前録画した内容がなくなっている 。	<ul style="list-style-type: none"> 更新録画されているときは、録画予約設定画面の[更新]を[切]に設定してください。 	51
	<ul style="list-style-type: none"> HDDの容量がなくなると、x-おまかせ・まる録で録画されたタイトルが自動的に消去されます。 	54

症状	対処のしかた	参照ページ
勝手に録画されている。	<ul style="list-style-type: none"> 本機には、お客様の好みを学習し、おすすめの番組を自動で録画する機能があります（自動で録画したタイトルには、☆が付きます）。この機能を解除するには、「本機がおすすめする番組を自動録画するための設定をする」の手順2で[自動録画]を[切]に設定してください。 	55
	<ul style="list-style-type: none"> あらかじめ設定したキーワードをもとに自動録画する機能(x-おまかせ・まる録)があります。自動で録画したタイトルには、☆が付きます。この機能を解除するには、「おまかせ条件を変更・取り消すには」(54ページ)で、x-おまかせ・まる録の録画条件を削除してください。 	—
ディスクをコピーできない。	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」な映像(デジタル放送)が録画されているディスクは、コピーできません。 	124
リモート録画予約ができない。	<ul style="list-style-type: none"> リモート録画予約の設定を行います。 	153
	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源が「切」のときにリモート録画予約するには、[本体設定]の[スタンバイモード]を[高速起動]にします。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークに接続されているか確認してください。 	152
ダビングできない。	<ul style="list-style-type: none"> コピー制御信号付きのタイトルを含むプレイリストは、BDやDVDにダビングできません。 	124
	<ul style="list-style-type: none"> 映画などの市販ソフトはハードディスクにダビングできません。 	133
	<ul style="list-style-type: none"> 録画中のとき(BDZ-T75は「録画2」で録画中のとき)はダビングできません。 	128
	<ul style="list-style-type: none"> ダビングするタイトルの合計が12時間を越える場合はダビングできません。ダビングするタイトルを減らしてもう一度ダビングを行ってください。 	128
	<ul style="list-style-type: none"> 8時間を越えるタイトルはBDやDVDにダビングできません。 	128
	<ul style="list-style-type: none"> 録画時間の短いタイトルはBDやDVDにダビングできないことがあります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 本機で録画したタイトルであっても、BDやDVDにダビングできないことがあります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 本機でダビングできるBDやDVDを入れているか確認してください。 	175
	<ul style="list-style-type: none"> BDやDVDに汚れや傷が付いていないか確認してください。 	177
	<ul style="list-style-type: none"> BDがプロテクト設定されている場合は、解除してください。 	117
	<ul style="list-style-type: none"> 外部入力から録画する場合、「1回だけ録画可能」の番組はBDに録画できません。 	63
正しくダビングされていない。	<ul style="list-style-type: none"> BDやDVDに入っているコピー制御信号が付いたシーンはダビングされません。 	124
	<ul style="list-style-type: none"> 「1回だけ録画可能」の番組をダビングすると、コピーではなく移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。 	124
	<ul style="list-style-type: none"> 再生時間が短いタイトルを録画モード変換ダビングすると、正しくダビングされないことがあります。 	130
「管理情報がいっぱいです」「残量が足りないためダビングできません。」と画面に表示された。	<ul style="list-style-type: none"> ダビング先のタイトルを消去してください。 	104
	<ul style="list-style-type: none"> ダビングするタイトルを減らしてください。(ディスクの残量より少なくなるように減らしてください) 	125
	<ul style="list-style-type: none"> 編集回数が多いタイトルの場合、タイトルを分割してください。 	113

再生


症状	対処のしかた	参照ページ
再生が 始まらない 。	• BDやDVD、CDが入っているか確認してください。	—
	• 録画されているBDやDVDが入っているか確認してください。	—
	• BDやDVD、CDが裏返しに入っていないか確認してください。	—
	• BDやDVD、CDが斜めにすれて入っていないか確認してください。	—
	• CD-ROMなどの再生できないディスクが入っていないか確認してください。	175
	• BDやDVDの地域番号(リージョンコード)が本機で再生できる番号になっているか確認してください。	176
	• 結露が起きているときは、結露がなくなるまで、そのまま放置してください。	準備編
	• 他機で記録したDVDやCDを本機で再生する場合、ファイナライズされていないDVDやCDは再生できません。	176
再生がHDDやBD、DVDの 最初から 始まらない。	• つづき再生になっているときは、タイトル選択時に、オプションから[始めから再生]を選んでください。	80
	• 自動的にタイトルメニュー、BDまたはDVDメニューの画面が表示されるBDやDVDを入れています。	—
再生が 自動的に 始まる。	• 自動的に再生が始まるBDやDVDを入れています。	—
	• BDやDVDによってはオートポーズ信号が記録されているものがあります。このようなディスクを再生すると、オートポーズ信号のところで自動的に再生が止まります。	—
停止、早送り／早戻し、スロー再生などの 操作が できない。	• 操作を禁止しているBDやDVDを再生しています。ディスクに付属の説明書もあわせてご覧ください。	—
音声言語 を変更できない。	• 再生しているBDやDVDに複数の言語が記録されているか確認してください。	—
	• そのBDやDVDでは音声言語の切り換えを禁止しています。	—
	• BDまたはDVDメニューからの操作を試してください。	—
字幕 を変更できない。	• 再生しているBDやDVDに複数の字幕が記録されているか確認してください。	—
	• そのBDやDVDでは字幕の切り換えを禁止しています。	—
	• BDまたはDVDメニューからの操作を試してください。	—
	• 本機で録画したタイトルでは変更できません。	—
アングル を変更して見ることができない。	• 再生しているBDやDVDに複数のアングルが記録されているか確認してください。	—
	• 本体表示窓に  (ANGLE) と表示されている場面で、アングルを切り換えてください。	84
	• そのBDやDVDではアングルの切り換えを禁止しています。	—
	• BDまたはDVDメニューからの操作を試してください。	—
	• 本機で録画したタイトルでは変更できません。	—
タイトルの サムネイル が表示されない。	• 一度再生して停止してください。	—
追いかけて再生 できない(DRモードで録画中の場合)。	• アンテナの受信状態が悪かったり、アンテナ線が抜けていると、追いかけて再生できないことがあります。	—
	• 録画中の番組の途中からスクランブル解除できない信号が入った場合、追いかけて再生できません。	—

症状	対処のしかた	参照ページ
BD-ROMに含まれる特典映像などが再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> BD-ROMを取り出して本機の電源を切り、しばらく経ってからもう一度電源を入れてBD-ROMを挿入し直してください。 	—
HDDの「残量が足りません」と画面に表示された。	<ul style="list-style-type: none"> 「本機からBD-ROMデータを削除するには」をご覧ください。データを消去してください。 	81

音声

症状	対処のしかた	参照ページ
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続コードのプラグがしっかり差し込まれているか確認してください。 接続ケーブルが断線していないか確認してください。 アンプの入力端子を確認してください。 アンプの入力切替で本機の音声が出るようになっているか確認してください。 一時停止、スロー再生になっていないか確認してください。 早送りまたは早戻しになっていないか確認してください。 	158
HDMI接続したとき、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> DVI機器の場合、音声は出力されません。 HDMI出力端子につないだ機器は、音声信号のフォーマットに対応してください。の[音声設定]から[HDMI音声出力]で[PCM]を選んでください。 	— 146
音がひずむ。	<ul style="list-style-type: none"> の[音声設定]から[音声出力ATT]を[入]に設定してください。 	146
音が小さい。	<ul style="list-style-type: none"> DVDによっては、再生時の音量が小さい場合があります。の[音声設定]から[オーディオDRC]を[テレビ]に設定すると、改善されることがあります。 の[音声設定]から[音声出力ATT]を[切]に設定してください。 	147 146
二か国語放送の音声が切り換えられない。	<ul style="list-style-type: none"> 二か国語放送(主音声および副音声)の音声をHDD (DRモード)、BD (DRモード)以外に記録できません。録画やダビングする前に、の[ビデオ設定]から[二重音声記録]を[主音声]または[副音声]に設定してください。 主音声と副音声の両方を記録するには、HDD (DRモード)やBD (DRモード)にダビングしてください。 電波が弱い場合、モノラルまたは主音声だけで録画されている場合、アンテナの向きを調節するか、別売りのアンテナブースターで電波を増幅してください。 デジタル音声出力端子にアンプをつないでいる場合、HDDやBDまたはDVD-RW/R (VRモード)、DVD-RAMで音声を切り換えるには、の[音声設定]から[ドルビーデジタル]または[AAC]を[ダウンミックスPCM]に設定してください。 HDMI出力端子にデコーダー内蔵アンプをつないでいる場合、HDDやBDまたはDVD-RW/R (VRモード)、DVD-RAMで、本機のリモコンを使って主音声または副音声に切り換えるには、の[音声設定]から[HDMI音声出力]で[PCM]を選んでください。 外部チューナーやビデオデッキを使って二重音声放送を記録する場合、外部チューナーやビデオデッキの外部音声出力設定を主音声、または副音声に切り換えてください。外部チューナーやビデオデッキの外部音声出力設定を主音声+副音声に設定した場合、本機で視聴中に、の[画音設定]から[音声設定]を選び、[外部入力音声]で[二重音声]を選び、を押すと、視聴中の主音声または副音声を本機のリモコンので切り換えることができます。このとき記録する音声は、の[ビデオ設定]から[二重音声記録]で設定した音声になります。 	143 37 — 146 146 64

表示

症状	対処のしかた	参照ページ
本体の録画予約ランプが 点滅している 。	• HDDやBDの残量を確認してください。	115
	• 本機に録画可能なBDが入っているか確認してください。	—
	• BDが保護(プロテクト)されていないか確認してください。	117
録画モードが 正しく表示されない 。	• 10分未満の録画やダビングをしたときや、10分以上でも静止画などの動きの少ない映像では、録画モードを正しく表示できないことがあります。設定した録画モードで録画やダビングはされますが、表示が変わることがあります。	—
本機の表示窓に 時計 が表示されない。	•  の[本体設定]から[本体表示の明るさ]を[明]または[暗]に設定してください。	148
本体の表示窓に エラーメッセージ『E5001』 が表示されている。	• 本機の内部温度が上昇していることをお知らせするメッセージです。本機を涼しいところに設置し内部温度が上昇しないようにしてください。	—

リモコン

症状	対処のしかた	参照ページ
リモコンが 働かない 。	• 乾電池を交換してください。	—
	• 乾電池を交換すると、メーカー番号がお買い上げ時の設定に戻る場合があります。リモコンのメーカー指定ボタンを合わせ直してください。	準備編
	• 操作する機器の操作機器切替用ボタンを押してください。	準備編
	• 本体側のリモコンモードのみ変更すると、リモコンで本機を操作できなくなります。このようなときは、「準備編」の「1つのリモコンで複数のソニー製BD機器を操作する(リモコンモード)」にある「リモコン側のリモコンモードを変更するには」の 手順1 から 3 を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側のリモコンモードに合わせてください。	—
	• リモコンを本体に向けて操作してください。	—
	• リモコンを本体に近づけて操作してください。	—
本機のリモコンで操作したら、本機と他のソニー製のBD対応機器が 同時に動いて しまった。	• 本機のリモコンモードを変更してください。お買い上げ時は[BD3]になっています。	準備編
リモコンの数字ボタンでチャンネルを 選ぶことができない 。(ソニー製、アイワ製の対応機種を除く)	• チャンネルは、チャンネル+／-ボタンで選んでください。	—
「ブラビアリンクに対応しているソニー製テレビの一部機種に付属している マルチリモコン 」が働かない。	• [HDMI機器制御]が「入」になっているか確認してください。	148
	• マルチリモコンに本機が正しく登録されているか確認してください。登録できている場合、リモコンのボタンを押すと登録済みの機能ボタン(リモコン上にある)が光ります。ただし、リモコン上のすべてのボタンが効くわけではありませんので、ホームボタンを押すなどして動作するか確認してください(お使いのリモコンの取扱説明書もご覧ください)。	準備編

困ったときは

その他

症状	対処のしかた	参照ページ
電源が「切」のときに本機の ファンの音 がする。	<ul style="list-style-type: none"> 電源「切」時に番組表の番組データを取得する際、本機のファンが動作することがあります。 	準備編
	<ul style="list-style-type: none"> 「スタンバイモード」が「高速起動」モードに設定されている場合、電源が「切」の時でもファンが動作し続けます。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> 本機のホームサーバー機能 (BDZ-T75のみ) やリモート録画予約、HDMI機器制御機能を利用しているときは、電源が「切」でもファンが動作し続けます。 	158
	<ul style="list-style-type: none"> 本機に挿入したB-CASカードが契約切れで本機が確認の通信動作を行っている場合、ファンは動作し続けます。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ソフトウェアアップデート中は本機が待機状態になるため、ファンが回り続けます。 	170
	<ul style="list-style-type: none"> 録画中のときやダビング中のときはファンが動作し続けます。 	158
HDMI機器制御機能が 働かない 。	<ul style="list-style-type: none"> 「HDMI機器制御」が「入」になっているか確認してください。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器がHDMI機器制御機能に対応していることを確認してください(接続機器の取扱説明書をご覧ください)。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器の電源コード・HDMIケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 接続機器の、HDMI機器制御機能の設定を確認してください(接続機器の取扱説明書をご覧ください)。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> AVアンプを通してTVにつないだ場合に、HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、停電があった場合は、本機の再生映像がテレビに映るようにAVアンプの入力を切り換えてください。次に、本機の「HDMI機器制御」の設定を一度「切」にし、その後「入」に再設定してください(お使いのAVアンプの取扱説明書もご覧ください)。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> HDMI機器制御機能について詳しくは、「準備編」の「HDMI機器制御機能を利用する」をご覧ください。 	準備編
	<ul style="list-style-type: none"> HDMI機器制御に対応していないAVアンプを通してテレビにつなぐと、HDMI機器制御が正しく機能しません。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> HDMI出力切換ボタンの設定と、HDMI出力端子の接続が正しいか確認してください。 	準備編
ホームサーバー対応の他機器から本機の映像を再生できない。または、他機器から 本機が見つからない (BDZ-T75のみ)。	<ul style="list-style-type: none"> 「未登録機器一覧」で機器登録をすると、本機の映像を再生できるようになります。 	154
	<ul style="list-style-type: none"> ホームサーバー機能対応の他機器側で正しく再生されていない場合、機器の取扱説明書を参照してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 本機の電源が「切」のときに他機器から本機の映像を再生するには、[本体設定]の「スタンバイモード」を「高速起動」にしてください。 	148
	<ul style="list-style-type: none"> 以下の場合は他機器から本機の映像を再生できません。 <ul style="list-style-type: none"> 本機の設定を変更しているとき 再生を伴うタイトル編集をしているとき* タイトルダビングをしているとき まるごとDVDコピーをしているとき 	99
	<ul style="list-style-type: none"> 本機がホームネットワークに接続されているか確認してください。 	152、154

* 再生を伴うタイトル編集とは、以下の編集内容のことです。

サムネイル設定、チャプター編集、チャプター消去、A-B 消去、タイトル分割、プレイリスト作成

症状	対処のしかた	参照ページ
正常に 動作しない 。	<ul style="list-style-type: none"> 本体の電源ボタンを10秒以上押し続け、本機を再起動させてください。 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、電源を切って本体表示窓に時計が表示されてから電源コードを抜いてください。しばらく経ってから再び電源コードをつなぎ、電源を入れてください。 	—
自動的に 再起動 する。	<ul style="list-style-type: none"> 本機に不具合が生じたときに、本機が自動的に再起動することがあります。 	—
チャンネルを切り換えたとき映像が出るまで 時間がかかる 。	<ul style="list-style-type: none"> 番組表データの受信後、映像が出るまでに時間がかかることがあります。 	—
アルファベットと数字で 5桁の番号 が本体表示窓に出ている。	<ul style="list-style-type: none"> 自己診断機能が働いています。 	169
開/閉 (開/閉) を押しても ディスクトレイ が開かない。	<ul style="list-style-type: none"> BDやDVDに録画や編集をしたとき、ディスクトレイが開くのに時間がかかることがあります。これは、本機がBDやDVDにディスク情報を追加しているためです。 電源を切って電源コードを抜きます。本体の開/閉ボタンを押しながら電源コードをつなぎ直し、ディスクトレイが出たら開/閉ボタンをはなしてください。ディスクを取り出した後、本体の電源ボタンを10秒以上押し続け、本機を再起動させてください。 録画した後のディスク取り出し時に、ディスクが出てくるまで数十秒かかることがあります。 	—
電話回線 に接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> 本機は電話回線用無線通信ユニットに対応していません。 	—


表示窓にアルファベットで始まる表示が出たら(自己診断機能)

本機の異常を未然に防ぐため、自己診断機能が働くと、表示窓にアルファベットと数字で5桁のサービス番号が表示されます。その際は次のように対応してください。

サービス番号の最初の3桁	原因と対策
EXX (XXは任意の数)	<p>異常を未然に防ぐため自己診断機能が働いている。</p> <p>→ ソニーの相談窓口へお問い合わせください(▶裏表紙)。その際はサービス番号の5桁すべてをお知らせください。</p> <p>例：E 61 10</p>

本体前面のランプ

本体前面のランプで、本機のメッセージを確認できます。

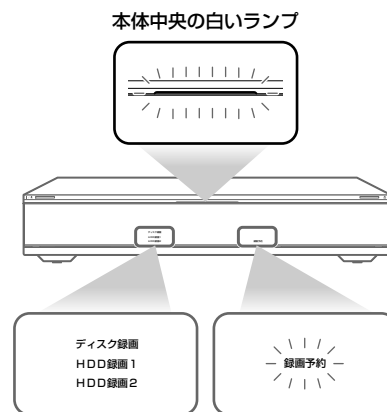

本体中央の白いランプが点滅しているとき

→ 本機のソフトウェアをアップデートしているときに点滅します。表示窓に進行状況が表示されます。

録画予約ランプが点滅しているとき

→ 録画予約が登録されているとき、以下の理由で録画できません。

- 直近の予約に対してHDDやBDの容量が不足している場合
- 直近の予約がBDへの録画予約であるときに、録画できないディスクが入っている、または、ディスクが入っていない場合

ソフトウェアアップデートについて

本機には、内部ソフトウェアを自動的にアップデートして更新する機能が搭載されています。ソフトウェアはデジタル放送電波の中に含まれて送信されます。

お買い上げ時は、本機がアップデートを自動で行う設定になっているため、お客様が操作や設定をすることなく、常に最新版に書き換えられたソフトウェアで、本機をお使いいただけます。

次の2つの条件を満たしていれば、アップデートが行われます

条件1：BSデジタルのアンテナレベルの受信レベル(139ページ)が「20以上」になっている。または地上デジタルを安定して受信できている(138ページ)。

条件2：[ソフトウェアアップデート]が[自動](お買い上げ時の設定)になっている(149ページ)。

データのダウンロードの実行

データのダウンロードは自動で行われます。

アップデート(ソフトウェア更新)の実行

本機がソフトウェア更新用のデータを正常に取得すると、電源が入っていないときソフトウェアの更新を自動的に開始します。電源が入っているときは電源を切ったあとで開始します。

ソフトウェア更新中は本体中央の白いランプが点滅し、表示窓に進行状況が表示されます。完了して時計表示に戻るまでは電源コードを抜かないでください。

アップデートが正常に終了すると

「アップデート終了のお知らせ」のメールが届きます。

ソフトウェアアップデートについて

- お客様が設定した内容は書き換えられることなく、保持されます。
- ソフトウェア更新用のデータ信号は、一定の期間内に何回も送信されます。1回目の信号で正しくダウンロードできなくても次回以降でダウンロードできます。
- 電源コードが抜かれていた場合は、アップデートは行われません。
- アップデート中は、電源コードを抜かないでください。アップデートの中断により、ソフトウェアの更新が途中で終了し、誤動作を起こす場合があります。

アップデート中のご注意

ソフトウェア更新用データをダウンロードするときには、本機が待機状態に入るため、本機の電源が「切」でもファンが回り続けることがあります。


待機中に録画予約などが重なると、録画予約が優先されるため、次のダウンロード時刻までファンが回り続けます。

その他




テレビに表示される画面の横縦比について	172
音声設定と有効な出力端子について	174
利用できるディスク一覧	175
録画モード一覧	178
言語コード一覧	180
保証書とアフターサービス	181
主な仕様	182
用語集	185

テレビに表示される画面の横縦比について

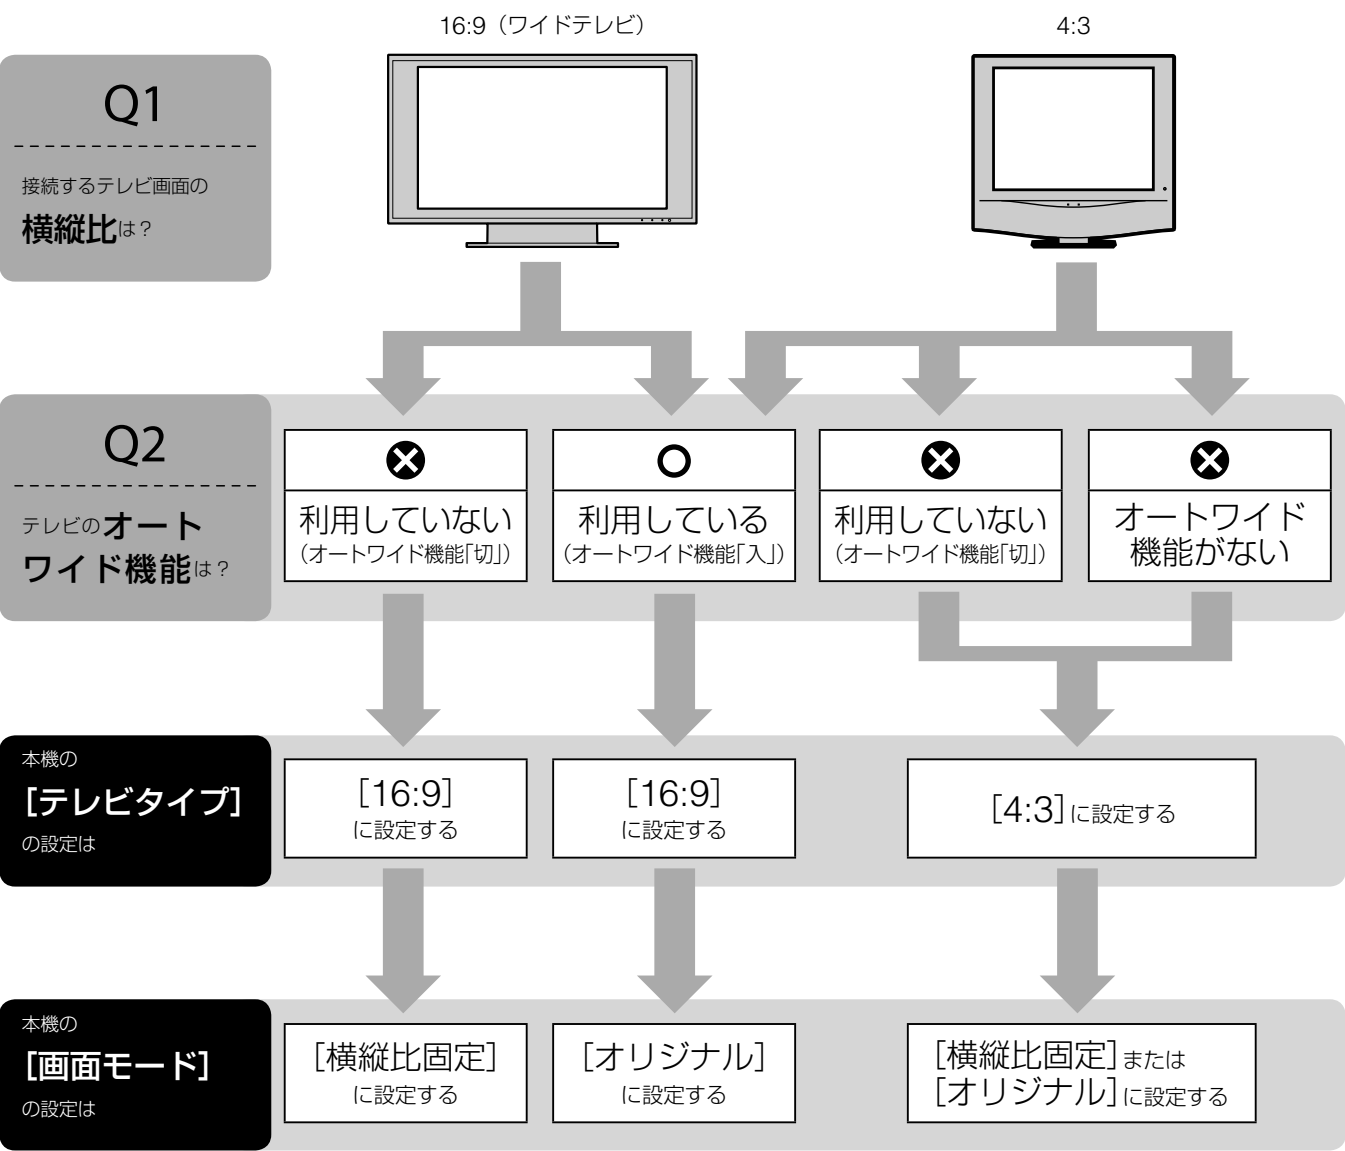
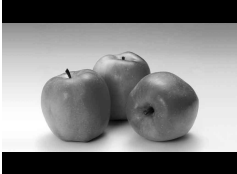

ワイドテレビやワイドモード付きのテレビのときは、テレビ側のワイドモード設定によって表示のされ方が異なります。テレビの取扱説明書もあわせてご覧になり、ワイドモードの設定もご覧ください。



16:9のテレビで画面の画像が正しく表示されないときは

画像の見えかた	症状	対処のしかた
	映像が左右に圧縮されて表示され、黒帯が付いている	テレビで オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。(放送によってはできない場合があります。)
	映像が上下に圧縮されて表示され、黒帯が付いている	本機で [テレビタイプ]を[16:9]に設定します。 テレビで オートワイド設定を[入]にします。
	映像の上下左右に黒帯が付いている	テレビで オートワイド設定を[切]にし、ワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします。(放送によってはできない場合があります。)

4:3のテレビで画面の画像が正しく表示されないときは

画像の見えかた	症状	対処のしかた
	映像が左右に圧縮されて表示され、黒帯が付いている	本機で [テレビタイプ]を[4:3]に設定します。
	映像の上下に黒帯が付いている	本機で [テレビタイプ]を[4:3]に設定します。 テレビで オートワイド設定を[入]にします。
	映像の上下左右に黒帯が付いている	本機で [テレビタイプ]を[4:3]に設定します。 テレビで オートワイド設定を[切]にします。

16:9のテレビで4:3の映像を画面いっぱいに引き伸ばして見たいときは

本機で [テレビタイプ]を[16:9]、[画面モード]を[オリジナル]にします。

テレビで オートワイド設定を[切]にします。

音声設定と有効な出力端子について

設定項目ごとに、設定が有効になる出力端子が異なります。お使いになる出力端子の種類を確認してください。

設定項目名	ページ	有効な出力端子		
		HDMI出力端子	デジタル音声出力 光端子	音声出力端子
画音同期調整	97	○	○	○
アナログ音声フィルター	97	—	—	○
HDMI音声出力	146	○	—	—
BD-ROM HD音声出力	146	○	—	—
音声出力ATT	146	—	—	○
ドルビーデジタル	146	—	○	—
AAC	146	—	○	—
DTS	146	—	○	—
48kHz/96kHz PCM	146	—	○	—
オーディオDRC	147	○*	○*	○
ダウンミックス	147	○*	○*	○
BD音声デジタル出力	147	○	○	—

* PCM出力時のみ有効

ご注意

HDMI出力端子から出力される音声は、接続先機器の仕様により異なります。

利用できるディスク一覧

本機で録画・再生できるディスク

本機で録画したDVD-RW (VRモード)またはDVD-R (VRモード)は、DVD-RW (VRモード)またはDVD-R (VRモード)対応プレーヤーでのみ再生可能です。通常のDVDプレーヤーでは再生できませんのでご注意ください。

	HDD (本機内蔵)	12cmにのみ対応							
		BD-RE	BD-R	DVD-RW (VR)	DVD-RW (Video)	DVD-R (VR)	DVD-R (Video)	DVD+RW	DVD+R DVD+R DL (2層)
本機で利用できるバージョン	—	Ver.2.1 (1層および2層)に対応した2倍速メディアまで	Ver.1.1, Ver.1.2, Ver.1.3 (1層および2層)に対応した6倍速メディア*12まで(LTH*11は1層のみ対応)	Ver.1.1, Ver.1.1 CPRM, Ver.1.2, Ver.1.2 CPRMに対応した6倍速メディアまで		Ver.2.0, Ver.2.0 CPRM, Ver.2.1, Ver.2.1 CPRMに対応した16倍速メディアまで		8倍速メディアまで	16倍速メディアまで (DVD+R DL (2層)は8倍速まで)
最大録画時間	306時間	24時間25分(1層) 48時間50分(2層)		約6時間*9	約6時間*9	約6時間*9	約6時間*9	約6時間*9	約6時間*9 (DVD+R DL (2層)は約10時間51分)
番組の録画	○	○	○	×*9	×*9	×*9	×*9	×*9	×*9
1回だけ録画可能な番組の録画	○	○	○	×*9 (要CPRM対応)	×	×*9 (要CPRM対応)	×	×	×
書き換え	○	○	×	○	○	×	×	○	×
チャプター設定	自動/手動	自動/手動	自動/手動	×	×	×	×	×	×
二か国語放送の両音声を録画	○*2	○*2	○*2	×	×	×	×	×	×
文字放送の字幕を録画*1	○	○	○	×*9	×*9	×*9	×*9	×*9	×*9
16:9番組・映像を録画	○	○	○	×*9	×*9*10	×*9	×*9*10	×	×
16:9/4:3の番組・映像を混在して録画	○*3	○*3	○*3	×*9	×	×*9	×	すべてを4:3でダビング	すべてを4:3でダビング
タイトル名入力	○	○	○	×	×	×	×	×	×
タイトル消去	○	○	○*4	×	×	×	×	×	×
A-B消去	○	○	○*4	×	×	×	×	×	×
タイトル分割	○	○	○	×	×	×	×	×	×
タイトル結合*5	○	○	○	×	×	×	×	×	×
プレイリスト作成	○	○	○	×	×	×	×	×	×
ディスクの初期化*6	不要	自動的に初期化	自動的に初期化	VRモードで初期化	ビデオモードで初期化	VRモードで初期化	ビデオモードで初期化	+VRで自動的に初期化	+VRで自動的に初期化
録画番組・映像の再生	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静止画(JPEG)の再生	—	○	○	○	○	○	○	○	○
動画・静止画が混在しているとき	再生のみ	記録・再生	記録・再生	再生のみ	再生のみ*7	再生のみ	再生のみ*7	再生のみ	再生のみ*7
互換性(再生互換)	—	多くのBD機器で再生可能*8	多くのBD機器で再生可能*8	VRモード対応の機器で再生可能	多くのDVD機器で再生可能 (要ファイナライズ)	R-VRモード対応の機器で再生可能 (要ファイナライズ)	多くのDVD機器で再生可能 (要ファイナライズ)	多くのDVD機器で再生可能	多くのDVD機器で再生可能 (要ファイナライズ)

*1 録画モードDRモード以外で字幕を録画するときは、[字幕焼きこみ] (144ページ)の設定が必要です。

*2 録画モードがDRモードのときのみ。

*3 1つのタイトルに16:9/4:3の番組・映像を混在して録画できるのはDRモードのみです。

*4 タイトルを消去してもディスクに空き容量は発生しません。

*5 オリジナルタイトル同士またはプレイリストタイトル同士。

*6 未使用のディスクはDVDへのダビングを行うときに、自動的に初期化されます。

*7 ファイナライズ済のディスク。

*8 DRモード以外の録画モードでBD-RE、BD-Rに録画した場合、MPEG4-AVC方式の映像再生に対応したレコーダーやプレーヤーでのみ再生できます。

*9 ダビングのみできます。録画はできません。

*10 ダビングモードがLP、EPでは4:3のみ。


*11 Low to High: 有機色素系BD-Rに対応した記録方式。

*12 記録速度は4倍速まで

市販品および他機器録画ディスクの再生

本機は12cmと8cmの両方のディスクに対応しています。

	市販のBD-ROM	他機による録画	市販のDVDビデオ	他機による録画				市販のCD ^{*3}	他機による録画	Super Audio CD
		BD-RE BD-R ^{*1} (1層／2層)		DVD-RW	DVD-R/ DVD-R DL (2層)	DVD+RW DVD+R/+R DL (2層)	DVD-RAM ^{*2}		CD-R/ CD-RW	
本機への動画保存 (取り込み)	×	○ ^{*4}	×	○ ^{*4/*5}	○ ^{*4/*5}	○ ^{*4/*5}	○ ^{*4}	×	×	×
動画の再生	○	○	○	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○	×	×	×
音楽の再生 (CD-DAのみ)	×	×	×	×	×	×	×	○	○ ^{*5}	CDレイヤーのみ
静止画の再生	○	○	○	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○ ^{*5}	○	○	○ ^{*5}	×

^{*1} BD-REはVer.2.1、BD-RはVer1.3または1.2、Ver.1.1に対応。ただし、LTH（Low to High：有機色素系BD-Rに対応した記録方式）は1層のみ対応。
^{*2} DVD-RAMは、Ver.2.0、Ver.2.1、Ver.2.2に対応。カートリッジ方式(Type1除く)のDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出して使用してください。
^{*3} 音楽用のCDのロゴ  が付いているもののみ対応。
^{*4} 「1回だけ録画可能」の番組は本機へ取り込めません。
^{*5} ファイナライズ済みのディスク。

ご注意

- 地域番号(リージョンコード)が「A」を含まないBD-ROMは再生できません。
- 地域番号(リージョンコード)が「2」または「ALL」以外のDVDは再生できません。
- NTSC以外のカラーテレビ方式で記録されたディスクは再生できません。
- AVCREC方式やHD Rec規格で記録されたDVDは再生できません。

AVCHD規格で録画したディスクの再生について

本機で再生できるAVCHD規格で記録したディスクは次のとおりです。ただし、下表のすべてのディスクを動作保証するものではありません。

DVD-RW	DVD-R/ DVD-R DL (2層)	DVD+RW	DVD+R/ DVD+R DL (2層)	DVD-RAM
○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×

^{*1} ファイナライズ済みのディスク。

ディスクに関するご注意

- DVDビデオカメラで作成したフォトムービーなどは本機で編集できません。
- DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R には録画や編集はできず、ダビングのみ可能です。
- 1枚のDVD-RWまたはDVD-RにVRモードとビデオモードを同時に設定できません。
記録フォーマットを変更するときは、もう一度初期化してください(125ページ)。ただし、それまで録画した内容は消去されます。またDVD-R (VRモード/ビデオモード)は再度初期化できません。
- DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R は、単独で初期化はできず、ダビング時にのみ初期化が可能です。BD-RE は、オプションメニューから単独で初期化が可能です。
- 2層BD/DVDを再生する場合、レイヤー (層) が切り換わるときに映像・音声が一瞬途切れることがあります。
- 他機で録画したBD-REやBD-Rは、録画や再生、編集ができないことがあります。
- 記録済みのBD-RE/BD-RまたはDVD+RW/DVD+R、DVD-RW/DVD-R、DVD-RAM、CD-RW/CD-Rは、傷や汚れ、また記録状態や記録機器、BD/DVD/CD記録ソフトの特性などにより再生できないことがあります。また、DVD-RW (VRモード)以外で、すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ処理を正しくしていないDVDは、再生できません。詳しくは、記録した機器の取扱説明書をご覧ください。
- 他機で録画したディスクは、ディスク情報画面で正しく表示されない場合があります。
- 本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生できない場合があります。
- DRモード以外の録画モードでBD-RE、BD-Rに録画した場合、MPEG4-AVC方式の映像再生に対応したレコーダーやプレーヤーでのみ再生できます。

- 大切な録画やダビングを行う場合には、BD-REなどのくり返し録画可能なディスクやHDDでかならず事前にためし録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。
- Ver.2.1のBD-RE、Ver.1.1、Ver.1.2、Ver.1.3のBD-R (LTH*は1層のみ対応)は、録画・再生・編集・ダビングが可能です。
- DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証いたしません。
- パソコンで記録したデータのうち、本機で読み込めないデータは、消去されることがあります。

* Low to High : 有機色素系BD-Rに対応した記録方式。

録画モード一覧

HDD/BDの録画モードと録画可能時間

録画モード		HDDへの録画可能時間* ¹ (目安)	BDへの録画可能時間* ¹ (目安)	
			BDの種類	
		BDZ-T75/BDZ-T55	1層(25GB)	2層(50GB)
DR (デジタル放送画質* ²)				
	地上デジタル(HD) 放送録画時	約38時間	約3時間	約6時間
	BS・110度CSデジタル (HD)放送録画時	約27時間	約2時間10分	約4時間20分
	標準テレビ信号(SD)放送 録画時	約59時間	約4時間44分	約9時間28分
XR (AVC15M)	(高画質)	約40時間	約3時間10分	約6時間20分
XSR (AVC12M)	 (標準)	約51時間	約4時間	約8時間
SR (AVC8M)		約76時間	約6時間5分	約12時間10分
LSR (AVC5M)		約115時間	約9時間10分	約18時間20分
LR (AVC4M)		約153時間	約12時間10分	約24時間20分
ER (AVC2M)	(長時間録画)	約306時間	約24時間25分	約48時間50分

*¹ 次のようなときに録画時間が異なることがあります。

- 受信状態が悪いテレビ放送など画質が悪い番組を録画する場合
- 編集されたBDに追加して録画する場合
- 静止画像や音声のみを録画し続けた場合

*² デジタル放送をそのままの画質で録画できます(標準テレビ放送(SD)の番組は、そのままのSD画質で録画されます)。また、「録画2」へは、DRモードでのみ録画できます(BDZ-T75のみ)。

HDDからDVDへのダビングモードと記録可能時間

ダビングモード		DVDへの記録可能時間* (目安)	
		DVDの種類	
		DVD+R DL (2層)以外	DVD+R DL (2層)
XP	(高画質)	約1時間	約1時間48分
XSP	 (標準)	約1時間30分	約2時間42分
SP		約2時間	約3時間37分
LSP		約2時間30分	約4時間31分
LP		約4時間	約7時間14分
EP	(長時間録画)	約6時間	約10時間51分

* 次のようなときに記録時間が異なることがあります(XSP～EPのみ対象)。

- 受信状態が悪いテレビ放送など画質が悪い番組をダビングする場合
- 編集されたDVDに追加してダビングする場合
- 静止画像や音声のみのタイトルをダビングした場合

上記の表の数値は目安です。記録する内容によって変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式：VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(長時間録画のモードでは、特にその差が著しくなります)残量に余裕がある状態で記録してください。

- DRモードの録画時間は放送(転送レート)によって異なるため、残量表示は、地上デジタル放送(17Mbps時)またはBS・110度CSデジタル(HD)放送(24Mbps時)として計算されます。そのため、実際の残量と異なる場合があります。

その他

HDDからBDへの高速ダビング所要時間一覧(60分番組の場合) *


録画モード		BD-RE (2倍速メディア使用時)		BD-R (4倍速／6倍速メディア使用時)	
		ダビング倍速	ダビング所要時間	ダビング倍速	ダビング所要時間
DR	地上デジタル(HD)放送	約4倍速	約15分	約8倍速	約7分30秒
	BS・110度CS (HD)放送	約2.8倍速	約21分	約5.7倍速	約10分30秒
	標準テレビ信号(SD)放送	約6倍速	約10分	約12倍速	約5分
XR	(高画質)	約4.1倍速	約14分30秒	約8倍速	約7分30秒
XSR	<div> <div></div> <div>(標準)</div> <div></div> </div>	約5.2倍速	約11分30秒	約10倍速	約5分50秒
SR		約7.7倍速	約7分45秒	約15倍速	約4分00秒
LSR		約11倍速	約5分15秒	約21倍速	約2分45秒
LR		約15倍速	約4分	約27倍速	約2分10秒
ER	(長時間録画)	約27倍速	約2分10秒	約48倍速	約1分15秒


* 表中の速度・所要時間は目安です。実際には、ディスク管理情報の作成時間も加わります。

HDD/BDの録画モードと記録されるデータ

録画モード		放送番組の情報				
		映像	映像横縦比	音声	二重音声	字幕データ
DR	地上デジタル(HD)放送	HD/SD／混在	16:9/4:3／混在	5.1ch/2ch／混在	二重音声	字幕データ
	BS・110度CS (HD)放送					
	標準テレビ信号(SD)放送					
XR	(高画質)	HD/SD	16:9/4:3 ^{*1}	5.1ch/2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}
XSR	<div> <div></div> <div>(標準)</div> <div></div> </div>	HD/SD	16:9/4:3 ^{*1}	5.1ch/2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}
SR		HD/SD	16:9/4:3 ^{*1}	5.1ch/2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}
LSR		HD/SD	16:9/4:3 ^{*1}	5.1ch/2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}
LR		HD/SD	16:9/4:3 ^{*1}	5.1ch/2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}
ER	(長時間録画)	SD	16:9/4:3	2ch	主または副 ^{*2}	字幕焼きこみ可能 ^{*3}

^{*1} HDの場合には、16:9 のみ。

^{*2}  の[ビデオ設定] — [二重音声記録]にて設定した音声(主音声または副音声)のみが記録されます(143ページ)。

^{*3}  の[ビデオ設定] — [字幕焼きこみ]の設定を[入]にすると、字幕を映像の一部として焼きこむことができます(144ページ)。

言語コード一覧

詳しくは、149ページをご覧ください。

コード	言語
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Belarusian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali; Bangla
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French

コード	言語
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic
1299	Cambodian
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian
1332	Lithuanian
1334	Latvian; Lettish
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru

コード	言語
1482	Kirundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho
1503	Singhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati
1514	Sesotho
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana
1535	Tonga
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian

コード	言語
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua

コード	言語
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	(Afan)Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance

コード	言語
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	無指定

言語名表記はISO639:1988 (E/F)に準拠

保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 記録内容(コンテンツ)については、保証の対象外です。
- 当社にて記録内容(コンテンツ)の修復、復元、複製などはいません。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックとご相談を

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合が悪いときはソニーの相談窓口へ

ソニーの相談窓口(▶裏表紙)へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名: BDZ-T75、BDZ-T55
- ディスクの種類: BD-RE、BD-R、DVD-RW、DVD-Rなど
- 接続しているアンテナ: VHF/UHF、VHF/UHF/BS・110度CS混合アンテナ、CATV
- つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名
- 故障の状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日:

リモート録画予約について

リモート録画予約についてはリモート録画予約サービス事業者にお問い合わせください(66ページ)。なお、お客様からのお問い合わせに対応するために、事業者側のサーバーにアクセスし、お客様の情報(サービス登録番号や携帯電話のニックネーム、本機に関する情報*)を確認することがあります。

*・本機に付与されるサーバー側システム上の管理ID

- ・機種名
- ・MACアドレスの下4桁
- ・ネットワーク接続状況
- ・契約しているサービス情報

BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約や番組について

ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではBDレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

主な仕様




型名	BDZ-T75	BDZ-T55
システム	形式	BD/DVD/HDDレコーダー
	受信チャンネル	地上デジタルチューナー：UHF、CATV 地上アナログチューナー（CATVチューナー一体型）：VHF：1～12ch、UHF：13～62ch、CATV：13～63ch BS・110度CSデジタルチューナー：1032～2071MHz
	映像受信方式	周波数シンセサイザー方式
	音声受信方式	スプリットキャリア方式
	アンテナ入出力	地上デジタル／VHF/UHF：75Ω F型コネクタ BS/110度CS IF：75Ω F型コネクタ （コンバーター用電源出力DC15V/11V 最大4W、芯線側＋、メニューにて自動／切を切り換え）
	タイマー	時計方式：クォーツクロック、12時間デジタル表示 停電補償時間：約1時間
	映像記録方式	MPEG4-AVC（HDD/BD）、MPEG2（HDD/BD）（DRモード時）、MPEG1,2（DVD）
	音声記録方式／ビットレート	Dolby Digital（2ch 256kbps / 5.1ch 448kbps） MPEG-2 AAC（DRモード時）
入・出力端子	映像入力	入力1、入力2の2系統、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω
	映像出力	出力1、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω
	S映像入力	入力1、入力2の2系統、4ピンミニDIN 輝度信号：1.0 Vp-p/75 Ω 色信号：0.286 Vp-p/75 Ω
	S1映像出力	出力1、4ピンミニDIN 輝度信号：1.0 Vp-p/75 Ω 色信号：0.286 Vp-p/75 Ω
	音声入力	入力1、入力2の2系統、ピンジャック入力レベル：2 Vrms（入力インピーダンス：22 kΩ以上）
	音声出力	出力1、音声出力の2系統、ピンジャック出力レベル：2 Vrms（負荷インピーダンス：10 kΩ）
	デジタル音声出力	光：角型光ジャック1系統／-18 dBm（発光波長660 nm）
	D1/D2/D3/D4映像出力	D映像出力端子 Y：1.0 Vp-p/75 Ω、Pb/Cb：0.7 Vp-p/75 Ω、Pr/Cr：0.7 Vp-p/75 Ω
	HDMI出力	19ピン標準コネクタ1系統
	電話回線端子	モジュージャック
	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX（ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じることがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。）
電源・その他	電源	AC100 V、50/60 Hz
	消費電力	動作時：54W（BS・CSコンバータへの電源供給時） 待機時：0.7W（スタンバイモード「標準」、表示窓消灯時）
	許容動作温度	5℃～35℃
	許容動作湿度	25％～80％
	最大外形寸法	430×79.8×333 mm（幅×高さ×奥行き）最大突起含む
	HDD容量	320ギガバイト
	本体質量	約5.4kg
	付属品	「準備編」の「[準備1]付属品を確かめる」をご覧ください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機の省エネ対応について

本体表示の明るさ設定(148ページ)と、かんたん設定の「地上アナログチャンネル設定」で地上アナログ放送を受信しない設定にすると、消費電力を軽減できます。

商標について

- “ブラビアリンク”および  は、ソニー株式会社の商標です。
- “ブラビア プレミアムフォード”および  は、ソニー株式会社の商標です。
- BD-Live (BDライブ)とBonusView (ボーナスビュー)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- Blu-ray DiscおよびBlu-ray Discロゴは商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。
また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSはDTS, Inc.の登録商標です。そして、DTS-HD Advanced Digital OutはDTS, Inc.の商標です。
Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- “xross media bar”および“XMB”は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- PSP®「プレイステーション・ポータブル」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。また、「PSP」および「プレイステーション」は同社の登録商標です。
- AVCHDおよびAVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- “”はソニー株式会社の商標です。
- DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.
- “x.v.Color”および“x.v.Color”は、ソニー株式会社の商標です。
- 本製品に搭載されているフォントの内、新ゴR、新丸ゴR、新丸ゴBの各書体は株式会社モリサワより提供を受けており、これらの名称は同社の登録商標または商標であり、フォントの著作権も同社に帰属します。
- JavaおよびすべてのJava関連のマークは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- DCS—人名辞書データ (著作権者・提供者: 日外アソシエーツ株式会社)
- DCS—ニュース・シソーラス 第四版
— 新聞・放送ニュース検索のための主題14000語: 著編者・廣木守雄、服部信司〔編〕 / 提供: 日外アソシエーツ株式会社

録画防止機能について

本機は、録画防止機能(コピーガード)が付いています。そのため、番組によっては、正常な映像で録画できなかったり、録画したものを正常な映像で再生できなかったりするものがあります。

また、音声に関しても、本機のデジタル音声出力 光端子からの信号を、正しく録音できない番組があります。ご注意ください。

また、本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社とその他の著作権利者が保有する米国特許、およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用にはマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の視聴サービスでの使用に制限されています。本機を分解したり改造することは禁じられています。

Gガイドについて

本機のアナログ放送の電子番組表は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.が開発した「Gガイド」を採用しています。Gガイドを利用した番組表は、特定の放送局(ホスト局)の地上アナログテレビ放送とともに送信されています。本機は、そのデータを1日数回自動的に受信して、テレビ画面に番組表を表示しています。

ホスト局からの放送を受信できる地域にお住まいの場合は、かんたん設定を行うだけで、この番組情報サービスを無料にてご利用いただけます。

* 当社では、Gガイドを利用した番組表のサービス内容には関与していません。

ご注意

お住まいの地域や電波状況によっては、ご利用いただけない場合があります。

Gガイドとは

Gガイドは、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドがサービス主体となり、特定の放送局の放送波を利用して番組表データを送信するサービスです。番組表のデータ送信は(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドと、データ送信を行う放送局側で行われているため、都合によりデータが送信されない場合もあります。

Gガイドのサービス地域について

Gガイドを利用した番組表データは、次の放送局より送信されています(2008年8月現在)。

- 北海道地域—北海道放送(HBC)
- 東北地域—青森テレビ(ATV)、秋田テレビ(AKT)、IBC岩手放送(IBC)、テレビユー山形(TUY)、東北放送(TBC)、テレビユー福島(TUF)
- 関東地域—東京放送(TBS)
- 中部地域—新潟放送(BSN)、信越放送(SBC)、静岡放送(SBS)、中部日本放送(CBC)、テレビ山梨(UTY)、チューリップテレビ(TUT)、北陸放送(MRO)、福井テレビ(FTB)
- 近畿地域—毎日放送(MBS)
- 中国・四国地域—山陽放送(RSK)、中国放送(RCC)、テレビ山口(TYS)、山陰放送(BSS)、あいテレビ(ITV)、テレビ高知(KUTV)
- 九州・沖縄地域—RKB毎日放送(RKB)、長崎放送(NBC)、大分放送(OBS)、熊本放送(RKK)、宮崎放送(MRT)、南日本放送(MBC)、琉球放送(RBC)

用語集

五十音順

インターレース(飛び越し走査)

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド映像で半分ずつ表示する方式で、従来のテレビの表示方法。奇数フィールドでは奇数番号の走査線、偶数フィールドでは偶数番号の走査線を交互に表示します。

オリジナルタイトル

HDDやBD-RE、BD-Rに実際に録画したそのままのタイトル。オリジナルのタイトルを消去するとHDDやBD-RE、DVD-RWの空きが増えます。

解像度(145)

ディスプレイの表示能力やプリンタの印刷能力、スキャナの分解能力など、出力される映像の情報量。単位幅をいくつかの点の集合として表現するかを表わし、この値が高いほど、より自然に近い画質が得られます。

ガイドチャンネル

ジェムスター社が各放送局に割り当てている識別番号。

緊急警報放送

地上デジタル、BSデジタルの標準テレビ信号のマルチ放送を利用した放送。緊急警報放送には、地震などの災害時に放送される緊急ニュース番組などがあります。

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送。地上アナログのテレビ番組や地上デジタル、BSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

降雨対応放送

激しい雨による映像・音声の遮断を防ぐために、通常の放送に並行して、降雨に強い方式で同じ番組を送るもの。本機では、お買い上げ時、番組によって降雨対応放送に自動的に切り換わるように設定されています。降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べ低下します。

コピー制御信号

複製防止機能のこと。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトや放送番組を録画できません。

サムネイル(111)

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像。

視聴年齢制限(150)

国・地域ごとの規制レベルに合わせて、視聴年齢制限に対応したディスクの再生を制限するBD-ROM/DVDの機能。制限のしかたはBD-ROM/DVDによって異なり、まったく再生できない場合や、過激な場面をとばしたり、別の場面に差し換えて再生する場合などがあります。

字幕放送(26)

画面上に、セリフなどの字幕を表示できる放送。本機では、字幕を入/切したり、字幕の言語を切り換えたりできます。

受信チャンネル(140)

本機が放送局を受信したときのチャンネル。通常は新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されている各放送局の番号と同じです。本機では、チャンネルの設定を自動で行ったときに設定されます。

ソニールームリンク(98)

DLNAなどのホームネットワークを介してさまざまな機器をつなぎ、動画・音楽・写真などの楽しみ方を広げるソニー商品の機能名称です。BDZ-T75には「ソニールームリンク」対応の「ホームサーバー機能」が搭載されています。「ソニールームリンク」対応しているテレビやパソコンとホームネットワーク経由で接続すると、HDDに記録した映像や写真を他の部屋からでも楽しめます。

タイトル(80)

HDDやBD、DVDに記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作品、音楽ソフトではアルバム1枚(または1曲)にあたります。本機で録画された番組などの映像のこともタイトルと呼んでいます。


ダウンミックス(147)

サラウンド音声を、オリジナルの

チャンネル数以下に変換して再生することです。

チャプター(86)

HDDやBD、DVDに記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成されます。チャプターが記録されていないタイトルもあります。

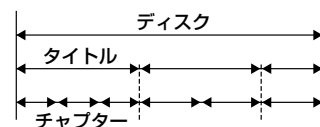

データCD/DVD(94)


データディスク(CD、DVD)とは、コンピュータでのみ読み取ることができるファイルを格納するフォーマット。本機の場合、写真ファイルが格納されたディスクを指す。

デジタルハイビジョン信号(HD)

デジタル放送の映像方式。1125iと750pがあり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

トラック(93)

CDに記録されている曲の区切り(1曲分)。



トランスモジュレーション方式

ケーブルテレビ事業者側で受信した地上デジタル放送を変調方式を変更して、ケーブルテレビへ再送信する方式。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズの開発した音声の圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応しています。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力されます。高水準のデジタル音声をマルチチャンネルで楽しむことができます。

ドルビーデジタルプラス(87)

ドルビーラボラトリーズの開発した音声圧縮符号化技術。7.1チャンネルのマルチチャンネルサラウンドに対応しています。

ドルビー TrueHD (87)

可逆圧縮で音声を記録する次世代光ディスクのための技術。8チャンネルまでのマルチチャンネルサラウンドに対応し、高品質なオリジナルの音源を完全に再現します。

パススルー方式

ケーブルテレビ事業者側で受信した地上デジタル放送を変調方式を変更せずに、ケーブルテレビへ再送信する方式。パススルー方式には周波数を変換するものとそのままのものがああります。

ハードディスク(HDD)

大容量データ記憶装置のひとつ。表面に磁性体を塗った平らな円盤(ディスク)を回転させ、それに磁気ヘッドを近づけてデータを記憶します。大量のデータの保存に適し、高速で読み書きできます。

番組連動データ(27)

番組と連動しているデータ放送です。スポーツ中継を見ているときに選手の成績を確認したり、天気予報などお住まいの地域の情報を見ることができます。

ビデオモード(10、175)

録画した映像を、より多くの機器で再生できる記録フォーマットのことで、

表示チャンネル(140)

本機で放送局を選ぶとき表示されるチャンネル。変更もできます。

標準テレビ信号(SD)

デジタル放送の映像方式。525pと525iがあり、525iは地上アナログと同等の画質です。

フォーマット(125)

記録前のDVD-R/DVD-RWなどを録画機器で記録できるように処理すること。初期化ともいいます。フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。初期化されたディスクの記録型式もフォーマットと呼びます(ビデオ、VR、+VR、データなど)。

ブラビアプレミアムフォト(94)

写真らしい高精細で微かな質感や色あいの表現を可能にする機能です。「ブラビアプレミアムフォト」に対応したソニー製機器

同士の組み合わせで、写真をフルハイビジョン高画質でお楽しみいただけます。人肌や花びらの繊細な描写、砂浜や波の質感など、美しいフォト画質を大画面でお楽しみいただけます。

ブラビアリンク

ハイビジョンテレビ<ブラビア>付属のリモコンで、本機を簡単に操作できます。また、2.4GHzの無線通信による「マルチリモコン」からの操作にも対応しているので、リモコンをブルーレイディスクレコーダー本体に向けずに操作できます。

フレーム

映像を構成する1コマ1コマのこと。映像は1秒間に30枚の静止画で構成されています。

プレイリストタイトル(110)

HDDやBD-RE、BD-Rに録画したタイトルをもとに作る仮想映像。オリジナルのタイトルはそのまま、再生順をコントロールするための情報のみを持ちます。プレイリストを消去してもオリジナルに影響はなく、HDDやBD、DVDの残量が少なくなっても新しくタイトルを作って、編集を楽しむことができます。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド映像で半分ずつ表示するインターレース方式に対して、1フレームを1つの映像で表示する方法。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対して、はじめから1秒を60フレームで構成することで高品質な映像を再現できます。

ブロードバンド

広域の周波数帯域を使用して、大容量の映像・音声データを高速で送受信できる回線の総称。現在、ブロードバンドといわれるものにはADSLやCATV、FTTHなどの回線があります。

分配器

入力信号を複数に分ける機器。ただし信号を分けることにより信号のレベルが小さくなります。

分波器

VHF/UHF、BSなどが合成された信号を入力すると、それぞれの異

なる信号に分けて出力する機器。

ポップアップメニュー (81)

BD-ROMを再生中に、再生を継続させながらメニューを表示させる機能のことです。再生画面を見ながら、チャプターや音声、字幕の変更や設定などが行えます。

リニアPCM (146)

音声信号の符号化方式のひとつで、圧縮と伸張による音声劣化が発生しない方式です。

臨時放送

地上デジタルやBSデジタルの標準テレビ信号のマルチチャンネル放送を利用した放送。同じ放送局の別のチャンネルで、臨時放送を行います。

録画モード(178)

ビデオカセットレコーダーの録画モード(標準録画や3倍録画)などと同じように、本機には複数の録画モードがあります。高画質になればなるほど、録画に使用するデータ量が多くなるため、記録時間が短くなります。ERやLRなどのモードを選ぶと、録画に使用するデータ量が少ないため長時間録画できます。

数字順／アルファベット順**24p True Cinema (87)**

映画フィルムは毎秒24コマで撮影されていますが、テレビ画面では毎秒60コマに変換されて表示されるため、映画本来の表現とは異なるものになります。24p True Cinemaに対応するテレビとプレーヤーを接続すると、映画フィルムと同じ毎秒24コマで表示され、映画の質感そのままでお楽しみいただけます。

AAC

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式。「アドバンスド・オーディオ・コーディング(Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現します。

AACS

著作権保護技術のひとつで、「アドバンスド・アクセス・コンテンツ・システム(Advanced Access Content System)」の略。この技術により、デジタル放送の「1回だけ録

画可能]の番組もBD-REやBD-Rに記録できます。

ADSL

非対称デジタル加入者回線 (Asymmetric Digital Subscriber Line)の略。

ブロードバンド回線の一つ。従来の銅線のアナログ電話回線を使用しますが、音声信号とは別の高周波帯域を利用するため、大容量のデータ転送が可能です。

AVCHD (10)

高度な圧縮技術により、1080^{*1}または720p^{*2}のHD (ハイビジョン)映像を記録するハイビジョンデジタルビデオカメラの規格。映像の圧縮にはMPEG-4 AVC/H.264方式、音声の圧縮にはドルビーデジタルまたはリニアPCMが用いられます。MPEG-4 AVC/H.264方式は、従来の圧縮方式に比べて高い圧縮符号化効率を持ちます。

^{*1} 有効走査線数が1080本で、表示方式はインターレース方式

^{*2} 有効走査線数が720本で、表示方式はプログレッシブ方式

B-CASカード(デジタル放送用ICカード)

プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだもの。チャンネルの契約、購入内容などの情報がB-CASカードに記憶される。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

BD (Blu-ray Disc) (10)

大容量データの保存やハイビジョン映像の記録・再生を目的として開発されたディスクフォーマット。BDは片面1層のディスクで25GBまでのデータを記録できます。

BD-J (81)

双方向操作を可能とするためにBD-ROMフォーマットではJavaをサポートしています。“BD-J”と呼ばれるJavaアプリケーションは、コンテンツ制作者がBD-ROMタイトル用に双方向コンテンツを作る上で自由度の高い機能を提供しています。

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) (10)

一度だけ記録可能なBD。記録したコンテンツは上書きできないため、大切なデータの保存や映像素材の保管・配布に使用できます。

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) (10)

何度も書き換えが可能なBD。上書き可能なため、さまざまな編集や、テレビ番組の予約録画などに適しています。

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only) (10)

映画などの映像を記録して市販される読み込み専用のBD。映画などの映像素材をハイビジョン画質で収録できることに加え、双方向性コンテンツ、ポップアップメニューによるメニュー操作、字幕のさまざまな表示方法や、スライドショーなどの拡張機能があります。映像の記録はMPEG2に加えて、新世代コーデックMPEG4 AVCやSMPTE VC-1に対応。また音声では最大8chのサラウンド音声を収録可能で、今までにない迫力の映像と音声をお楽しみいただけます。

D映像信号

D映像入力端子付きテレビと1本のケーブルで簡単にコンポーネント映像信号を接続できるため、より高画質な映像となる。D映像出力端子には対応する信号フォーマットによってD1、D2、D3、D4端子があります。

- ・ D1端子：525i (480i)の信号
- ・ D2端子：525i (480i)と525p (480p)の信号
- ・ D3端子：525i (480i)と525p (480p)、1125i (1080i)の信号
- ・ D4端子：525i (480i)と525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p)の信号

* iはインターレース、pはプログレッシブの略。カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別称です。

DLNA (98)

デジタルリビングネットワークアライアンス(Digital Living Network Alliance)の略。デジタルコンテンツをネットワークを通じ、共有するための規格ガイドラインを策定している非営利団体。詳しくは<http://www.dlna.org/jp/home>をご覧ください。

DTCP-IP (Digital Transmission Content Protection - Internet Protocol)

デジタル伝送時に使用する著作権保護技術のこと。これに対応

した機器同士でないと著作権者などによって複製を制限されているタイトルをネットワーク上に流すことができない。

DTS (146)

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応しています。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力されます。高水準のデジタル音声をマルチチャンネルで楽しむことができます。

DTS-HD High Resolution Audio (87)

デジタルシアターシステムズ社の開発したデジタルサラウンドフォーマット。最大96 kHzのサンプリング周波数、7.1チャンネルのマルチチャンネルサラウンドに対応します。非可逆圧縮で記録された音声を、最大6Mbpsのビットレートで転送します。

DTS-HD Master Audio (87)

可逆圧縮で記録された音声を最大24.5Mbpsのビットレートで転送します。また、最大192 kHzのサンプリング周波数、7.1チャンネルのマルチチャンネルサラウンドに対応します。

DVDビデオ(10)

CDと同じ直径で最大6時間までの動画が記録できるディスク。片面1層で4.7GB (Giga Byte)とCDの7倍の情報が記録でき、片面2層で8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では17GBが記録できます。

DVD-RW (10)

DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えができるディスク。DVD-RWには、ビデオモード、VRモードという2つの記録モードがあります。ビデオモードは、DVDビデオフォーマットと互換性があるモード。VR (ビデオレコーディング)モードは、ビデオモードではできない様々な編集や録画が可能です。

DVD+RW (10)

DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えができるディスク。DVD+RWは、DVDビデオフォーマットと互換性のとれる記録方式を採用しています。

EPG (38)

「エレクトロニック・プログラム・ガイド(Electronic Program Guide)」の略で、放送局から送信される番組表(タイトルや番組説明、放映時間など)のこと。

GB

ギガバイトと読みます。HDDやBD、DVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど大容量になります。

HDリアリティエンハンサー(HDMI)(96)

再生中の映像信号をリアルタイムに画素ごとに解析し、最適な処理を施して、映像の質感や解像感を高める、ソニー独自の技術です。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

パソコン用ディスプレイなどで使用されているDVI (Digital Visual Interface)規格を拡張した次世代テレビ向けのデジタルインターフェース規格。

映像と音声を1つのケーブルで、信号がデジタルのまま、劣化することなく伝送できます。デジタル映像信号の暗号化記述を使用した著作権保護技術であるHDCP*にも対応しています。

* HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) : デジタル映像信号の暗号化方式で、HDMIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムです。

IPアドレス(アイピーアドレス)(152)

TCP/IP (伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル)ネットワークで使用される識別情報。通常は、3桁の数字4組を点で区切って表示されます。
例: 「192.168.139.105」など

JPEG (94)

静止画のファイル形式の一つ。他のファイル形式よりも画質の劣化を抑えて、ファイル容量を少なくできます。

LAN (152)

ケーブルや光ファイバーや無線などを使って、周辺機器や他の機器を接続し、データをやり取りする同じ建物やフロア内のみのネットワーク。社内や学校内、家庭内など、一定範囲内のネット

ワークのことです。

LTH (Low to High)(175)

有機色素系BD-Rに対応した記録方式。

MACアドレス(マックアドレス)(149)

LAN上につながっている機器を識別するために各機器ごとに割り当てられている番号。ケーブルテレビ会社によっては、本機のMACアドレスの届出が必要な場合があります。本機のMACアドレスは、[本体設定]の[本体情報]で確認できます。

PCM (146)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式。「パルス・コード・モジュレーション(Pulse Code Modulation)」の略で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

SBM(Super Bit Mapping)(145)

人間の視覚特性を考慮して、8ビットの映像信号に14ビット相当の情報量を伝達して通常よりもより滑らかな諧調表現を可能にするソニー独自の技術です。

VRモード(10、175)

DVDフォーラムが映像のリアルタイム記録用として策定したものの。DVD-RW、DVD-R、DVD-RAMで用いられており、記録したデータを任意の位置で分割できるという特長があります。著作権保護がかけられたデジタル放送をダビングするにはVRモードを選んでください。

x.v.Color (145)

動画色空間規格の国際規格のひとつ「xvYCC」に対応した機器に付す名称としてソニーが提案している商標です。従来より広い色域を再現でき、赤、青、緑はもちろん、赤紫の花の色や、複雑に変化する美しい海の青色など、自然界の色を鮮やかに、リアルに再現します。

索引

アイコン別索引	190
各部の名称	194
索引.....	197

アイコン別索引

ホームメニューを操作する(15ページ)

アイコン	説明	ページ
	ホームメニューのXMB（クロスメディアアバー）が表示されている状態	15

番組表(41、42、46ページ)

アイコン	説明	ページ
	これ以上録画予約ができない時間帯に表示	41、42、46
	録画中の番組	41、42、46
	録画予約されている番組	41、42、46
	予約の一部が録画できない番組	41、42、46
	有料番組	41、69

番組説明(42ページ)

アイコン	説明	ページ
	コピー制御信号により、HDD、BD-RE、BD-Rにのみ録画できる番組	42
	コピー制御信号により、録画できない番組	42
	有料番組	41、69
	視聴年齢制限付き番組	26、140
	字幕放送	26、41
	テレビやラジオと連動しているデータ放送や、独立データ放送	27
	デジタルハイビジョン信号	42
	標準テレビ信号	42
	ラジオ放送	27

お気に入り番組表一覧(47ページ)

アイコン	説明	ページ
	本機がおすすめする番組が登録されたもの	47
	お気に入りの条件が設定されていないもの	47
	自分で設定した条件で登録されたもの	47
	あらかじめ本機に登録してあるキーワードを使って登録されたもの	47

x-おまかせ・まる録設定一覧(55ページ)

アイコン	説明	ページ
	デジタルおすすめ アナログおすすめ	55
	スカパー！e2 おすすめ	55
	自分で設定した録画条件	55
	プリセットキーワードの録画条件	55
	条件が設定されていないもの	55

予約リスト(68ページ)

アイコン	説明	ページ
	HDDへの録画予約	69
	BDへの録画予約	69
	HDDへのリモート／ネットワーク録画予約	66
	BDへのリモート／ネットワーク録画予約	66
 	「録画1」、「録画2」のどちらで録画するか表示(BDZ-T75のみ)	33、39
	録画時の録画モード	35、178
	毎週、録画を行う	39、62
	平日の5日間連続で録画を行う	39、62
	土曜日を含めた6日間連続で録画を行う	39、62
	毎日録画を行う	39、62
	同じ番組名の録画を行う	39
	複数の予約が重なっている場合、優先順が下位の番組	70

アイコン	説明	ページ
●(赤)	録画予約した番組を録画しているときに表示	69
●(青)	同じ時刻に他の予約と重なっている部分以外はすべて録画可能	69
●(灰)	録画不可 録画先に設定されたディスクが残量不足、または他の予約と重なっているため、予約された時間すべてを録画できない可能性があることを示します。録画可能にするには、タイトルを削除するなどして容量を空けてください。 録画に対応したディスクが挿入されていない場合にも表示されます。また、番組名予約で該当する番組が見つからなかった場合にも表示されます。	69
⚠	対象番組なし 予約に該当する番組を追跡できない可能性がある場合に表示	69
GG	地上アナログの番組表から録画予約した場合に表示	42
¥	有料番組	41、69
🔄	(更新) 更新録画予約に設定されている場合に表示	51、69

予約情報(69ページ)

予約情報は、予約リストのオプションから[情報表示]を選んで表示できます。

アイコン	説明	ページ
📀	録画先がHDDに設定されている場合に表示	69
●	録画先がBDに設定されている場合に表示	69
📶	リモート／ネットワーク予約の場合に表示	66
スポーツ	スポーツ延長自動対応機能によって、延長対象になった場合表示	71
コピー制限	コピー制限情報により、HDD、BD-RE、BD-Rにのみ録画ができる番組	42
R	視聴年齢制限付きの番組で、設定されている制限レベルに該当するため年齢制限を解除して予約したとき表示	26、140
字幕	字幕がある番組のとき表示	26、41
d	連動データがある番組のとき表示	27
HD	デジタルハイビジョン信号の番組	69
SD	標準画質信号の番組	69

タイトルリスト、タイトル情報(80、81ページ)

タイトル情報は、タイトルリストのオプションから[情報表示]を選んで表示できます。

アイコン	説明	ページ
📺	他機器で再生できる画像タイトル (BDZ-T75のみ)	99
録画1 録画2	「録画1」、「録画2」どちらで録画されたのかが表示(BDZ-T75のみ)	33、39
●(赤)	録画中	36
▶	再生中	80
●▶	追いかけて再生中	85
➡📀 (ピンク)	HDDにダビング中のタイトル	80
➡📀 (ピンク)	ディスクにダビング中のタイトル	80
➡📀 (灰)	ディスクにダビング予定のタイトル	80
1➡	移動(ムーブ)可能なタイトル(コピー制御信号により、BDおよびDVDのCPRM対応ディスクに1回だけダビングできるタイトル。ダビングするとHDDからは消去されるタイトルです)	124
2➡ 10➡ 各種	ダビング可能回数2～10回のタイトル。数字の回数だけ、BDおよびDVDのCPRM対応ディスクにダビングできます。ダビングすると数字が減り、コピー制御信号により10回までダビングするとHDDから消去されます	80、124
📀 DVD	CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)にのみ移動(ムーブ)可能なタイトル	124
📺	ダビングできないタイトル	80
NEW	再生されていないタイトル	80
PL	プレイリスト(オリジナルタイトルから作られた仮想映像)	80、110
★	x-おまかせ・まる録で録画されたタイトル。★の付いたタイトルで🗑がついているタイトルは、HDDがいっぱいになったときに自動的に消去されます	55
★NEW (金)	x-おまかせ・まる録で録画され、再生されていない番組の中でおすすめ度が高いもの	80
★NEW (青)	x-おまかせ・まる録で録画され、再生されていない番組	80

アイコン	説明	ページ
	x-おまかせ・まる録で録画されたタイトルで、「スカパー！e2 おすすめ」のもの	80
	x-おまかせ・まる録で録画され、再生されていない「スカパー！e2 おすすめ」番組の中でおすすめ度が高いもの	80
	x-おまかせ・まる録で録画され、再生されていない「スカパー！e2 おすすめ」番組	80
	録画モード(DR/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER)	35、178
	(更新) 更新録画したタイトル	51、69
	(プロテクト) 保護されたタイトル	105
	x-おまかせ・まる録で録画され、自動消去対象となっているタイトル。プロテクトを設定したり、編集をすると、自動消去対象から外れます	80

タイトルリスト-マーク(91ページ)

アイコン	説明	ページ
	マーク1	91
	マーク2	91
	マーク3	91
	マーク4	91
	マーク5	91
	マーク6	91
	マーク7	91
	マーク8	91
	マーク9	91
	マーク10	91
	マーク11	91
	マーク12	91
	マーク13	91
	マーク14	91

アイコン	説明	ページ
	マーク15	91
	マーク16	91
	マーク17	91
	マーク18	91
	マーク19	91
	マーク20	91
	マーク21	91
	マーク22	91
	マーク23	91
	マーク24	91
	マーク25	91
	マーク26	91
	マーク27	91
	マーク28	91
	マーク29	91
マークなし	マークを表示したくないときに選択します。	91

写真の一覧(94ページ)



アイコン	説明	ページ
	JPEGの写真データ	94

タイトルダビング(124ページ)

アイコン	説明	ページ
	再生されていないタイトル	80
	プレイリスト(オリジナルタイトルから作られた仮想映像)	110
	録画モード(DR/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER)	35、178
	Gガイドの番組情報が含まれている、地上アナログの番組タイトル	42

アイコン	説明	ページ
	移動(ムーブ)可能なタイトル(コピー制御信号により、BDおよびDVDのCPRM対応ディスクに1回だけダビングできるタイトル。ダビングするとHDDからは消去されるタイトルです)	124
 各種	ダビング可能回数2～10回のタイトル。数字の回数だけ、BDおよびDVDのCPRM対応ディスクにダビングできます。ダビングすると数字が減り、コピー制御信号により10回までダビングするとHDDから消去されます	80、124
	CPRM対応のDVD-RW (VRモード)、DVD-R (VRモード)にのみ移動(ムーブ)可能なタイトル	124
	ダビングできないタイトル	127
	(更新) 更新録画したタイトル	51、69
	(プロテクト) 保護されたタイトル	105
	xおまかせ・まる録で録画され、自動消去対象となっているタイトル。プロテクトを設定したり、編集をすると、自動消去対象から外れます	80

メール(137ページ)


アイコン	説明	ページ
	すでに読んだメール	137
	まだ読んでいないメール メールはお客様自身で削除できません	137

各部の名前

本体のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。
*のボタンには凸(突起)がついています(チャンネル+/-ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。
各部の説明は()内のページをご覧ください。


本体

本体前面

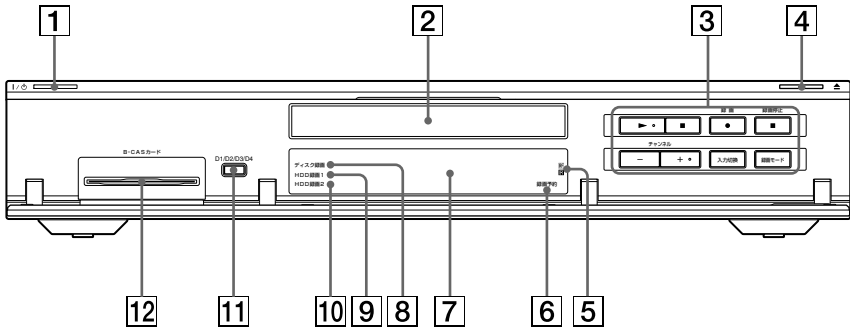


- | | | |
|--|---|----------------------------|
| 1 I/⏻ (電源)ボタン | 5 リモコン受光部 | 11 D1/D2/D3/D4切換ボタン |
| 2 ディスクトレイ(115) | 6 録画予約ランプ(38) | 12 B-CASカード挿入口 |
| 3 ▶ (再生) *ボタン(80)
■ (停止)ボタン(80)
録画●ボタン(36)
録画停止■ボタン(37)
チャンネル-/+*ボタン(25)
入力切換ボタン(62、64、65)
録画モードボタン(36) | 7 表示窓(195)
8 ディスク録画ランプ(34)
9 HDD録画1ランプ(34)(BDZ-T75のみ)
HDD録画ランプ(34)(BDZ-T55のみ)
10 HDD録画2ランプ(34)(BDZ-T75のみ) | |
| 4 ▲ (開/閉)ボタン(115) | | |

本体後面

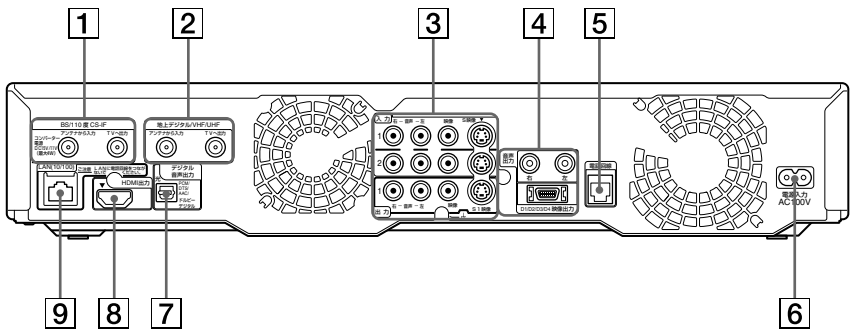

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 BS/110度CS-IF入力/出力端子 | 4 音声出力 右/左端子 | 7 デジタル音声出力 光端子 |
| 2 地上デジタル/VHF/UHF入力/出力端子 | 5 D1/D2/D3/D4 映像出力端子 | 8 HDMI出力端子 |
| 3 入力1 音声/映像/S映像端子
入力2 音声/映像/S映像端子
出力1 音声/映像/S1映像端子 | 6 電源入力端子 | 9 LAN (10/100)端子 |

本体表示窓

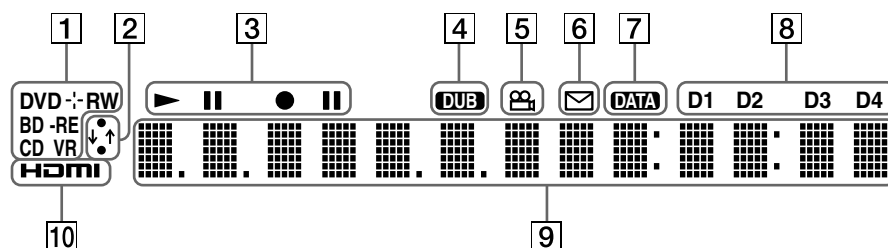

- | | |
|---|---|
| <p>1 BD/DVD/CD表示(種類、記録フォーマット)(10)
BDとDVD (またはCD)のハイブリッドディスクの場合は、BDを表示します。</p> <p>2 通信表示
LANや電話回線で通信中であることを表示します。</p> <p>3 HDD/BD/DVD再生記録表示(36、38、80)
それぞれのディスクの再生/記録動作を表示します。</p> <p>4 ダビング表示(124)
ダビング中に点灯します。</p> <p>5 ANGLE (アングル)表示(84)</p> <p>6 お知らせ(メール)表示(137)
未読メールがあるときに点灯します。</p> | <p>7 番組表受信表示</p> <p>8 D映像出力表示</p> <p>9 主に次の情報を表示します。
タイトル/チャプター/トラック番号表示(83、86、93)
再生経過時間/残量時間表示(80、84)
録画経過時間表示(36)
録画モード(36)
ダビング進捗状況表示(124)
現在日時(148)
BS/CS /チャンネル/外部入力表示
BD/DVD/CD表示
各種メッセージ表示
リモコンモード</p> <p>10 HDMI表示
HDMIケーブルをつなぎ、対応機器を認識したときに点灯します。</p> |
|---|---|

💡ちょっと一言

表示窓の明るさを設定できます。🔧の[本体設定] — [本体表示の明るさ]で設定してください(148ページ)。

表示窓の表示文字

使用状況によって表示される内容は異なります。下記は表示窓に表示される文字の一例です。

ビデオカテゴリーを選んだとき

HOME VIDEO

ディスクが入っていないとき

NO DISC

ディスクがエラーで読み込めないとき

CAN'T USE

ディスクのデータが一杯のとき

DISC FULL

ディスク読み込み中のとき

LOAD

録画終了処理中のとき

INFO WRITE

ソフトウェアアップデート実行中のとき*

UPDATE XX%

BDクローズ中のとき

BD CLOSE

起動などの処理中のとき

PLEASE WAIT

ディスクフォーマット中のとき

FORMAT

ファイナライズ中のとき

FINALIZE

クイックタイマー動作中のとき*

HDD XXX


* XXには数字が表示されます。

リモコン

リモコンのボタンは本体の同じ名前のボタンと同じ働きをします。

*のボタンには凸(突起)がついています(数字ボタンは「5」のみ、チャンネル+/-ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

再生中に操作できるリモコンのボタンの詳細については、83ページをご覧ください。

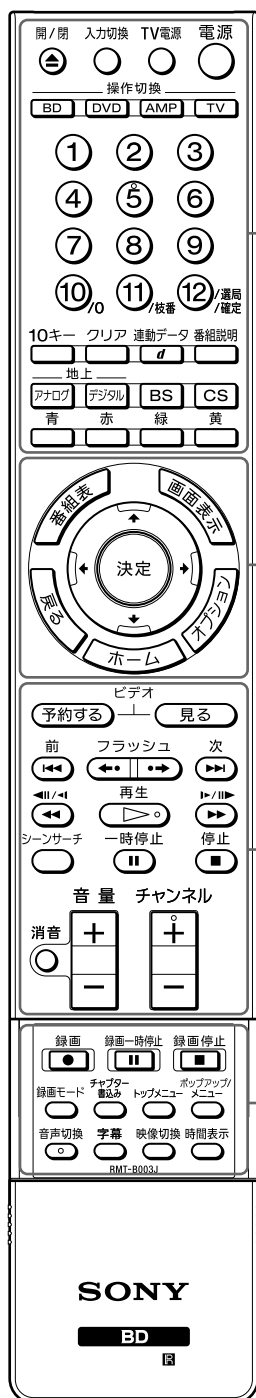

ふたを開ける

A 表示切り換え・テレビ操作部

開/閉	トレイ開/閉 (83)
入力切換	入力切換 (62、64、65)
TV電源	TV電源 (14)
電源	電源 (14)
BD DVD AMP TV	操作機器切換用ボタン (167)
1 ~ 12	数字ボタン* (25、26、59、117)
10キー	10キー (25)
クリア	クリア (59、86、104、106)
連動データ	連動データ (27)
番組説明	番組説明 (42、43)
アナログ デジタル BS CS	放送切換 (地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル) (25)
青 赤 緑 黄	カラーボタン (41、43、59、88)

B 画面操作部

番組表	番組表 (38)
画面表示	画面表示 (89)
戻る	戻る (15)
決定	決定 (15)
オプション	オプション (15)
ホーム	ホーム (15)

C 再生操作部

予約する	予約する (16、38)
見る	見る (17、80)
フラッシュ	フラッシュ ◀/▶ (83)
前 次	前/次 (83)
早戻し/早送り	早戻し/早送り、コマ戻し/コマ送り、スロー (83)
再生	再生* (80)
シーンサーチ	シーンサーチ (85)
一時停止	一時停止 (84)
停止	停止 (80)
消音	消音
音量 + / -	音量+/-
チャンネル + / -	チャンネル+* / - (138)

D 録画・BD・テレビ操作部

録画	録画 (36)
録画一時停止	録画一時停止 (65)
録画停止	録画停止 (36)
録画モード	録画モード (36)
チャプター書込み	チャプターマーク書込み (86)
トップメニュー	トップメニュー (84)
ポップアップメニュー	ポップアップ/メニュー (84)
音声切換	音声切換* (26)
字幕	字幕 (26)
映像切換	映像切換 (26)
時間表示	時間表示 (84)

索引

五十音順

あ行

明るさ
 ブライトネス
 73, 96, 97
頭出し 86
[アップダウン選局]
 BSデジタル放送 139
 CSデジタル放送 139
 地上アナログ放送 ... 141
 地上デジタル放送 ... 138
暗証番号 26
[暗証番号設定] 149
アンテナ電源 140
アンテナレベル
 BS・110度CSデジタル
 放送 139
 地上デジタル放送 ... 138
[一時停止モード] 145
移動(ムーブ) 124
色あい 73, 96, 97
色の濃さ 73, 96, 97
インターレース 185
英字入力モード 60
映像切換 26, 84
映像サイズ 73
[映像設定] 144
[映像入力1] 144
[映像入力2] 144
枝番 25
エンハンス 96
追いかけて再生 85
[オーディオDRC] 147
オートグルーピング機能
 90
[お買い上げ時の状態に設定]
 155
お気に入り番組表 46
[お知らせ] 137
[お問い合わせ] 137
オプションボタン 15
おまかせチャプター 143
オリジナルタイトル 185
音声切換 26, 84
[音声言語] 149
[音声出力ATT] 146
[音声設定] 146
音声付き早見 88
音声フィルター 97

か行

[カード情報] 149
[回線] 151
ガイドチャンネル 185
画音同期調整 97
画質調整
 再生 96
 録画 73
カスタム 96
カテゴリー
 設定 136
 テレビ 25
 ビデオ 80
 フォト 94
 ミュージック 93
かな/漢字モード 60
カラーボタン
 41, 43, 59, 88
[かんたん設定] 155
ガンマ(HDMI) 96
管理番号順 92
キーワード 57, 60
気になる検索 57
緊急警報放送 185
[クライアント機器登録方法]
 154
グルーピング 127
[県域] 138, 140
降雨対応放送 185
更新録画 51
[高速起動]モード 148
高速ダビング 130
語句登録 61
[個人情報の初期化] 155
コピー制御信号 124, 185
コピー制限 124
コマ送り 83
コマ戻し 83
コントラスト 73, 97

さ行

[サーバー機能] 154
[サーバー名] 154
サービス切換 75
再起動 158
再生 80
再生一時停止 84, 85, 86
シーンサーチ 85
次回予約 52
時刻別番組表 43
[自己メール] 137
視聴年齢制限
 84, 140, 150, 185

[自動画面表示] 148
[自動チャプターマーク]
 143
[シネマ変換モード] 144
字幕 26, 84
[字幕言語] 149
字幕放送 26, 185
[字幕焼きこみ] 144
シャープ 97
[受信CH] 140
受信チャンネル 140, 185
[出力映像解像度設定] ... 145
[証明書の自動ダウンロード]
 151
[証明書のダウンロード確認]
 150
初期化
 BD-RE 118
 DVD 124
 HDD 155
 設定 155
スタンダード 96
[スタンバイモード] 148
[スポーツ延長対応] 143
スポーツ延長対応 71
スミージング 96
スライドショー 94
[スライドショー効果設定]
 147
スロー 83, 97
[セキュリティサイト自動接
 続] 150
[接続診断] 151
[設定初期化] 155
ソフト 96
[ソフトウェアアップデート]
 149
ソフトウェアアップデート
 170

た行

[ダイジェスト解除] 101
[ダイジェスト再生] 101
ダイジェスト再生 88
[ダイジェスト時間] 101
[ダイジェスト設定] 143
タイトル 80, 185
 A-B消去 112
 消去 104
 タイトル結合 113
 タイトル分割 113
 並び替え 92
 プロテクト 105
 編集 111

タイトルサーチ 86, 101
タイトル消去 104
タイトル番号 86
タイトル名順 92
[ダウンミックス] 147
ダビング10 124
ダビングモード 130
[地域番号設定] 142
[地上アナログ自動ステレオ
 受信] 141
[地上アナログチャンネル設
 定] 140
地上アナログ放送 10
地上アナログ放送の番組表
 42
[地上デジタル自動スキャン
 設定] 138
[地上デジタルチャンネル設
 定] 138
地上デジタル放送 10
チャプター 86, 185
チャプターサーチ 86
チャプター消去 111
チャプター番号 86
チャプター編集 112
チャプターマーク
 消去する 112
 付ける 86
チャプターマーク書込み
 86
チャンネルスキャン
 地上アナログ放送 ... 141
 地上デジタル放送 ... 138
チャンネル別番組表 43
[通信設定] 150
ディスク
 他機で再生する 128
 名前 117
 利用できるディスク 175
ディスク残量 116
ディスクロック 117
デジタル・アナログ2番組同
 時録画 44
デジタルハイビジョン信号
 185
デジタル放送のコピー制限
 124
デジタル放送用ICカード
 (B-CASカード) 186
[テレビタイプ] 144
テレビ番組を見る 25
[電話回線設定] 151
同時録画再生 85
[登録機器一覧] 154

〔登録リモート機器一覧〕	153
独立データ	24, 27
トップメニュー	84
トピックス	43
トラック	185
〔ドルビーデジタル〕	146
ドルビーデジタル	185

な行

二か国語放送	37
〔二重音声記録〕	143
〔ネットワーク設定〕	152

は行

ハードディスク	186
〔発信〕	151
〔発信詳細設定〕	151
早送り	83
〔早見〕	101
〔早見解除〕	101
早戻し	83
パワフル	96
〔番組検索〕	57, 58, 75
番組説明	42, 43
〔番組追跡録画〕	143
番組追跡録画	71
番組表	38
Gガイド	42
時刻別	43
ジャンル別	43
種類	43
地上アナログ放送	42
チャンネル別	43
デジタル放送	41
トピックス	43
〔番組表取得設定〕	142
パンスキャン	144
〔微調整〕	141
日付順(新しい順)	92
日付順(古い順)	92
〔ビデオ設定〕	143
ビデオモード	
DVD-R	175
DVD-RW	175
〔表示CH〕	140
表示チャンネル	140, 186
表示窓	195
〔表示モード〕	147
標準テレビ信号	186
ファイナライズ	
解除	128
フォーマット	125, 186

フォーマット(初期化)	118
〔フォト設定〕	147
ブライトネス	73, 97
フラッシュ	83
ブラビアリンク	186
プレイリスト作成	110
プレイリストタイトル	186
プログレッシブ	186
プロテクト	105, 117
〔放送局〕	141
〔放送受信設定〕	138
〔放送メール〕	137
〔ボード〕	137
ホームサーバー機能	98, 154
〔ホームサーバー設定〕	154
ホームメニュー	8
ポップアップ	81, 84, 186
〔本体情報〕	149
〔本体設定〕	148
〔本体表示の明るさ〕	148

ま行

毎回録画	50
未視聴順	92
〔未登録機器一覧〕	154
ムーブ	124
メール	
〔自己メール〕	137
〔放送メール〕	137
〔文字スーパー表示〕	140
文字入力	59
ディスク名	117
戻るボタン	15

や行

優先順	
録画予約	70
〔郵便番号〕	140
予測変換機能	61
予約	38
予約リスト	68

ら行

〔リモート機器登録〕	153
リモート録画予約	66, 153
〔リモート録画予約設定〕	153
リモコン	196
〔リモコンモード〕	148
利用できるディスク	175
臨時放送	186
〔ルートCA証明書〕	137

レターボックス	144
連動データ	27
連ドラ一括ダビング	127
録画	
他機から	63
テレビ番組	36
止める	37, 40, 55
録画1・録画2	33
録画防止機能	183
録画モード	178, 186
録画モード変換ダビング	130
録画予約	
確認する	68
取り消す	68
日時指定	62
変更する	68

わ行

〔ワンタッチ選局〕	
BSデジタル放送	139
CSデジタル放送	139
地上アナログ放送	141
地上デジタル放送	138

数字

110度CSデジタル放送	10
4:3	144
16:9	144
1回だけ録画可能	124
〔48kHz/96kHz PCM〕	146
8cmディスク	176

アルファベット

A-B消去	112
〔AAC〕	146
AAC	186
B-CASカード	186
BD	10, 187
BD-Live	81
〔BD-ROMインターネット接続〕	150
BD-ROMデータ	81
〔BD/DVD視聴設定〕	149
〔BD/DVDメニュー言語〕	149
BDクローズ	118
〔BD視聴年齢制限〕	150
BD情報	115
BD CLOSE	195
BNR	96
BonusView	81
〔BSデジタルチャンネル設定〕	139

BSデジタル放送	10
CAN'T USE	195
CD	176
CD-R	176
CD-RW	176
CPRM	125
〔CSデジタルチャンネル設定〕	139
DISC FULL	195
DLNA	98
DR	178
〔DTS〕	146
DTS	187
DVD+R	175
DVD+RW	10, 175, 187
DVD+R DL (2層)	175
DVD-R	175
DVD-RAM	176
DVD-RW	10, 175, 187
DVD-R DL (2層)	176
〔DVD視聴年齢制限〕	150
DVD情報	115
DVDビデオ	10, 176, 187
DVDメニュー作成	126
〔DVDワイド映像表示〕	144
D映像信号	187
EP	178
EPG	38, 187
ER	178
FINALIZE	195
FNR	96
FORMAT	195
GB	187
Gガイド	142, 184
〔Gガイド設定〕	142
HDD	175, 186, 195
HDD情報	115
〔HDD初期化〕	155
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	187
〔HDMI音声出力〕	146
〔HDMI解像度〕	145
〔HDMI機器制御 高速連動〕	148
HDリアリティーエンハンサー (HDMI)	96
HOME VIDEO	195
INFO WRITE	195
LOAD	195
LP	178
LR	178
MNR	96
NO DISC	195

PLEASE WAIT	195
SP (標準モード)	178
SR	178
Super Audio CD	176
UPDATE	195
VRモード	
DVD-R	175
DVD-RW	175
x-おまかせ・まる録	53
x-みどころマガジン	19
"XMB" (クロスメディア バー)	8
XP	178
XR	178

ブルーレイディスクレコーダーホームページ

本機に関する様々な情報が確認できます。
操作情報などについて知りたいときは、以下のホームページの「ファーストステップガイド」をご覧ください。
<http://sony.jp/bd/>

ブルーレイディスクレコーダーに関する
情報を携帯電話からもご覧いただけます。
右記QRコードからアクセスしてください。



よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に
「100」+「#」
を押してください。
直接、担当窓口へ
おつながります。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



待機時消費電力 0.7W

本体表示の明るさ「消灯」時
当社2007年度の従来機種(BDZ-T70)比12.5%削減

このマークは、ソニーの環境配慮商品に表示し、その内容をお知らせするものです。

Printed in Japan



x.v.Color



4-110-428-03 (1)

