

## 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

-  **危険** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
-  **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。
-  **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



禁止

## 警告 交通安全のために

### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、ヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

### 周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえなくなり危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプですので、警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



禁止



## 注意

### 大音量で長時間つけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。



禁止



### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。接続した機器のボリュームは徐々に上げましょう。

とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くとときにはご注意ください。

### 落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



禁止

肌に合わないと感じたときは、使わない  
肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。



禁止

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。

## 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池  
アルカリ、マンガン

### 危険

#### 乾電池が液漏れしたとき

#### 乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

### 警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。

### 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

SONY®

# ノイズ キャンセリング ヘッドホン

## MDR-NC7

©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

 **警告** 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



\* 4 1 1 1 7 0 0 0 2 \* (1)

## 主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内の空調音など)と逆位相の音を出し、環境ノイズを低減させ、小さい音量でもより明瞭に音楽を聴くことができるノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンです。この機能により、電車内などでも、音量を上げすぎずに音楽を楽しめます。

- 電子回路の働きで周囲の騒音を約87.4%<sup>\*2</sup>低減するノイズキャンセリングヘッドホン(当社測定法による)。
- 音の解像度を高め、クリアな中高音と豊かな低音を再生する、300 kJ/m<sup>3</sup>高磁力ネオジウムマグネット採用。
- 携帯・収納スタイルにあわせて選べる折りたたみスタイル(スイーベル式&コンパクト)。
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても使用可能。
- 航空機用プラグアダプター付属。
- ポータブルオーディオプレーヤーを胸ポケットで再生するにも最適な60 cmコード(90 cm延長コード付属)。

## 主な仕様

### 一般仕様

形式	密閉ダイナミック型
ドライバーユニット	30 mm、ドーム型 (CCAW採用)
最大入力	100 mW
インピーダンス	33 Ω (ON時、1 kHzにて) 35 Ω (OFF時、1 kHzにて)
音圧感度	102 dB/mW (ON時) 100 dB/mW (OFF時)
再生周波数帯域	30 ～ 20,000 Hz
総騒音抑制量(TNSR) <sup>*1</sup>	約9 dB <sup>*2</sup>
コード電源	約0.6 m OFCリッツ線 DC 1.5 V (単4形乾電池×1)
質量	約134 g (単4形乾電池を含む)

### 付属品

単4形乾電池(1)、航空機用プラグアダプター<sup>\*3</sup> (1)、延長コード(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

### ご注意

CEマークは主にEEA (European Economic Area)各国など、法律に定められた国においてのみ有効です。

<sup>\*1</sup> 当社測定法による。

<sup>\*2</sup> 当社規定の航空機シミュレートノイズ下における、ノイズキャンセリングON時と、ヘッドホンの非装着時との比較による値です。総騒音抑制量約9 dBは音のエネルギーで約87.4%の騒音低減に相当します。

<sup>\*3</sup> 機内の音楽サービスによっては、対応ができない場合があります。ノイズキャンセリング機能は周囲からの騒音が全く聞こえなくなるわけではありません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル ……………0120-333-020	フリーダイヤル ……………0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 ……………0466-31-2511	携帯電話・PHS一部のIP電話 ……………0466-31-2531
	<small>※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。</small>

FAX (共通) 0120-333-389


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

**「309」+「#」**  
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

## 準備

### 乾電池を入れる


1 左ハウジングをコードが上になるように回転する。

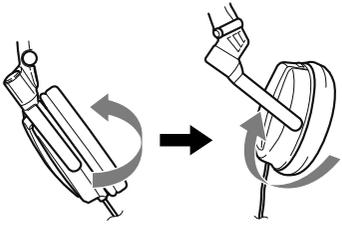

2 OPEN部分を押しながら電池ぶたを開ける。



3 電池の+とケースの+が合うように単4形乾電池を入れる。

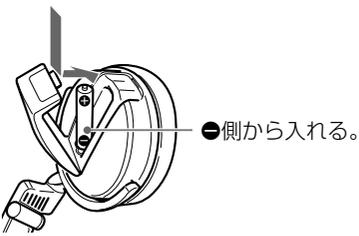

4 電池ぶたを閉める。



### 乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*1
ソニー単4形 アルカリ乾電池 LR03	約50時間*2
ソニー単4形 マンガン乾電池 R03	約25時間*2

\*1 1 kHz、0.1 mW + 0.1 mW出力時

\*2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

### ご注意


お買い上げの製品に付属している乾電池は動作確認のためのものです。付属の乾電池は工場出荷時点からお客がお買い上げになるまでの期間に自己放電によりある程度消費しています。付属の乾電池をご使用になられた場合、乾電池の持続時間として記載されている所定の持続時間に満たないことがあります。

### 乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側にあるPOWERランプが暗くなり、ノイズキャンセリング機能が動作しなくなります。その場合、乾電池を新しいものと交換してください。

### 電池入れのふたがはずれたときは


電池入れのふたは、開けるとときに過大な力を加えると、はずれるようになっています。はずれた場合は、下図に従って取り付けてください。

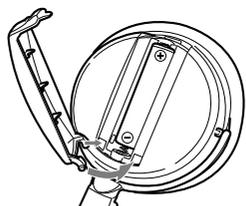

## 使いかた

### 音楽を聞く


1 聞きたいAV機器を接続する。

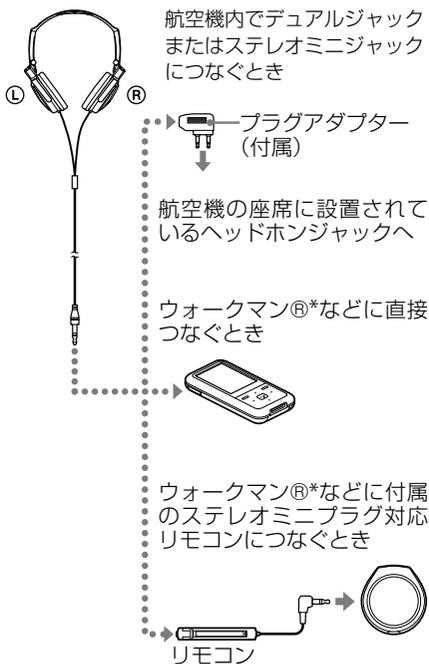

\* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

2 POWERスイッチを「ON」にする。

POWERスイッチは右ハウジングの表面にあり、「ON」にするとPOWERランプが赤く点灯します。環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことができます。

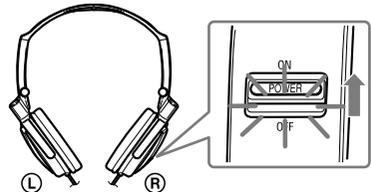

### ご注意

ノイズキャンセル用のマイクはイヤパッドの内側にあります。マイク部分に力を加えたり重さを加えたりすると、破損する恐れがあります。

3 ヘッドホンをつける。


Ⓡの印のついた方を右耳に、Ⓛの印のついた方を左耳に付けてください。



4 接続したAV機器の電源を入れる。

### 航空機内で使用するときのご注意

• 付属のプラグアダプターは、デュアルジャックまたはステレオミニジャックに接続することができます。

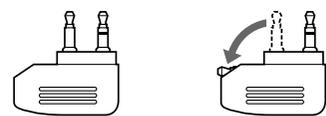

デュアルジャック ステレオミニジャック

• 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されている場合は、本機を使用しないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

お使いになったあとはPOWERスイッチを「OFF」にしておいてください。


### ノイズキャンセリング機能について

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありません。また、すべての音が打ち消されるわけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでください。ノイズキャンセリング効果がなくなることがあります。
- ヘッドホンの付けかたによっては、ノイズキャンセリング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音楽を聞くことができます。このとき、ノイズキャンセリング機能は動きません。
- POWERスイッチを「ON」にすると、サーという音がしますが、ノイズキャンセリング機能の動作音で、故障ではありません。
- 静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイズキャンセリング効果が感じられない、またはノイズが大きくなる感じる場合があります。その場合は、POWERスイッチを「OFF」にしてください。

### ヘッドホンを収納する


#### かばんなどへ収納する場合

ハウジングは回転し、平型になります。かばんや座席のポケットなどに収納しやすくなります。

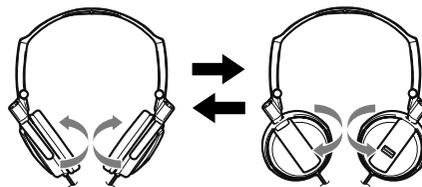

#### キャリングポーチなどに収納する場合

図のようにヘッドホンをたたんで、キャリングポーチなどに収納することができます。

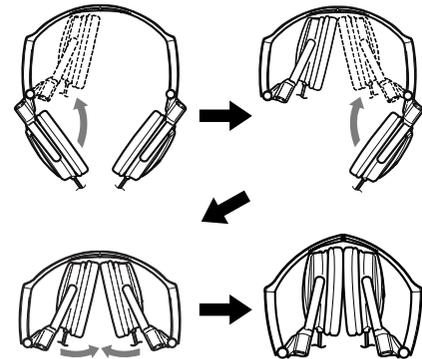

## その他

### 使用上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- イヤパッドおよびヘッドクッションは長期の使用、保存によって劣化する恐れがあります。
- ヘッドホンをたたむときは、指を挟まないように注意してください。
- 常に良い音でお聞きたいために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- 携帯電話の影響により、ノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してお使いください。

イヤパッドは消耗品です。破損したら、お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」に記載されているお近くのソニーサービス窓口へお問い合わせの上、お取り寄せください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

### 故障とお考えになる前に

音が出ない。

- ➔ ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- ➔ ヘッドホンにつないだAV機器の電源が入っているか確認する。
- ➔ つないだAV機器の音量を上げる。
- ➔ 新しい乾電池と交換する。

音がひずむ。

- ➔ つないだAV機器の音量を下げる。
- ➔ 新しい乾電池と交換する。

電源が入らない。

- ➔ 電池の残量をPOWERランプで確認し、消耗している場合は新しい乾電池と交換する。
- ➔ 電池を正しい向きに入れる。

ピーという音(ハウリング)が出る。

- ➔ ヘッドホンを正しく装着する。