

SONY®

ICレコーダーからカセットテープへ


ICレコーダーで録音した音を、お手持ちのテープレコーダーにダビングすることができます。

簡単

ダビング ガイド



ICレコーダー
ICD-AX70

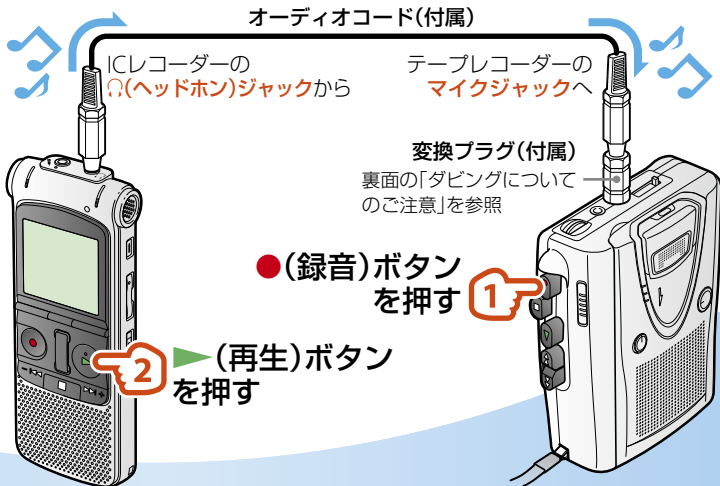

🎧 ICレコーダーを使ってきれいに録音するためのヒント

- 楽器の演奏や歌の稽古などで、比較的大きな音の近くで録音する場合には、あらかじめマイク感度を「**L**」に設定することで、大きな音も歪まず録音することができます。
- 録音する前に、あらかじめ、ためし録りをしてから、録音することをおすすめします。

4-113-195-01(1)

Printed in Thailand



* 4 1 1 3 1 9 5 0 1 * (1)

🎧 ICレコーダーからカセットテープへきれいにダビングするためのヒント

- テープレコーダー側で録音感度設定が可能な場合、「口述」に設定し、ICレコーダー側の音量を音はひずまないくらいに大きく設定することをおすすめします。
- ダビングする前に、あらかじめ、ためし録りをしてから、ダビングすることをおすすめします。

🎧 カセットテープからICレコーダーへ

- 付属のオーディオコードと変換プラグを使って、カセットテープからICレコーダーへ録音も簡単に行えます。詳しくは、取扱説明書の「他の機器の音声を録音する」(27ページ)をご覧ください。

📌 ダビングについてご注意

- モノラルのテープレコーダーに録音する場合は変換プラグ(付属)をお使いください。
- ステレオのテープレコーダーに録音する場合は変換プラグを使わずオーディオコード(付属)を直接テープレコーダーのマイクジャックへ接続してください。

ICレコーダーとテープレコーダーを図のように、オーディオコード(付属)に変換プラグ(付属)をつけた状態で接続しダビングして、違和感のある音が聞こえてくる場合は、変換プラグ(付属)をはずして再度ダビングしてみてください。