
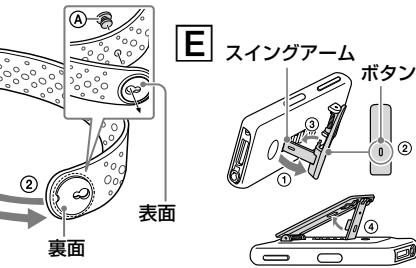
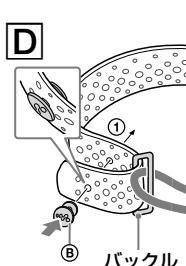
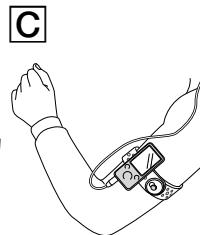
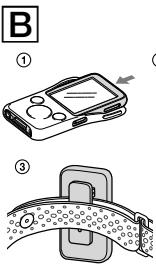


4-113-925-01(1)

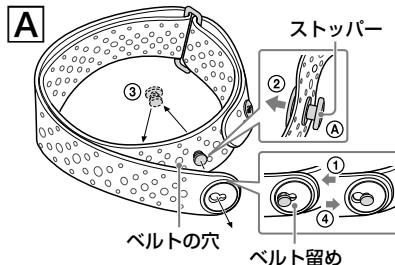

## ケースとベルトの取り付けかた

### 1 ベルトの長さを調整する。(図[A])

ベルト留めをストッパー④からはずし(①)、ベルトを腕に装着して、ベルト留めの穴の位置と合うベルトの穴を確認します。

ベルトを腕からはずし、ストッパー④をベルトから完全にはずします(②)。確認したベルトの穴にストッパー④を入れ直してください(③)。

### 2 ケースのディスプレイ部分から“ウォークマン”を入れる。(図[B]-①)

### 3 “ウォークマン”を入れたケースを後ろのクリップでベルトにはさみ、取り付ける。(図[B]-②、③)

腕にベルトを装着した後でも取り付けることができます。

### 4 ベルトを腕に装着し(図[C])、ストッパー④がベルト留めの穴の狭い方に行くようにベルト留めをしっかりとスライドさせて留める。(図[A]-④)

### 5 両方のストッパー(④、⑤)をはずした場合は、図[D]のとおり取り付ける。

## ヒント

ケースはベルトに取り付けずに、クリップとしても使えます。

## スタンドの使いかた(図[E])

クリップを開いて(①)ボタンを押し(②)、スイングアームを設置します(③)。スイングアームの位置を変えることによって、“ウォークマン”の角度を変えることができます。

スイングアームをしまうときは、スイングアームをクリップの中へパチンと音がするまで入れてください(④)。

## ご注意

- ベルトは伸縮性の素材を使用していますが、無理に引っ張ったりしないでください。
- ベルトを付けるときは、きつくなり過ぎないようにしてください。
- ベルトを洗うときは、ネットなどに入れてください。
- “ウォークマン”付属のアタッチメントを使う商品をお使いの場合は、ケースを取りはずしてからお使いください。
- 腕にベルトを装着した状態でクリップをはずすときは、クリップがベルトの穴に引っかかる場合があるので無理に引っぱらないでください。