


デジタルフォトフレーム  
はじめにお読みください


お買い上げいただきありがとうございます。  
この説明書では、準備と基本的な表示方法について説明します。  
設定を変更したいときや、いろいろな機能をお使いになりたいときは、  
別冊の「取扱説明書」をお読みください。

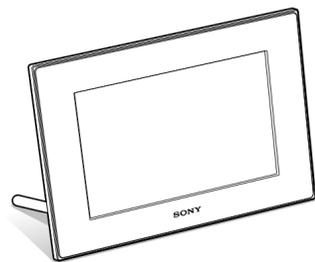

S-Frame


1 リモコンを準備する。

付属のリチウム電池(CR2025)があらかじめリモコンの中に入っています。図のように保護シートを引き抜いてから使用してください。

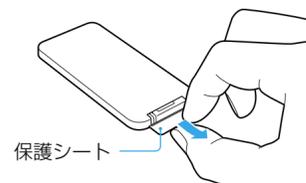


2 本体を準備する。

スタンドを梱包箱から取り出し、本機に取り付けます。  
(平置きの場合)

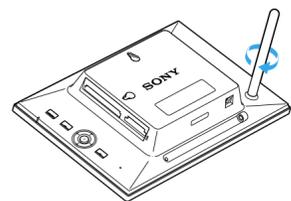

3 電源をつなぐ。

- 1 ACアダプターのプラグを本機背面のDC IN 5V端子につなぐ。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。  
自動的に電源が入ります。

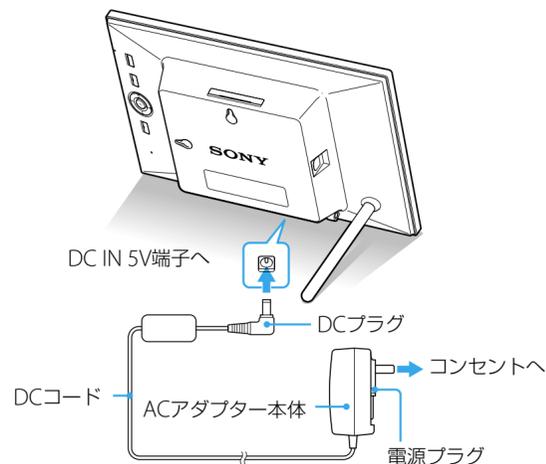


4 電源を入れる。

本機は、ACアダプターを入れると自動的に電源が入る構造になっています。ACアダプターとコンセントがつながっている状態で、本体の電源が入っていない場合のみ、4の操作が必要になります。

1 (電源)ボタンを押す。

本体のSTANDBYランプが緑に点灯し、Sonyロゴが点灯します。

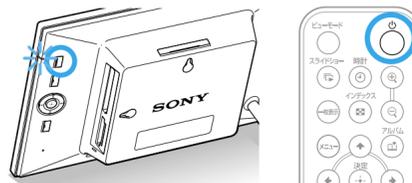


！ ちょっと一言

- 自動電源ON/OFF機能をご使用の場合、電源はつないだ状態にしてください。
- 電源をつながない状態で長時間放置すると、次の設定値は自動的に工場出荷状態の値に戻ります。  
- 時計設定の各設定値


5 現在時刻を設定する。

1 メニューボタンを押す。

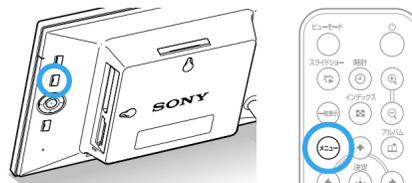


- 2 ◀/▶ボタンで(設定)タブを選ぶ。
- 3 ◀/▶ボタンで[時計設定]を選び、+を押す。

4 画面の指示に従って設定する。

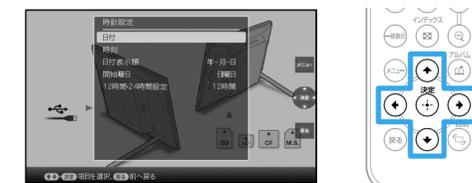

6 メモリーカードをスロットに入れる。

- 1 使用するメモリーカードをそれぞれ指定のスロットに入れる。  
メモリーカードが正しく挿入されると、アクセスランプが点滅します。アクセスランプが点滅しない場合は、挿入向きを確認し、再度メモリーカードを差し込んでください。  
挿入後は下記の状態になります。

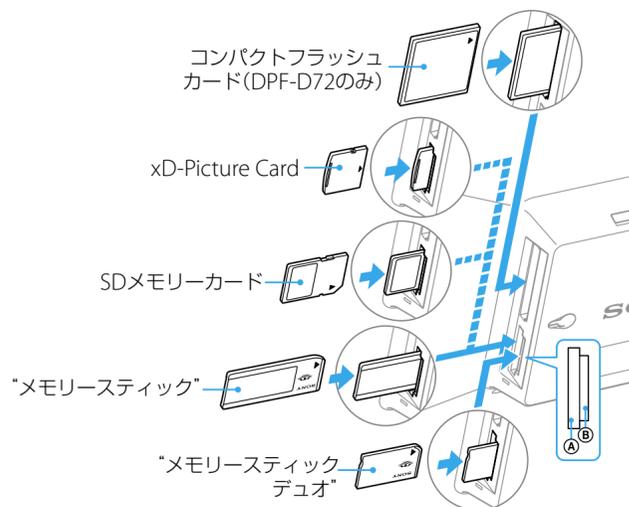

！ ご注意

- すべてのメモリーカードには、表裏と向きがあります。イラストを参考に、切り欠き形状や対応するスロット等に注意してメモリーカードを挿入してください。間違えると故障の原因になります。
- ⓐ、ⓑスロット、およびコンパクトフラッシュカード/マイクロドライブスロット(DPF-D72のみ)へ同時にメモリーカードを挿入しないでください。同時に挿入すると、正常に動作しません。

2 メモリーカード内の画像のスライドショー表示が自動で始まります。

色々な表示方法をお楽しみいただけます。(裏面へ)



箱の中身を確認する

フォトフレーム本体 (1台)



取扱説明書(1部)



はじめにお読みください(本書)




スタンド (1本)




保証書(1部)

リモコン (1個)



カスタマー登録のご案内(1部)

ACアダプター (1個)




！ ちょっと一言

本書に記載のイラストはDPF-D72です。DPF-A72には、コンパクトフラッシュカード/マイクロドライブスロットが装備されていません。また、表示画面もDPF-D72を記載していますのでDPF-A72と異なる場合もあります。

## 色々な機能を使ってみよう


### 1 ビューモードボタンを押す。

ビューモード画面が表示されます。

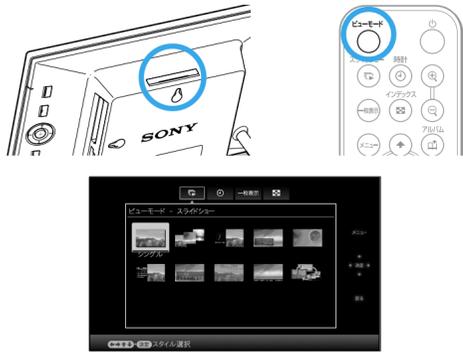

### 2 お好みのグループを選ぶ。

リモコンの **⊙**(時計・カレンダー) ボタンまたは、**⊞**(スライドショー) ボタン、**⊞**(インデックス表示) ボタン、**⊞**(一枚表示) ボタンを押します。または、本体の **←/→/↑/↓** ボタンでカーソルをグループのエリアに移動させ、**←/→** ボタンでグループを選びます。

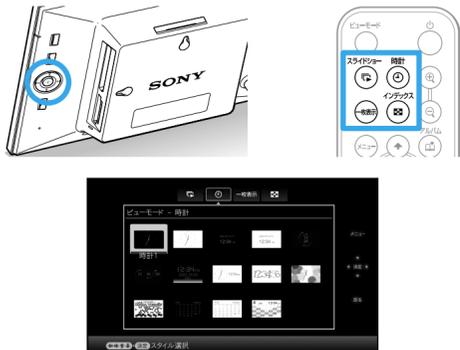


#### ! ちょっと一言

イラストは時計・カレンダー選択時のビューモード画面です。スライドショー、インデックス、一枚表示のビューモード画面もあります。

### 3 お好みのスタイルを選ぶ。


**←/→/↑/↓** ボタンでスタイルを選び、**⊕** ボタンを押します。

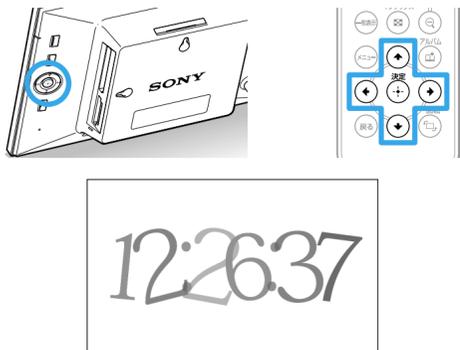

## 表示画面

本体取扱説明書の「画像表示を切り換える」をご覧ください。

### 時計・カレンダー表示

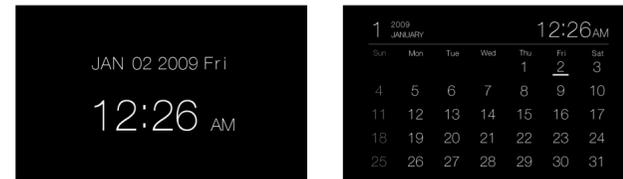

#### ! ご注意

時計・カレンダー表示中は、メニューの設定操作はできません。

### スライドショー



#### ! ちょっと一言

- 表示順は、[本体設定]の[画像表示順]で選んだパターンと同じになります。
- 取扱説明書の「設定を変更する」をご覧ください。
- タイムマシーンスライドショーの場合(DPF-D72のみ)、撮影日時/ファイルが更新された日が表示されます。

### インデックス表示



#### ! ちょっと一言


画像の並び順は、画像表示順設定で選んだパターンと同じになります。

### 一枚表示




## 画像の表示向きについて

本機は、縦横どちらの向きでもセットすることができます。(壁かけの場合も同様)

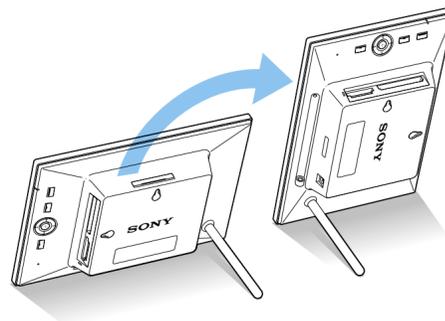

自動縦横判別を「ON」にすると、画像が自動的に縦横になります。

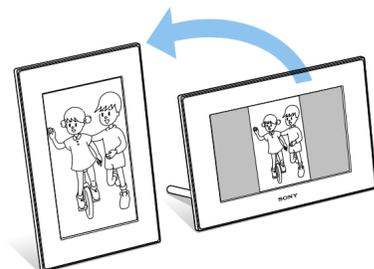

自動判別を設定するには

- メニューボタンを押す。
- ←/→** ボタンで **設定** タブを選ぶ。



- ←/→** で [本体設定] を選び、**⊕** ボタンを押す。**←/→** ボタンで [自動縦横判別] で [ON] を選び、**⊕** ボタンを押す。


#### ! ご注意

- スタンドが安定しているかどうか、ご確認ください。中途半端な状態で立てると、倒れる場合があります。
- 壁にかけてご使用の際は、スタンドを本体背面に収納してください。
- 縦回転時には、Sonyロゴは点灯しません。
- 設定** タブの [本体設定] - [自動縦横判別] が [OFF] に設定されていると、画面の縦横自動切り換えを実行しません。

## コンピューターにつなぐ

本機とコンピューターをつなぎ、コンピューターから本機の内蔵メモリーの画像を閲覧、コピーしたり、コンピューターの画像を本機にコピーすることができます。

→ 本体取扱説明書の「コンピューターに接続する」をご覧ください。

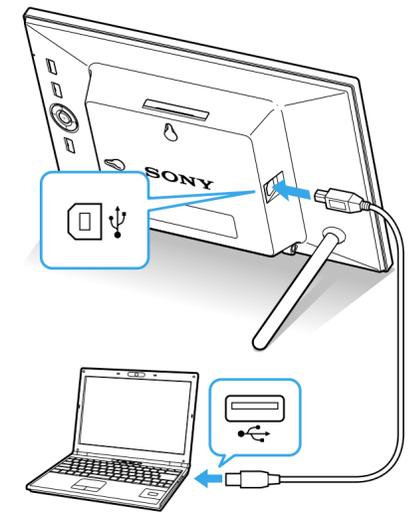

## 各種機能(メニューボタンで設定)

### アルバムに追加(内蔵メモリーに追加する)

→ 本体取扱説明書の「アルバムに追加する」をご覧ください。



### 自動電源ON/OFF機能

→ 本体取扱説明書の「自動電源ON/OFFの設定を変更する」をご覧ください。(本画面は、DPF-D72のみ表示されます。)



### その他の設定

→ 本体取扱説明書の「設定を変更する」をご覧ください。

