

付属品を確かめる



取扱説明書 NWD-W202

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために・使用上のご注意」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

この取扱説明書と別冊の「安全のために・使用上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



* 4 1 2 9 7 8 1 0 3 *

4-129-781-03(1)

ZAPPIN再生とは ZAPPIN™

ZAPPIN再生とは、曲の一部のみを一定の長さだけ、次々と連続再生(ダイジェスト再生)する再生方法です。

通常の再生



通常の再生からZAPPIN再生へ

ザッピン イン

ZAPPIN再生



曲の一部(サビ部分など)

ショート ロング

ZAPPIN再生の時間は、Short and Longの2種類があります。

ZAPPIN再生から通常の再生に戻し、

曲を頭から再生

ザッピン アウト

ザッピン out!

通常の再生




操作方法については、④「4 音楽を再生する」をご覧ください。

サビ部分を連続再生するには

SonicStageを使い、「CDから取り込み」を行う、または「ツール」-「楽曲の12音解析を開始」を選択して楽曲の解析を行ったあと、楽曲を本機に転送すると、サビ情報が付加され、ZAPPIN再生時に曲の盛り上がり部分などをサビ部分として連続再生できます。ただし、リニアPCM (.wav)、AAC-LC (.mp4/.m4a) ファイルにはサビ情報は付加できません。

SonicStageは本体メモリに内蔵されています。

インストールのしかたは、①「1 SonicStageをインストールする」をご覧ください。

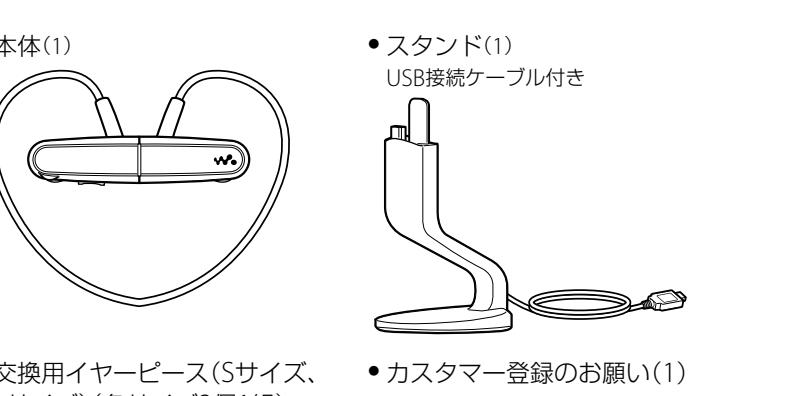

- 本体(1)
- スタンド(1)
USB接続ケーブル付き
- 交換用イヤーピース(Sサイズ、Lサイズ)(各サイズ2個1組)
- ホルダー(1)
- 取扱説明書(本書)(1)
- 取扱説明書は、本体メモリ内にあるPDFファイルでもご覧いただけます。
- 安全のために・使用上のご注意(1)
- 保証書(1)

イヤーピースの取り付けかた

お買い上げ時には、Mサイズが装着されています(Lサイズ、Sサイズは付属)。より良い音質を楽しんでいただくため、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、イヤーピースが耳にぴったりするよう装着してください。イヤーピースを交換する際には、イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを回転しながら本機にしつかり取り付けてください。イヤーピースが破損した場合には、別売りのイヤーピース(EP-EX1)をご購入ください。




* 4 1 2 9 7 8 1 0 3 *

4-129-781-03(1)

1 SonicStageをインストールする

本機の本体メモリ内に、SonicStageが保存されています。次の手順に従って、パソコンにインストールしてください。インストールする前に、④裏面の「動作環境」を確認してください。すでにSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめSonicStageのデータをバックアップすることをおすすめします。

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。
Administrator権限、またはコンピューターの管理者でログオンしてください。
- ② 起動中のソフトウェアを終了する。
インストール中の負荷が大きくなったり、正しくインストールできない恐れがあるため、ウィルスチェックソフトを含め、すべての起動中のソフトウェアを終了してください。
- ③ 本体をスタンドに接続する。
- ④ スタンドのUSB接続ケーブルを、パソコンに接続する。

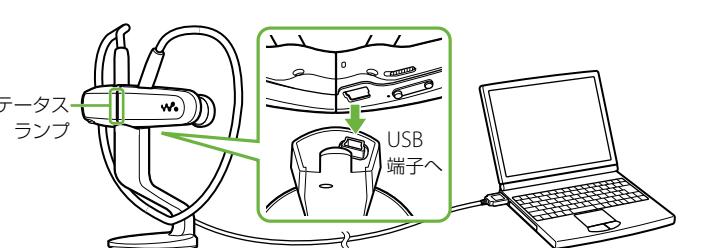

自動的に操作を指示する画面が表示されます。
表示されない場合は、手順⑤のヒントをご覧ください。

- ⑤ [ウォークマン ソフトウェアのインストーラーを起動]をクリックする。



Windows XPの場合は、[OK]をクリックしてください。
Windows Vistaの場合は、[ウォークマンソフトウェアのインストーラーを起動]をダブルクリックしてください。インストーラーが起動したら、手順⑥に進んでください。

- ヒント**
- インストーラーが起動しない場合は、Windowsのスタートメニューから[マイコンピュータ] (Windows Vistaでは[コンピューター])をクリックし、[WALKMAN] - [Install] - [SetupLauncher.exe]の順にダブルクリックしてください。

- ⑥ 使用許諾契約に同意して、[次へ]をクリックする。

- ⑦ [SonicStage V]を選択し、[インストール]をクリックする。
画面の指示に従って操作してください。
インストールに時間がかかることがあります。また、インストール後に再起動が必要な場合があります。

注意

- 必ず本機に付属のSonicStageを、パソコンにインストールしてご使用ください。SonicStage 5.1以前のバージョンでは、転送する機器として本機が認識されません。
- SonicStageをお使いになるとときの制限事項について詳しくは、SonicStageヘルプ内の「NWD-W202をお使いの方へ(必ずお読みください)」をご覧ください。

ヒント

- 本体メモリ内のSonicStageは、本機の空き容量を増やすために、インストール後に削除することができます。詳しくは④裏面の「SonicStageを本機から削除する」をご覧ください。

取扱説明書をパソコンで見るには

SonicStageインストールの手順⑦で「取扱説明書」を選択すると、本書と同じ内容のPDFマニュアルをパソコンにインストールできます。

インストール後に取扱説明書(PDF)を Acrobat Reader*1で見るには、デスクトップに作成されたショートカット(NWD-W200 シリーズ 取扱説明書)をダブルクリックするか、Windowsのスタートメニューから[マイコンピュータ] (Windows Vistaでは[コンピューター]) - [ローカルディスク(C:)] - [Program Files] - [Sony] - [Manuals] - [NWD-W200 シリーズ 取扱説明書]の順にクリックします。

*1 Adobe Acrobat Reader 5.0以降、またはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerはインターネットから無償でダウンロードできます。

2 音楽を取り込む/転送する

音楽を取り込む

SonicStageを使って、CDなどの曲をパソコンに取り込みます。あらかじめ取り込んである曲を転送する場合は、あらためて取り込む必要はありません。

- ① デスクトップの (SonicStage)アイコンをダブルクリックして、SonicStageを起動する。

- ② 音楽CDをパソコンのドライブに入れ、[CDから取り込み]をクリックする。

- ③ [取り込み開始]をクリックする。
CDの曲がすべてパソコンに取り込まれます。

- 曲を選んで取り込むこともできます。
曲を選び時に12音解析が行われます。




音楽を転送する

- ① スタンドを使って本機をパソコンに接続する。

- ② SonicStageの[機器へ転送]をクリックする。

- ③ 転送する曲を選び、をクリックして曲を転送する。
転送中は本機のステータスランプが明るく点滅します。

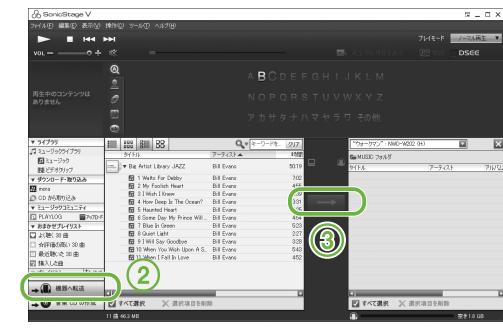

ヒント

- 曲の取り込みや転送のヒントやご注意については、④裏面の「音楽を取り込むときのヒント」、「音楽を転送するときのご注意」をご覧ください。

注意

- SonicStageから転送できるすべてのファイルが再生できるわけではありません。再生できるファイルの種類については、④裏面の「主な仕様」をご覧ください。

3 充電する

ご購入後は、はじめに充電を行ってください。パソコンに接続して音楽を転送している間も充電されます。

- ① スタンドを使って、起動しているパソコンに本機を接続する。

初めてお使いになる場合やしばらくお使いにならなかった場合は、充電が開始されるまでパソコンに認識されるまでに数分時間がかかることがあります。Windowsの操作を指示する画面が表示されたら、Windows XPの場合は[キャンセル]を、Windows Vistaの場合は をクリックしてください。充電が始めます。充電中は本機のステータスランプがゆっくり点滅し、充電が完了すると、ステータスランプは薄暗く点滅します。別売りのACアダプター(AC-NWUM50A)を使っても充電できます。ACアダプター使用時は、充電が完了するとステータスランプが消灯します。充電時間と電池の持続時間については、④裏面の「主な仕様」をご覧ください。

電池残量を確認する

本機の電池残量はOPRランプで確認することができます。

再生中はOPRランプが約5秒間隔で緑色に点滅し、電池残量が少なくなるとOPRランプの色が赤に変わります。OPRランプの色が赤に変わったら充電してください。

緑 赤 赤の速い点滅 電池がなくなると、赤の速い点滅とともにビーンというエラー音が鳴り、操作はできません。

0 → ● → ●

● → 0 → ●

● → ● → 0

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

● → ● → ●

音楽を取り込むときのヒント

- SonicStageではじめて音楽CDを利用するときは、ドライブのチェックが行われる場合があります。ドライブチェックが表示された場合は、画面に従って操作してください。
- すでにパソコンに保存されている曲(MP3、WMA*、ATRAC*、AAC*など)もSonicStageに取り込むことができます。
- * 本機では、著作権保護されたファイルは、取り込めません。
- インターネットに接続しておけば、CD情報(曲名やアーティスト名など)があれば自動で取得できます。
- 音楽ファイル形式とビットレートを変更して取り込むことができます。

音楽を取り込むときのご注意

- SonicStageを使用中(CD録音中、曲の取り込み中、本機への転送処理中)にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行する時、データが失われたり、SonicStageが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。
- 著作権保護された音楽ファイルは、本機に転送しても再生できません。
- 「mora」「着うたフル」で購入した音楽ファイルは本機では再生できません。
- オールインワンコンポ(CMT-M35WM等)、ネットワーカー、PlayStationと本機を直接接続して、音楽ファイルの転送はできません。

音楽を転送するときのご注意

- USB接続中は本機の操作は行えません。
- ステータスランプが明るい点滅中にUSBケーブルをはずさないでください。転送中のデータや本機内のデータが破損することがあります。
- ご利用いただけたSonicStageのバージョンは5.2以上です。
- SonicStageで取り込んだ以下のファイルはATRACの拡張子(.oma)として交換され、SonicStageから転送できます。
 - AACの拡張子:3gp, .oma
 - HE-AACの拡張子:mp4, .m4a
 - リニアPCMの拡張子:oma
 - ATRAC Advanced Lossless
- 著作権保護されたコンテンツや、ATRACの拡張子:aa3のコンテンツは転送できません。
- 転送した曲は本機では削除できません。パソコンと本機を接続し、SonicStageから転送した曲はSonicStageで、Windowsのエクスプローラーで転送した曲はWindowsのエクスプローラーを使って削除してください。
- 電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。本機を接続したまま長時間放置しないでください。
- オールインワンコンポ(CMT-M35WM等)、ネットワーカー、PlayStationと本機を直接接続して、音楽ファイルの転送はできません。

音楽を再生するときのヒント

- 本機の曲の再生順はファイル名やフォルダ名の順番(半角数字、半角アルファベット、全角カタカナ、漢字、全角数字、全角アルファベット、半角カタカナの順)になります。ファイルやフォルダが置かれている階層内では、階層が高い順に再生されます。
- 最後の曲まで再生されると、自動的に最初の曲に戻り、再生を続けます。
- ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin shortに設定されています。次回からは、変更した再生時間でZAPPIN再生を行います。
- ZAPPIN再生のまま本体左右をくっつけて電源を切った場合は、次回再生開始時もZAPPIN再生になります。

使用上のご注意

使用上のご注意については、別冊の「安全のために・使用上のご注意」をご覧ください。

その他の操作

Windowsのエクスプローラを使って転送する

Windowsのエクスプローラで、直接本機内の「WALKMAN」「MUSIC」内に曲をドラッグアンドドロップしても転送できます。本機内のデータや、サンプル曲、SonicStage、取扱説明書もすべて消えられます。

SonicStageが必要な場合は、「ウォークマン カスタマーサポート」のホームページからダウンロードしてください。

本機をパソコンで初期化しないでください。

本機をパソコンで初期化しないでください。