

### 取扱説明書

#### 保護シートを貼る

- 1 “ウォークマン”のディスプレイ部をメガネふきなどのやわらかい布でよくふき取ってください。  
極小の汚れやほこりでも気泡の原因になることがあります。
- 2 保護シートの半円形の切り欠き側を、台紙から半分ほどはがしてください(図[A]-①)。  
小さい方が保護シートで、大きい方が台紙です。
- 3 “ウォークマン”のディスプレイのHOMEボタン側の端に、半分はがした保護シートの端を合わせ(図[A]-②)、気泡が入らないように少しずつ貼ってください(図[A]-③)。このとき、接着面を手で触らないようにしてください。  
保護シートが曲がって貼られていると、フロントケースの突起部に接触してはがれてしまいますのでご注意ください。

#### 💡 ヒント

うまく貼れなかったときは、ゆっくりはがして貼り直してください。セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

#### ケースの取り付け／取りはずしかた

購入時はクリアケースが組み立てられています。

- 1 図[B]のようにケースを持ち、側面にある細い溝④にコインなどを差し込み、右回り(時計回り)に回して開けます。  
強く押し込み過ぎると“ウォークマン”を傷つけることがあります。ご注意ください。  
ケースはツメでしっかりと固定しているため、開けにくい場合があります。

#### 💡 ヒント

開かない場合、細い溝④の前後に隙間ができたなら、フロントケースを図[C]-①の方向に押し、片側のツメがすべてはずれます(図[C])。次に反対側の固定されているツメをはずすために②の部分少し持ち上げながら、矢印の方向にずらしてください。

- 2 バックケース、“ウォークマン”、フロントケースの順で装着します(図[D])。

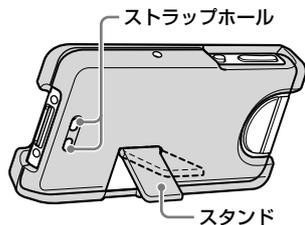
“ウォークマン”のHOMEボタン側から両ケースを合わせてフロントケースをかぶせ(図[E]-①)、6カ所のツメの部分(図[E]-②)をカチッと音がするまで押して締めてください。

#### ご注意

装着後はクリアケースの合わせ目に隙間がないことを確認してください。

#### 💡 ヒント

プライバシーフィルター PRF-NWP300(別売り)を付けたままでも入れられます。

**F****G**

## スタンド機能を使う

バックケース側のスタンドを図[F]のように立てて使用できます。

スタンドは約40度、約60度の2段階に調節できます。

### ご注意

スタンドに過度な力を加えるとはずれる場合があります。スタンドがはずれた場合は、図[G]のようにはめ直してください。

スタンドの突起があるほうが裏面です。

### ご注意

- ストラップは“ウォークマン”を入れる前にバックケースに取り付けてください。
- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合はメガネふきなどのやわらかい布でふき取ってください。
- “ウォークマン”用のアタッチメントを使う商品をお使いの場合は、ケースを取りはずしてからお使いください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、 WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。