


準備

バッテリー

- 1 ランプが消灯するまで、充電する。




- 2 カメラに入れる。

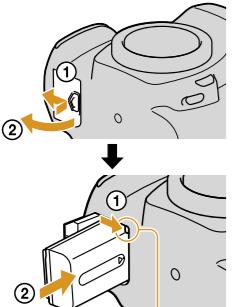

バッテリーの端で、ロックレバーを押しながら入れる。


レンズ

- 1 本機のボディキャップとレンズ後ろの保護カバーをはずす。

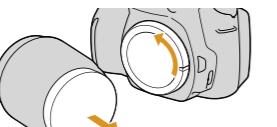

- 内部に触れない。
- ほこりが入ると画像に写りこむことがある。本機やレンズはキャップをはずしたまま放置せず、ほこりが少ない場所で素早く取り付ける。


- 2 イラストのように、マークを合わせてレンズをつける。

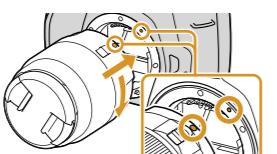


- 力ちととロックするまで回す。
- 撮影するときはレンズキャップをはずす。

メモリーカード

- 1 メモリーカードカバーを開ける。

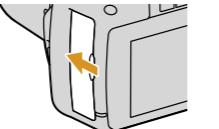


- 2 メモリーカードを入れ、切り替えスイッチで記録先を選ぶ。

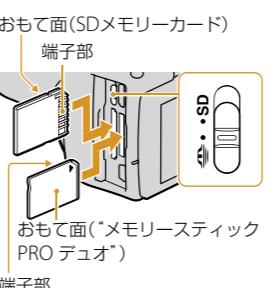

- メモリーカードの挿入は、電源を切った状態で行う。
- 使用可能なメモリーカードについては、別冊の取扱説明書を参照。

日時設定

- 1 電源を入れる。

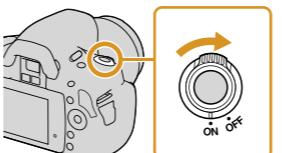


- 2 日時を設定する。




撮影

- 1 モードダイヤルを「AUTO」に合わせる。

- LIVE VIEW/OVF切り換えスイッチが "LIVE VIEW"側になっているか確認する。

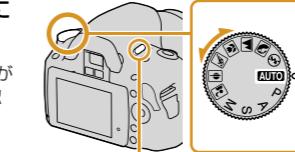


- 2 液晶モニターで被写体を確認する。

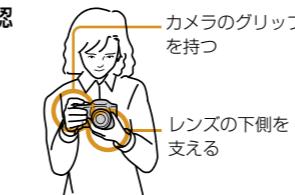

- 3 シャッターボタン半押しで、ピントを合わせる。

- 半押しとは、オートフォーカスを動かせるため、シャッターボタンを半分押した状態で止める指す。

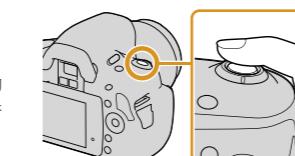

- 4 ピントが合ったら、シャッターボタンを深く押し込む。



再生

- ボタンを押す。



前の写真/次の写真を選ぶ：コントロールボタンを左右に押す。

撮影モードに戻る：►

消去するには

廃ボタンを押す。

一眼レフならではの多彩な表現を楽しむには
「取扱説明書」をご覧ください。



4147784010