

スピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



* 4 1 5 0 5 3 6 0 1 * (1)

SS-CN7700

© 2009 Sony Corporation Printed in Malaysia

アンプとの接続


接続するときは、アンプのPOWERスイッチを必ずOFFにしておきます。

このスピーカーシステムは仕様に示されている定格の数値を持つアンプやレシーバーとともに使用することを前提に設計されています。

ご注意

スピーカーの最大入力以上の出力信号を入力しないでください。

ご使用になるアンプなどの出力端子 (CENTER) にスピーカーコードを接続してください。

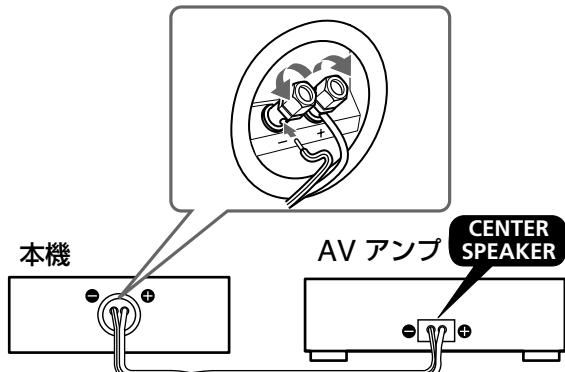

・コードに文字、線などが入っている方を●側に接続するように決めておくと、間違わずに接続できます。


スピーカーの置きかた

次のような場所は避けてください。

- ・温度の高いところ、直射日光の当たるところ
- ・ほこりの多いところ
- ・湿気の多いところ
- ・プレーヤーのそば

スピーカーをテレビの上に置くときは

スピーカー底面の四隅に付属のフットを取り付け、スピーカーが水平になるようにテレビの上に置きます。

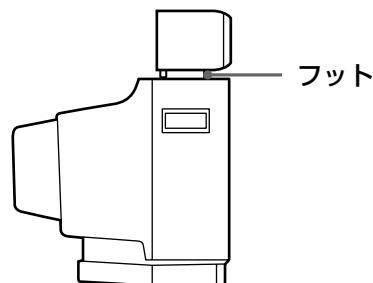

ご注意

- ・キヤッショカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー部のマグネットの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。
- ・本機は重量があるので充分な強度を確保できる平面に設置してください。確実に設置しないと落下することもあり、大変危険です。

使用上のご注意

過大入力にならないように、アンプの音量つまみの位置にご注意ください。

大きな音を出しすぎると、スピーカーを破損する恐れがあります。

アンプやプログラムソースの電源をON/OFFするときはアンプの音量を最小にしてください。

低音が聞こえない、または楽器の発音位置が不明瞭なときは

スピーカーコードの+/-の端子が正しく接続されているか確認してください。

キャビネットのお手入れとご注意

- ・柔らかい布（糊気がないもの）で乾拭きしてください。（タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。）
- ・キャビネットのよい艶を保つには、いきなり強く拭かず、柔らかい筆か設計用羽根ぼうきで塵を払い落としてから、柔らかい布で拭いてください。
- ・油のにじみ出ている場合や、指紋のついた場合は息を吹きかけ、柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、熱湯を避け、石鹼水で洗った柔らかい布で拭き取ってください。（中性洗剤は使用しないでください。）
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、整髪料などは、表面の仕上げをいためますので、使わないでください。
- ・キャビネットに傷を付けないようにご注意ください。
- ・タバコやマッチの火を落としたりすると、表面が焼けますのでご注意ください。

スピーカーの破損を防ぐために

各スピーカーユニット、ネットワーク、エンクロージャーは分解したり、改造したりしないでください。

回路の断線を防ぐために

次のような信号を連続して入れないでください。

- ・FM放送の局間ノイズ
- ・電子楽器の連続的な高い周波数の信号
- ・テープデッキで早送り時に出る大出力で周波数の高い信号

故障かな？と思ったら

テレビ画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁のため、テレビのそばに置いて使うことができますが、テレビの種類により色むらが起る場合があります。

色むらが起きたら

いったんテレビの電源を切り、15～30分後に再びスイッチを入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにテレビから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生するもの

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときは、お買い上げの店、またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

主な仕様

形式	バスレフ型 フルレンジスピーカーシステム、防磁型
使用スピーカー	70 mm × 2 コーン型
定格インピーダンス	8 Ω
最大入力	100 W (JEITA*)
出力音圧レベル	85 dB (1 W, 1 m)
実効周波数帯域	150 ~ 20,000 Hz
防磁型 (JEITA*)	
最大外形寸法	約 430 × 87 × 95 mm (幅 × 高さ × 奥行き) グリルネットを含む
質量	約 1.6 Kg (1台 / グリルネットを含む)
付属品	取扱説明書 (1) サービス窓口、ご相談窓口のご案内 (1) 保証書 (1) 製品カスタマー登録のお願い (1) スピーカーコード (1) フット (4)

*JEITA (電子情報技術産業協会) の規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。

所定事項の記入および記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず確認を

この説明書を、もう一度ご覧になって確かめてください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「サービス窓口、ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しく保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品（部品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店がソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

- ・型名: SS-CN7700
- ・故障の状態: できるだけ詳しく
- ・購入年月日

よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に
「306」+「#」
を押してください。

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

直接、担当窓口へ
おつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>