



## アームバンド

CKA-NWU50


A

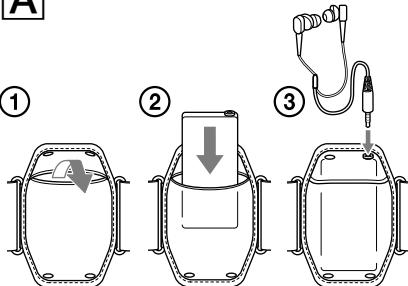


B

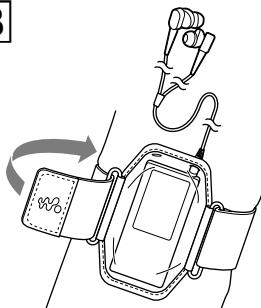

C

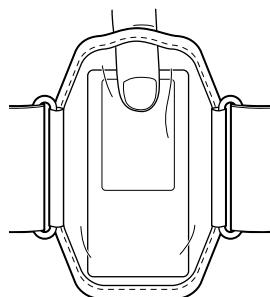

D

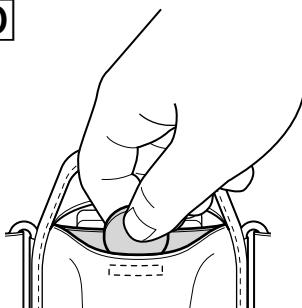

## 取扱説明書

## アームバンドの取り付けかた

**1** ケースの裏面からケースを開け(図[A]-①)、“ウォークマン”をケースに入れる(図[A]-②)。

ヘッドホンを裏面の穴から接続する(図[A]-③)。

**2** ベルトの面テープをはがす。

**3** アームバンドを腕に装着して、ベルトの長さを調整して面テープで止める(図[B])。

## ✿ ヒント

- ケースに入ったまま“ウォークマン”的基本的な操作ができます。
- “ウォークマン”的傷防止のため、“ウォークマン”的表面をからぶきしてからケースに入れることをおすすめします。

## ご注意

- ベルトは伸縮性があるため、ベルトを引っ張りすぎたり、腕にきつく巻きつけたりしないでください。
- 使用状況によっては、ケースの内側に水滴が付くことがあります。この場合は、乾いたやわらかい布などで水滴をふき取ってください。

## ケースからの取り出しかた

**1** ヘッドホンをはずしてから、ケースを開けて“ウォークマン”を取り出す。

## ✿ ヒント

- “ウォークマン”的画面と透明シートが張り付いたときは、指を画面と透明シートの間に入れて“ウォークマン”を取り出してください(図[C])。

## ✿ ヒント

- ケースの内ポケットをコイン入れとして使用できます(図[D])。

## ご注意

- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やほ

こりが入った場合は、「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。

- ケースを無理に引っ張ったりしないでください。ケースが切れることができます。
- 伸縮性の生地を使用していますので、折り曲げたりヘッドホンコードを巻きつけて使用したりしないでください。生地表面の変形、キズ、へこみの原因となります。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- アームバンドが汚れた場合は、手洗いでください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、  
WALKMANは、ソニー株式会社の登録商標です。