

取扱説明書

アクセサリーキットの特長

“ウォークマン”本体のカラーにマッチしたアクセサリーキット


同梱物を確かめる

- シリコンケース(1)
- ネックストラップ(1)
- 保護シート(1)
- アタッチメント(1)
- 取扱説明書(本書)(1)

対応機種


- NW-S740/S640シリーズ
- NW-S740K/S640Kシリーズ

装着例

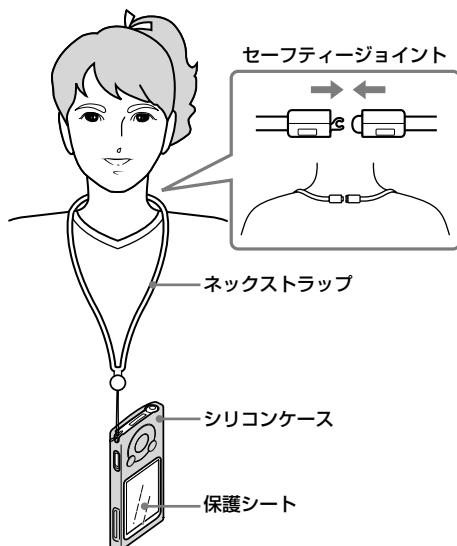


アクセサリーキットの使いかた


①保護シートを貼る

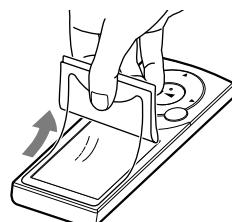

②シリコンケースを取り付ける

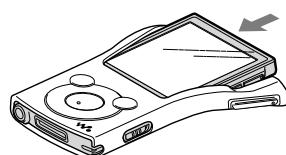

③ネックストラップを付ける

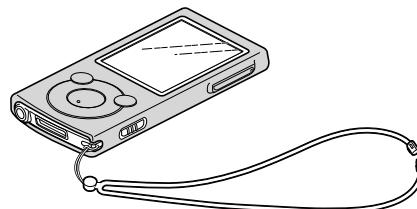


▶▶詳しいご使用方法


保護シートの貼りかた

1 “ウォークマン”的ディスプレイ部をめがね拭きなどのやわらかい布でよく拭く。
極小の汚れやほこりでも気泡の原因になります。

2 保護シートの切り欠きの反対側を、台紙から半分ほどはがす。
小さい方が保護シートで、大きい方が台紙です。

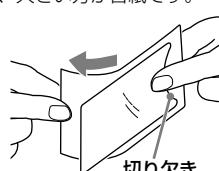

3 保護シートを“ウォークマン”的ディスプレイのSONYロゴの上に合わせ、ディスプレイからはみ出さないように少しづつ貼る。
このとき接着面を手で触らないでください。また、気泡が入らないように貼ってください。

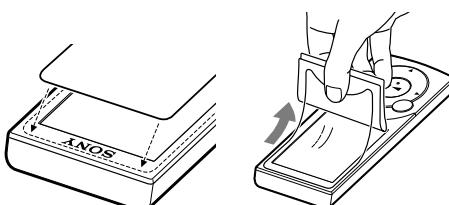


♪ヒント

保護シートをはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。

シリコンケースとネックストラップの取り付けかた

- 1 “ウォークマン”のディスプレイ部を上にして、図のように“ウォークマン”をシリコンケースの中に押し込む。

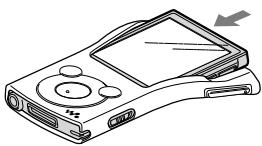


ご注意

“ウォークマン”への傷防止のため、シリコンケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合はめがね拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。

- 2 ストラップを“ウォークマン”的ストラップ取り付け口に取り付ける。

- ①ストリングが通りにくい場合は、図のようにシリコンケースを少しずらしてください。
②ストラップを取り付け、シリコンケースを元の位置に戻してください。

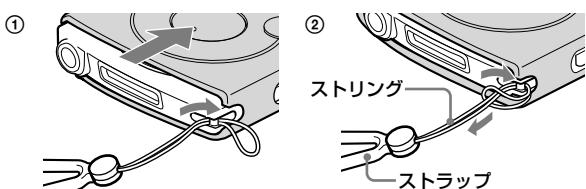


- 3 “ウォークマン”的各ボタンとシリコンケースのくぼみが一致するように調整する。

- 4 ストラップのセーフティージョイントを留めてから首に掛ける。
左右のセーフティージョイントを持ち、首の後ろに回して留めることもできます。

セーフティージョイントをはずすには

セーフティージョイントは図の矢印方向に曲げてはずします。
無理に横方向にひっぱるとストラップに過度の負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

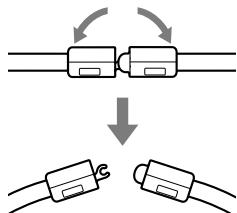

ご注意


破損の原因となりますので、ストラップ、ストリングを強くひっぱらないでください。

ストラップの長さを調節するには

長さを調整するときにいろいろなパーツをはずすため、机の上など平らなスペースで行うと作業しやすく、また、はずしたパーツの紛失などを防止できます。

- 1 セーフティージョイントの先端とストラップの両方を手でしっかりと押さえながら、ロック爪(図①)を指先で押し込む。


- 2 セーフティージョイントの上側のパーツを図②のよう開く。

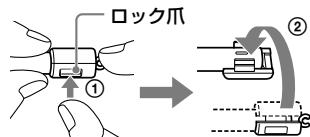

- 3 ストラップの穴の付近にあるラインでストラップを切断し、セーフティージョイントピンに穴を合わせて入れ、セーフティージョイントを閉じる。


2か所のロック爪を完全にロックさせてください。

ストラップの反対側のセーフティージョイントも同様に調節してください。

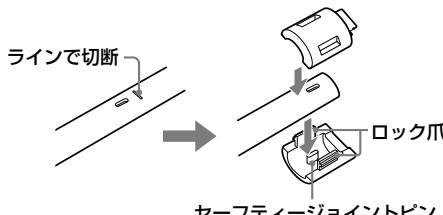

スピーカーへの取り付けかた

NW-S740K/S640Kシリーズでは、シリコンケースを付けたまま、“ウォークマン”をスピーカー(SRS-NWGT014S)にセットすることができます。

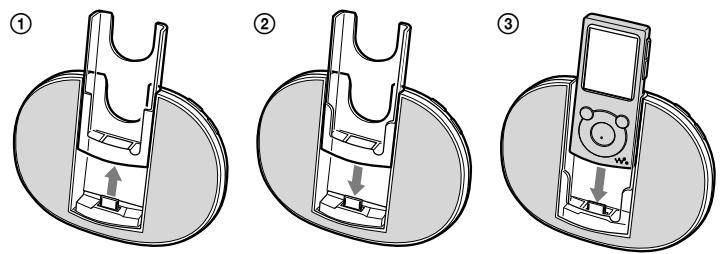

- 1 スピーカーに付属しているアタッチメントを上方へスライドさせて取りはずす(図①)。

- 2 本製品に付属のアタッチメントを力ちつと音がするまで下方向へスライドさせてスピーカーにセットする(図②)。


- 3 シリコンケースを取り付けた“ウォークマン”をスピーカーにセットする(図③)。

ご注意

本製品に付属のアタッチメントを取り付けているときは、シリコンケースを付けた“ウォークマン”をスピーカーにセットしてください。シリコンケースを付けない状態で、“ウォークマン”をセットすると、コネクターを破損することがあります。

ストラップを付けたままスピーカーにセットするには

ネックストラップを取り付けているときは、ネックストラップを下から手前に出して、“ウォークマン”をセットしてください。ネックストラップのストリングがU字形の溝から出ていることを確認してから、ご使用ください。

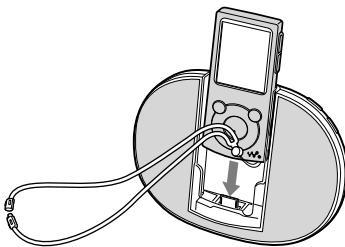

“ウォークマン”に付属のアタッチメントを取り付ける機器をお使いの場合

“ウォークマン”に付属しているアタッチメントを取り付けて使用する機器(別売りのドックスピーカーやクレードルなど*)をご使用になるときは、シリコンケースをはずす必要があります。
シリコンケースをはずすときは、あらかじめストラップのセーフティージョイントをはずすことをお勧めします。“ウォークマン”からストラップをはずす必要はありません。

* 詳細はカタログなどを参照ください。