

インテリアCDチューナー システム

取扱説明書・保証書

ICF-CD7100

お買い上げいただきありがとうございます。

警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2010 Sony Corporation Printed in China

品名 ラジオ
型名 ICF-CD7100
保証書 T10-1001A-4

ここに保証書があります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保証書完成菲林。

在此位置插入保証書以完成胶片。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

お使いになる前に

リチウム電池を取り付ける

本機にはバックアップ用のリチウム電池が付属しています。「バックアップ用のリチウム電池を取り付けるには」をご覧になり、ご使用の前に取り付けてください。

主な特長

- イルミネーションライト
- CD-R/RW再生対応CDプレーヤー
- FM/AMシンセサイザーチューナー
- 15局プリセット機能
- 外部音声入力ケーブル装備
- 見やすい大きな液晶表示
- おひるねタイマー（カウントダウンタイマー：10, 20, 30, 60, 90, 120分）
- めざましくりかえし機能—めざましを一度止めて繰り返し鳴らすことができます。またお好みの間隔でめざましを鳴らすことも可能（10, 20, 30, 40, 50, 60分）。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
- 温度が非常に高いところ（40°C以上）や低いところ（0°C以下）
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）。
- ほこりの多いところ。
- 落としたり、強いショックを与えるとしないでください。故障の原因になります。
- ラジオの内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード・定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。

CDに関するご注意

CDについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状（星型、ハート型、カーデ型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

CD-R/CD-RWについて

本機は、CD-DAフォーマット*で記録されたCD-R（レコードブルー）およびCD-RW（リライブル）ディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。
* CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている、音楽収録用の規格です。

注意

- ファイナライズ処理（通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理）をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。
- CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。

著作権保護技術付き音楽ディスクについて

本機は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本機で再生できない場合があります。

DualDiscについて


DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。なお、この音楽専用面はコンパクトディスク（CD）規格には準拠していないため、本製品での再生は保証致しません。

結露について

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディスクに露がつき（結露）、正しく動作しないことがあります。ディスクを取り出して結露がとれるまで約1時間放置してください。正常に動作するようになります。何時間たっても正常に動作しない場合は、サービス窓口にご相談ください。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面（再生面）に触れないように持ちます。
- 紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。

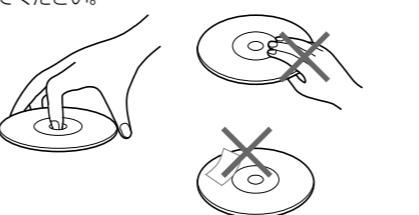

- 長時間再生しないときは、ケースに入れて保存してください。ケースに入れるに重ねて置いたり、ななめに立てかけておくとそりの原因になります。

CDのお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- キャッシュカード・定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなることがあります。

* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

付属品

- 取扱説明書・保証書（1）
- ソニーご相談窓口のご案内（1）
- バックアップ用リチウム電池（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。


部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

電源について

電源接続コードをつなぐ

電源接続コードをコンセントにしっかりと差し込みます。

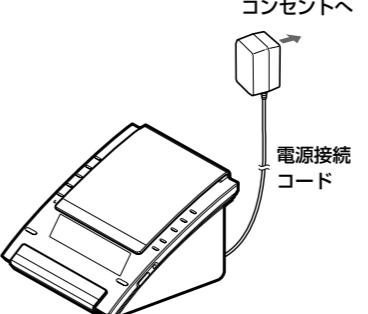

主な仕様

CDプレーヤー部
型式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム
チャンネル数 2チャンネル
ワウフッター 測定限界以下（JEITA*）
周波数特性 20 Hz～20,000 Hz
+1/-1 dB (JEITA)

ラジオ部
FM 76 MHz～90 MHz
AM 531 kHz～1,629 kHz

共通部
時刻表示 12時間表示
スピーカー 直径約5 cm、8 Ω 2個
入力端子 外部音声入力ケーブル装備（ステレオミニプラグ）1本
最小入力レベル 245 mV
負荷インピーダンス 47 kΩ

実用最大出力 1 W + 1 W (JEITA)
電源 本体用： AC 100 V, 50/60 Hz
バックアップ用： DC 3 V, リチウム電池 CR2032 1個

最大外形寸法 約170 mm × 136 mm × 204 mm
(幅 × 高さ × 奥行き)
(最大突起部含む) (JEITA)


質量 約1.7 kg (バックアップ用リチウム電池含む)

ご注意

- 電源接続コードを無理に曲げたり、電源接続コードの上に重い物をのせたりしないでください。
- 電源接続コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

バックアップ用のリチウム電池を取り付けるには


- 本体底面にある電池入れのネジをドライバーではさし、リチウム電池ホルダーを取り出す。

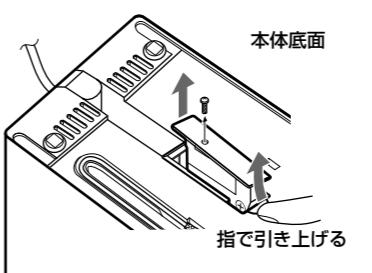

- 付属のリチウム電池の+側を上にして電池ホルダーに入れる。



- 電池ホルダーを本体に戻して、ネジを閉める。

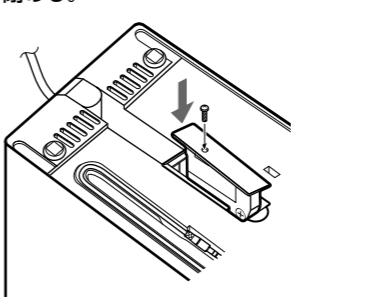


- RADIO ON・BANDボタンを押す。



古くなったリチウム電池を交換するときは

- 電源接続コードをコンセントにつないだまま、リチウム電池ホルダーを取り出す。

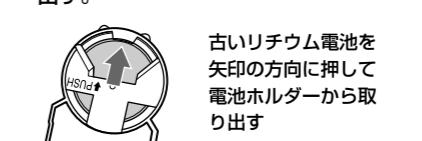

- 「バックアップ用のリチウム電池を取り付けるには」の手順2～4を行う。

ご注意
時刻設定やめざまし設定、タイマー設定を保持するため、電池を交換するときは電源接続コードをコンセントに差したまま行ってください。

電池に関する警告
長い間ご使用にならないときは電池を取り出してください。過度の放電や液もれを防ぎます。

リチウム電池の交換時期について

リチウム電池が消耗していくと、表示窓に「△」が点灯します。その場合は、新しいリチウム電池（ソニー製CR2032）と交換してください。

リチウム電池に関するご注意
• 電池残量のない電池はすぐに廃棄してください。電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
• 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布でよく拭いてください。
• 電池を入れるときは+と-を確かめてください。
• ピンセットなどの金属類と電池と一緒に携帯・保管しないでください。電池の+と-が金属類とつながるとショートし、発熱することがあります。
• 直射日光や火の近くなど、温度の高いところに電池を置かないでください。

△警告
電池の+と-の向きをまちがえて入れると破裂する恐れがあります。
付属の電池と同じ種類または同等のおすすめの電池をお使いください。

裏面へつづく

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <http://www.sony.co.jp/support>

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

