



録音した音を消去する

1 電源を入れ、消去したい面を上にしてカセットを入れる。

2 を押す。

3 を押した後、 を押す。


ちょっと一言

- 録音を止めるには、 を押します。
- テープが上面の終わりまでいくと、録音が止まります。反対面にも録音するときはカセットを一度取り出し、裏返してから録音をまた始めてください。
- 録音中、音量を変えても録音される音は変わりません。
- 録音するときは、電力消費量が大きいため、乾電池ではなく、電源コードでお使いになることをおすすめします。

取扱説明書もご覧ください。

SONY®

4-168-862-02(1)

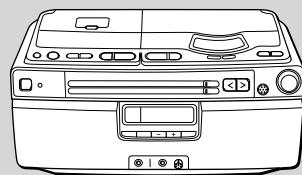

CFD-A110 録音ガイド


録音を始める前に

● TYPE I (ノーマル) テープを使っていますか？

→ TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタル) テープを使って録音すると、前に録音したものが残ってきれいに録音できません。
TYPE名はカセットに印刷されています。

● カセットのツメは折れていませんか？

→ ツメが折れていると録音できません。
ツメ穴をセロハンテープなどでふさげば、再び録音することができます。

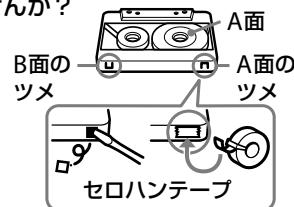

● 長時間テープを使っていませんか？

→ 90分を超えるテープは薄く伸びやすいテープです。繰り返し使うと、テープが機械に巻き込まれる場合があります。

① CDを録音する

1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。

2 CDを入れ、 停止 を押す。

3  録音 / 一時停止 を押した後、 再生 を押す。

4  再生 / 一時停止 を押す。



② ラジオを録音する

1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。

2 録音したい放送局を受信する。

3  録音 / 一時停止 を押した後、  再生 を押す。

③ 自分の声やピアノの音などを録音する

1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。

内蔵マイク録音 /
一時停止

2  マイク を押した後、  再生 を押す。

3  に向かって話したり、演奏したりする。



④ CDカラオケに合わせて歌声を録音する

1 外部マイク(別売り)をつなぐ。

2 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。

ミキシングマイク音量つまみでマイクの音量を調節してください。

3 CDを入れ、 停止  を押す。

録音 / 一時停止

4  を押した後、  再生 を押す。

再生 / 一時停止

5   を押す。

6 音楽に合わせて歌う。