

SONY®

かんたん リモコンガイド

気軽に録って、
好きなときにすぐ見られる。
かんたん録画〈ブラビア〉

BRAVIA

KDL-32BX30H
KDL-26BX30H
KDL-22BX30H

録

番組を予約する

予約したから
出かけよう！



1. 予約する を押す。
2. ↑ ↓ で録画したい放送の種類を選び、決定 を押す。



3. ↑ ↓ ← → で録画したい番組を選び、決定 を押す。



4. 決定 を押し、予約を確定する。
録画予約後、テレビの主電源を切らないでください。


見る

録画した番組を見る

今日は休み！
まとめて見よう



1. 見る を押す。
2. ↑ ↓ で見たい番組を選び、決定 を押す。

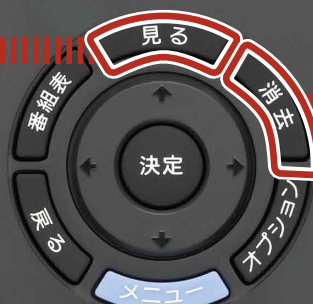

SONY

TV

消

見終わった番組を 消す

充分楽しんだし
もう消そう



1. 見る を押す。
2. ↑ ↓ で消去したい番組を選び、消去 を押す。



3. ← → で[はい]を選び、決定 を押す。

4-187-993-01(1)



詳しい説明は別冊の取扱説明書をご覧ください。

リモコンを使いこなそう

知っていると便利！

リモコンを使ってこんなこともできます。



BRAVIA

KDL-32BX30H
KDL-26BX30H
KDL-22BX30H

番組録画

今見ている番組
を録画したい

番組視聴中に を押す。



番組終了後、自動で録画を終了します。
途中で録画をやめたいときは、
停止ボタンで停止できます。

30秒 早送り

再生中に30秒
だけ早送り
したい

番組再生中に を押す。



30秒後まで早送りできます。

内蔵ハードディスクに関する免責事項

万一何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画内容の損失、および直接・間接の損害に対して、
当社は一切の責任を負いかねます。また、本機を修理した場合(内蔵ハードディスク以外の修理も含む)においても同様です。
あらかじめご了承ください。

らくらく 操作

番組再生中の操作



: 一時停止
 : 早送り
 : 早戻し

を押すと再生に戻ります。
 または をくりかえし押すと、
4段階(2倍 / 10倍 / 30倍 /
120倍)で早送りや早戻しができます。

録画した他の番組を 見たい

: 録画番組リストに戻る

見ている番組を 止めたい

: 停止

