





ソフトキャリングケース 取扱説明書 CKS-NWW250


A

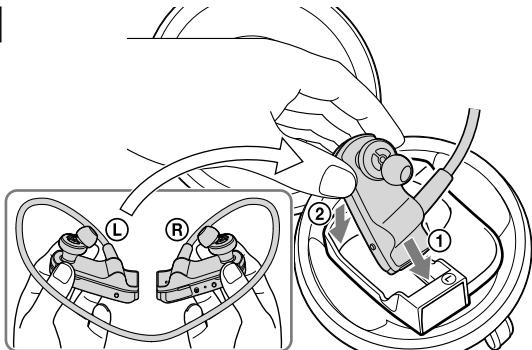

B

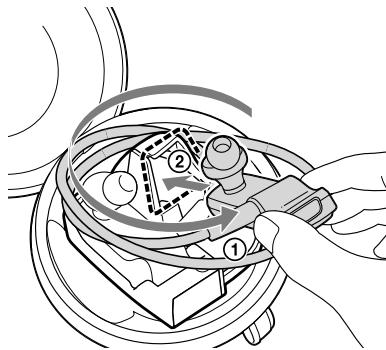

C

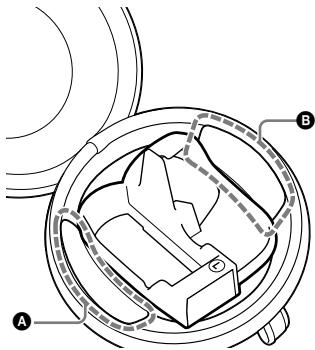

ケースへの入れかた

- 1 キャリングケースを開ける。
- 2 "ウォークマン"の左(L)本体をホルダーの左側(L)に入れる(図A)。
このとき、左(L)本体の金属部を先に差し込んでから(図A-①)、ヘッドホン側を入れる(図A-②)。
- 3 ホルダー中央の高くなっている部分をさけて、"ウォークマン"の右(R)本体をホルダーの右側(R)に入れる(図B)。
- 4 収納後、ネックバンドが挟まらないよう注意してキャリングケースを閉める。

ご注意

- 左(L)本体が正しく差し込まれていないと、電源オフ機能は働きません。

ヒント

- 内部に汚れやほこりが付いたときは、ホルダー部を外して拭き取ることができます。
- 1 取り外すときは、"ウォークマン"をホルダーから外し、A、B部から面テープを外す(図C)。
 - 2 取り付けるときは、図Cの向きにホルダー部を置き、A、B部を押して面テープを固定する(図C)。

ご注意

- "ウォークマン"への傷防止のため、本製品の内側および"ウォークマン"表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合は、メガネふきなどのやわらかい布でふき取ってください。

商標

"ウォークマン"、"WALKMAN"、WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。