

ステレオイヤー レシーバー

MDR-EX10LP

©2010 Sony Corporation Printed in Thailand

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

イヤーレシーバーの使いかた

ステレオミニプラグ対応の機器に接続し、⑧の印のついた方を右耳に、①の印のついた方を左耳につける。



①の印の方には左右識別用の突起があります。



コード長アジャスター（付属）の使いかた

図のようにコードを巻きつけて長さを調節できます。
(巻きつける長さは 50 cm までを目安に調節してください。それ以上巻きつけるとコードがはずれやすくなります。)

ご注意

プラグやコード分岐部分を巻きつけないようにしてください。負担がかかりやすく断線につながる恐れがあります。

コードスライダーの使いかた

コードスライダーを上下に動かして、コードの分岐を調節することができます。

イヤーピースの正しい装着方法


イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しむためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着せるようにしてください。
お買い上げ時には、M サイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属の S サイズや S サイズに交換してください。付属以外にも S サイズよりも小さい SS* サイズを別売しています。
イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを交換する際には、イヤーレシーバーにしっかりと取り付けてください。

* カラーバリエーションは、白と黒の 2 色です。

イヤーピースのサイズを確認するときは

透明イヤーピースのサイズ確認方法

透明イヤーピースは、大きさおよびイヤーピースの模様によってイヤーピースのサイズを見分けます。

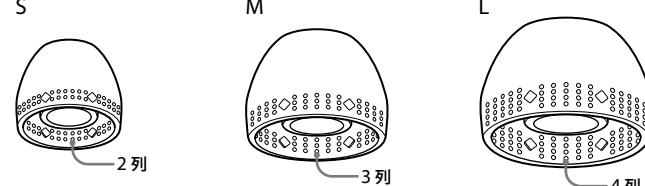


黒イヤーピースのサイズ確認方法

黒イヤーピースは、大きさおよびイヤーピース内側の着色部分の色によってイヤーピースのサイズを見分けます。

イヤーピースのサイズ（内側の色）


小さい		大きい
SS (別売) (赤)	S (橙)	M (緑)
L (水色)		

断面図

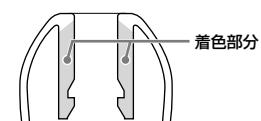

イヤーピースをはずすときは

イヤーレシーバーを片手で押さえ、もう一方の手でイヤーピースを軸でとねじりながらはずします。

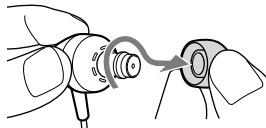


ヒント

イヤーピースが滑りやすくはずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースをつけるときは

イヤーレシーバーの突起部分が完全に隠れるまで、イヤーピースの着色部分を押し込んでください。



主な仕様

形式：	密閉ダイナミック型
ドライバユニット：	9 mm、ドーム型 (CCAW 採用)
最大入力：	100 mW (IEC*)
インピーダンス：	16 Ω (1 kHz にて)
音圧感度：	100 dB/mW
再生周波数帯域：	8 ~ 22,000 Hz
コード：	約 1.2 m リップ線 Y型コード
プラグ：	金メッキ L型ステレオミニプラグ
質量：	約 3 g (コード含まず)
付属品：	イヤーピース (S, M, L 各 2) コード長アジャスター (1) 取扱説明書 (1) 保証書 (1)

* IEC(国際電気標準会議) 規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のある場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからふきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーピースのお手入れは、イヤーレシーバーからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談くださいか、別売りのEP-EX10シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、イヤーレシーバーの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

製品登録のおすすめ

ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

パソコンから

<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>



携帯電話から

2次元コード対応のカメラつき携帯電話の読み取り機能でご利用ください。

<http://reg.msc.m.sony.jp/avp/>

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「309」+「#」

を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談くださいか、別売りのEP-EX10シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。