

# アクティブスピーカー システム

## 取扱説明書 SRS-A3

**お買い上げいただきありがとうございます。**  
**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2010 Sony Corporation Printed in China

### 正しくお使いいただくために

#### 安全上の注意

##### 安全について：

付属のACパワーアダプターをお使いになるときは、家庭用電源コンセント(AC100~240V)につないでお使いください。

##### ACパワーアダプターについて：

ACパワーアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずACパワーアダプターを持って抜いてください。

##### 留守にするときは：

本機のPOWER(電源)スイッチをOFFにしただけでは、電源は完全に切れていません。

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。

##### 異物について：

特に、端子には異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

##### 異常や不具合が起きたら：

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったときは、すぐにACパワーアダプターを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 取り扱い上の注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調節しております。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
- 次のような場所は避けください。  
一直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。  
—窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。  
—風呂場など、湿気の多い所。  
—ほこりの多い所、砂地の上。  
—時計、キャッシングカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシングカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物は、スピーカーシステムの近くに置かないでください。

#### モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型(JEITA\*)のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

#### 色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。

#### それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

#### さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

#### 磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

\* JEITAは(電子情報技術産業協会)の略称です。

## ⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ず守りください。

### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

### 定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまつていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② ACパワーアダプターをコンセントから抜く
- ③ ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

#### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

#### ⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

#### 注意を促す記号



#### 行為を禁止する記号



#### 行為を指示する記号



#### ⚠ 危険

下記の注意事項を守らないと  
**火災・感電・発熱・発火**により  
**死亡や大けが**の原因となります。

#### 指定以外のACパワーアダプターを使わない

必ず指定のACパワーアダプターを使用してください。  
破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



#### ⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと  
**火災・感電**により**大けが**の原因となり  
ます。

#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



#### ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



#### ぬれた手禁止



#### 本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



下記の注意事項を守らないと  
**けが**をしたり周辺の家財に**損害**を与えたり  
することがあります。

#### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。特に、MD、CD、DATやデジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。



#### 禁止

#### 長時間使用しないときはACパワーアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。



#### プラグをコンセントから抜く


#### お手入れの際、ACパワーアダプターを抜く

ACパワーアダプターをコンセントに差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



#### プラグをコンセントから抜く


## 各部のなまえ

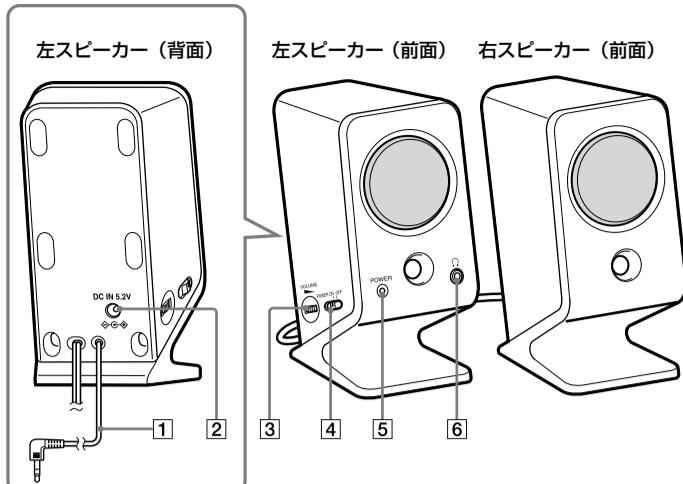

- ① 入力コード  
ステレオミニプラグ付入力コード  
② DC IN 5.2V 端子  
③ VOLUME (音量) ダイヤル
- ④ POWER (電源) スイッチ  
⑤ POWER (電源) ランプ  
⑥ Φ (ヘッドホン) 端子

## 電源について

付属の AC パワーアダプターを本機に接続します。

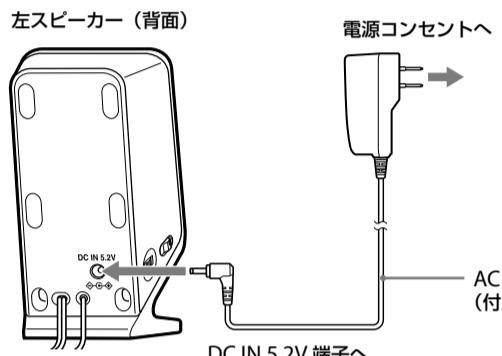

### ご注意

- AC パワーアダプターを抜き差しする前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になります。
- この製品には、付属の AC パワーアダプター（極性統一形プラグ・JEITA 規格）をご使用ください。付属以外の AC パワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。




極性統一形プラグ

- AC パワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- AC パワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、AC パワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、AC パワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

### 海外で使うときは

付属の AC パワーアダプターは、AC100～240V、50/60Hz の範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめください。


変換プラグアダプター  
(別売り)

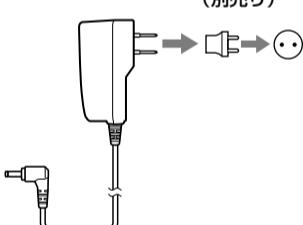

### ご注意

海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トラベルコンバーター）」などはご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

## 接続する

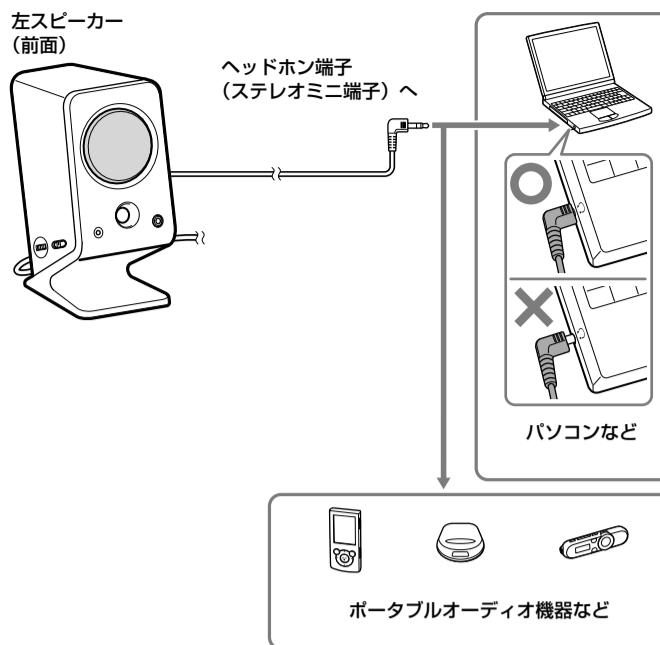

ラジオまたはチューナーを内蔵した機器に接続した場合、TV やラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。

## 右スピーカーから音が出ないときは

モノラル端子に接続したときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプター PC-236MS を使うと左右のスピーカーから音が出ます。

## 標準タイプのヘッドホン端子（カセットデッキなど）に接続するには

別売りのプラグアダプター PC-234S、または接続コード RK-G138 をお使いください。

### ご注意

- お使いのパソコンにおける音量設定（マスター音量、WAV 音量など）が小さいと、十分な音量が得られない場合があります。その場合は、パソコン側の音量を大きくしてください。設定方法について詳しくは、お使いのパソコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 入力コードと接続する機器のヘッドホン端子は、しっかりと接続してください。
- ラジオまたはチューナーを内蔵した機器に接続した場合、TV やラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
- パソコンや TV など、ヘッドホン端子に接続した本機の入力コードを、音声を再生したままでずっと、パソコンや TV から思わぬ大きな音が出て、耳や機器を損傷する場合があります。入力コードをはずす際には、必ずパソコンなどの接続した機器の音量を下げ、本機の電源を OFF にしてください。

## 使いかた

突然大きな音が出て耳をいためないように、本機の VOLUME ダイヤルでスピーカーの音量を最小にしてください。また、接続した機器の音量も下げておきます。

### 1 POWER スイッチを ON にする。

POWER ランプが点灯します。

### 2 接続した機器を再生する。

### 3 音量を調節する。

接続した機器を適度な音量にして、本機の VOLUME ダイヤルで調節します。

### 4 使用後は POWER スイッチを OFF にする。

POWER ランプが消灯します。

## ヘッドホンやイヤホンを使うときは

ヘッドホンやイヤホンを、Φ 端子につないでください。

### ご注意

- 接続する機器のバスブースト機能やイコライザ機能は無効にしてください。これらの機能が有効になっていると、音がひびむことがあります。

## 故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、ノイズが出る、または音が途切れ	入力信号が大きすぎる。 接続した機器のバスブースト機能を使用している。	接続した機器の音量を下げる。 バスブースト機能を解除する。
入力コードがしっかりと接続されていない。	いったんはずして、本機の入力コードのステレオミニプラグ部を、接続する機器のヘッドホン端子（ステレオミニ端子）にしっかりと差し込み、接続しなおす。	
TV に近すぎる所に設置されている。	TV から離して設置する。	
音が小さい、または音が出ない	POWER スイッチが OFF になっている。 VOLUME ダイヤルが最小に絞られている。	POWER スイッチを ON にする。 VOLUME ダイヤルを調節する。
入力コードがしっかりと接続されていない。	いったんはずして、本機の入力コードのステレオミニプラグ部を、接続する機器のヘッドホン端子（ステレオミニ端子）にしっかりと差し込み、接続しなおす。	
入力信号が小さすぎる。	ヘッドホン端子に接続した場合は、接続した機器の音量を上げる。	
お使いのパソコンの「ミュート」が設定されている。	ミュートを解除する。	
ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンをはずす。	
お使いのパソコンのバランス調節がセンター位置になっていない。	バランス調節をセンター位置にする。	
電源ランプがちらつく	音量を上げたときに POWER ランプがちらつくことがあります。	

## 主な仕様

### スピーカー部

サテライトスピーカー	フルレンジ、防磁型 (JEITA*)
型式	直徑 46 mm
使用スピーカー	バスレフ型
エンクロージャー方式	インピーダンス 3.2 Ω

### アンプ部

実用最大出力	2.5 W + 2.5 W (全高調波歪 10 %, 1 kHz, 3.2 Ω) (JEITA*)
入力	ステレオミニプラグ付き入力コード (約 1 m) × 1
出力	8 k Ω (1 kHz) ステレオミニ端子 × 1 (PHONES)

### 電源部・その他

電源	DC 5.2 V (付属の AC パワーアダプターを接続して AC 100～240V 電源から使用)
最大外形寸法	約 85 × 172 × 119 mm (幅／高さ／奥行き)
質量	約 330 g (左スピーカー) 約 310 g (右スピーカー)
付属品	AC パワーアダプター (1) 取扱説明書 (1) お客様ご相談窓口のしおり (1) 保証書 (1) プラグアダプター PC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニ端子)、 PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニ端子) 接続コード RK-G138 (ステレオ 2 ウェイプラグ ↔ ステレオミニ端子)
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。	

\* JEITA は（電子情報技術産業協会）の略称です。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「お客様ご相談窓口のしおり」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間にについて

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6 年間保有しています。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口	フリーダイヤル ..... 0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2511
修理相談窓口	フリーダイヤル ..... 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1




左記番号へ接続後、最初のガイドナンスが流れている間に

「309+#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

### 製品登録のおすすめ

ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品登録をお願いしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

パソコンから  
<http://www.sony.co.jp/avp-reg/>

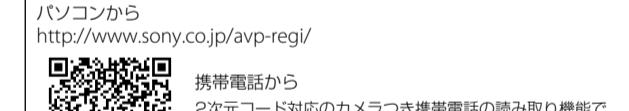

携帯電話から  
2次元コード対応のカメラつき携帯電話の読み取り機能でご利用ください。

<http://reg.msc.m.sony.jp/avp/>