

学習機能付 リモートコマンダー

取扱説明書

RM-PLZ330D

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、破損していないか、電池が液漏れしていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと、
火災・感電により大けが
の原因となります。

幼児やペットなどに誤って触 らせない

幼児やペットが誤って操作する
と、火災や大けがなどの原因とな
ります。

使用後は、幼児やペットが誤って
触らないよう、手の届かないところ
に置いてください。



禁止



注意

下記の注意事項を守らないと、
**けがをしたり周辺の家財に損
害を与えることがあります。**

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原
因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、
リモコンから電池を抜いて、お買
い上げ店またはソニーの相談窓口
にご相談ください。



禁止



内部を開けない

感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理は、お買
い上げ店またはソニーの相談窓口にご相
談ください。



分解禁止



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところ
などに置くと、製品が落ちてけが
の原因となることがあります。また、
置き場所の強度も充分に確認
してください。



禁止



高温の場所や、湿気の多い場所で使用・保管・ 放置しない

火のそばや直射日光のあたるところ・暖房器具の近
くや炎天下の車中などに置くと、変形したり、火災
の原因となることがあります。



禁止

電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池

単3形アルカリ、単3形マンガン

⚠ 危険 電池が液漏れしたとき

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠ 警告

- 小さい電池は飲みこむ恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かない。万が一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混せて使わない。

⚠ 注意

- 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

目次

このリモコンならこんなに便利です！	7
各部のなまえ	8

準備する

電池を入れる	10
お持ちの機器のリモコンを使って設定する	
—発！初期設定	11
お持ちの機器のリモコンを使って設定する	11
お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する	13
メーカー番号を入力して設定する	13
機器の動作を確認しながら設定する	15

使ってみる

リモコンを操作する	17
音量を調節する	18
機器を操作する	19
テレビの入力を切り換える	19
アナログBS機器を操作する	20

使いやすくカスタマイズする

お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる — 学習	23
簡単な手順で学習をする	24
連続してたくさんの基本ボタンに学習する	
— 基本ボタンへの学習	25
基本ボタン以外のボタンに学習する	
— 操作切換ボタンへの学習	29
正しく学習させるコツ	32
エアコンの信号を学習させる場合のご注意	32
電源オン機能を解除する	33
連続した操作をボタンひとつで行う — マクロ機能	35
操作切換ボタンに操作プログラムを設定する	
— コンポーネントマクロ	36

リモコンの設定を変更する

キータッチ音を消す	39
誤操作を防ぐ — ホールド機能	40
お買い上げ時の設定に戻す — オールクリア	41

お買い上げ時のボタン機能一覧

デジタルテレビ(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ).....	43
アナログテレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ).....	52
ビデオ一体型テレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ).....	53
ブルーレイディスクレコーダー.....	54
DVDレコーダー	59
ブルーレイディスクプレーヤー.....	68
DVDプレーヤー	69
ビデオデッキ	70
HDDレコーダー(ハードディスクビデオレコーダー)	71
スカパー!チューナー.....	72
ケーブルテレビデジタルチューナー.....	83
ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)	84
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー.....	85
チューナー(アナログBSチューナー)	91
ネットワークTVボックス	92
アンプ	93
DVDプレーヤー内蔵ホームシアター	94
CDプレーヤー	95
照明	96

その他

使用上のご注意	99
保証書とアフターサービス	100
主な仕様	101
故障かな?と思ったら	102

このリモコンならこんなに便利です！

AV機器を最大4台操作可能

本機1台で、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、DVDレコーダー、チューナーなどのAV機器を最大で4台まで操作することができます。

主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶すみ

ソニー製品をはじめとする主要AV機器メーカーの製品のリモコン信号が、すでにリモコンに記憶されています。簡単な設定(一発！初期設定)を行うだけで、すぐにお持ちのAV機器を操作することができます。

また、お買い上げ時の設定であらかじめソニー製品が操作できるように設定されていますので、ソニー製品をお持ちの場合は、そのままお使いになります。

リモコン信号を記憶する「学習機能」で使いやすいうにカスタマイズ


お持ちの機器が本機で使用できなかった場合には、「学習機能」(23ページ)で、お手持ちのAV機器のリモコン信号を記憶させることにより、操作ができるようになります。また、記憶させるリモコン信号はお好きなボタンに設定できますので、お使いになりやすいうに自由にボタン配置をカスタマイズすることができます。

また、AV機器のリモコン信号だけでなく、エアコンや照明機器などに付属しているリモコンの信号を記憶させることもできます。(一部の機器を除く)

連続した操作をボタンひとつで実行可能な「マクロ機能」

最大16ステップの連続した操作をひとつのボタンに設定し、ワンタッチで一連の操作を行うことができます。例えば、ボタン一つで、テレビとブルーレイディスクレコーダーの電源をオンにして、録画した番組の一覧を表示させることもできます。

各部のなまえ

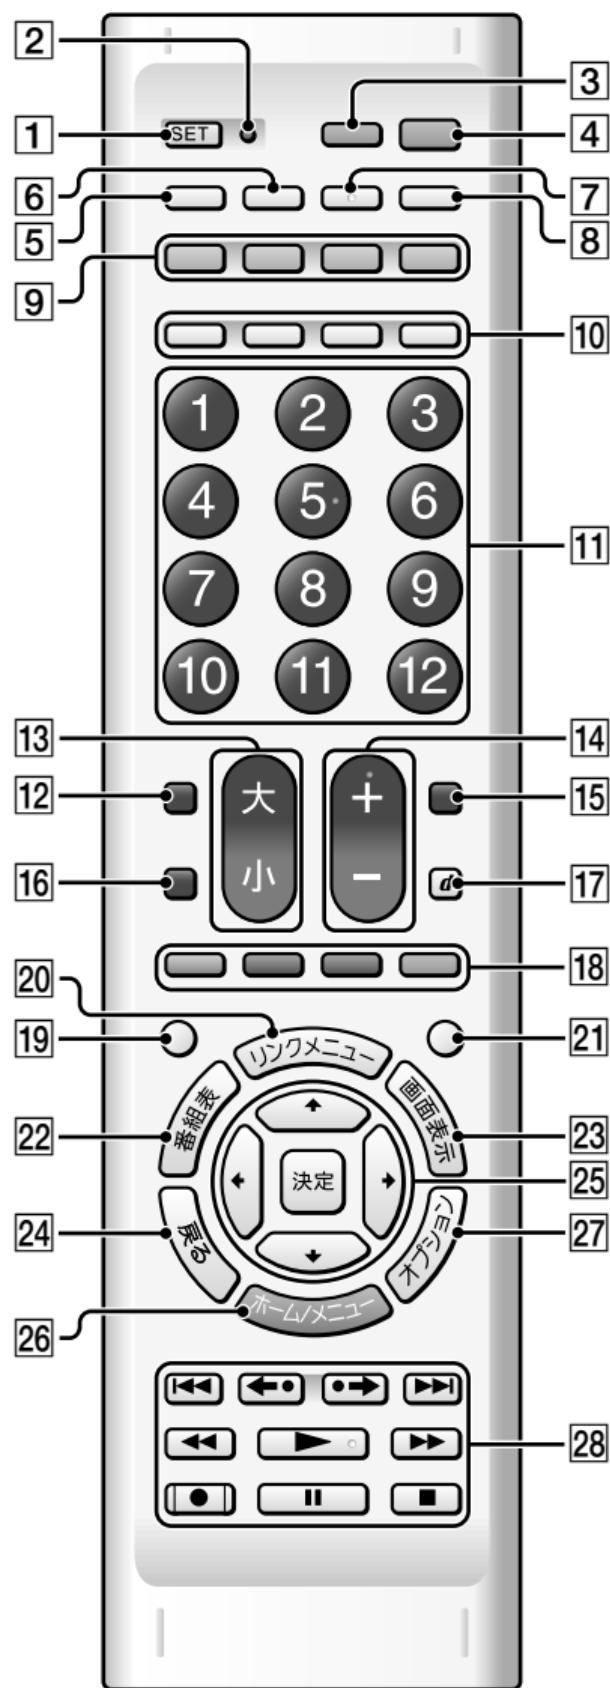

- | | |
|-----------------|------------------|
| ① SETボタン | 13 音量ボタン「大/小」 |
| ② SETランプ | 14 チャンネルボタン「+/-」 |
| 設定中に点灯または点滅します。 | 15 前選局ボタン |
| ③ TV電源ボタン | 16 消音ボタン |
| ④ 電源ボタン | 17 d(連動データ)ボタン |
| ⑤ 開/閉ボタン | 18 カラーボタン |
| ⑥ TV入力切換ボタン | 19 3Dボタン |
| ⑦ 音声切換ボタン | 20 リンクメニューボタン |
| ⑧ オフタイマーボタン | 21 アクトビラボタン |
| ⑨ 操作切換ボタン | 22 番組表ボタン |
| 設定中や操作中に点灯します。 | 23 画面表示ボタン |
| ⑩ 放送切換ボタン | 24 戻るボタン |
| ⑪ 数字ボタン | 25 カーソル/決定ボタン |
| ⑫ 10キー ボタン | 26 ホーム/メニュー ボタン |
| | 27 オプションボタン |
| | 28 操作ボタン |

③、④などの■の番号は、この取扱説明書では、総称して「基本ボタン」と呼んでいます。

凸点(突起)について


数字ボタン「5」、音声切換ボタン、再生ボタン、チャンネルボタン「+」には凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

ご注意

リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の工場出荷時のそれぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、「お買い上げ時のボタン機能一覧」(42ページ)をご覧ください。

電池を入れる

下図に従ってリモコンの電池ぶたをスライドして開き、単3形乾電池2本(付属)を入れます。
(充電式電池は使用できません)

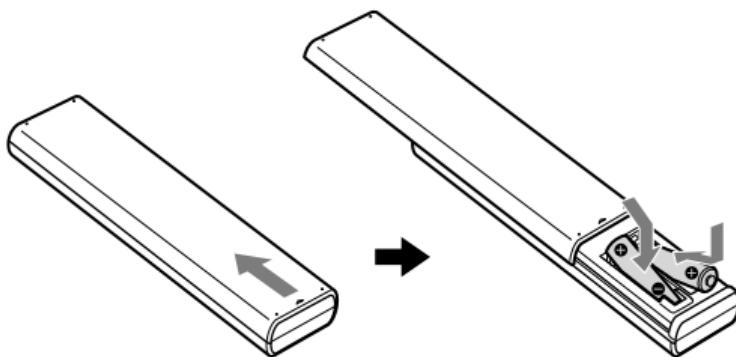


電池の交換時期について

電池の寿命は約1年です。
電池が消耗すると、本機で正常に操作できなくなったり、操作できる距離が短くなったりします。
新しい単3形電池に2本とも交換してください。

電池ぶたがはずれた場合

電池ぶたははずれにくい構造になっていますが、はずれてしまった場合にはイラストのように電池ぶたとリモコン本体の上下位置を合わせて、パチンと音がするまではめ込んでください。またその場合、電池ぶたの上下を間違えないように△マークが下にくるように合わせてください。

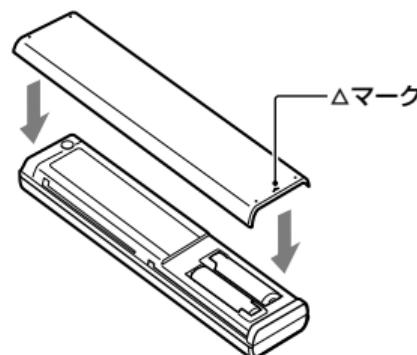

お持ちの機器のリモコンを使って設定する


一発！初期設定

本機はお買い上げ時に、ソニー製のAV機器を操作できるように設定されています。下の表のソニー製品を操作する場合は、設定を行わずそのままお使いいただけます。他社製のAV機器、またはソニー製のAV機器でも動作しない場合は、設定を行う必要があります。

操作切換ボタン	操作できるソニー製AV機器
TV	デジタルテレビ（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ）
チューナー	スカパー！チューナー
DVD	DVDレコーダー
BD	ブルーレイディスクレコーダー


お持ちの機器のリモコンを使って設定する

お持ちの機器に付属しているリモコンを使って設定を行います。お持ちの機器に付属されていたりモコンがない場合は「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」（13ページ）をご覧ください。

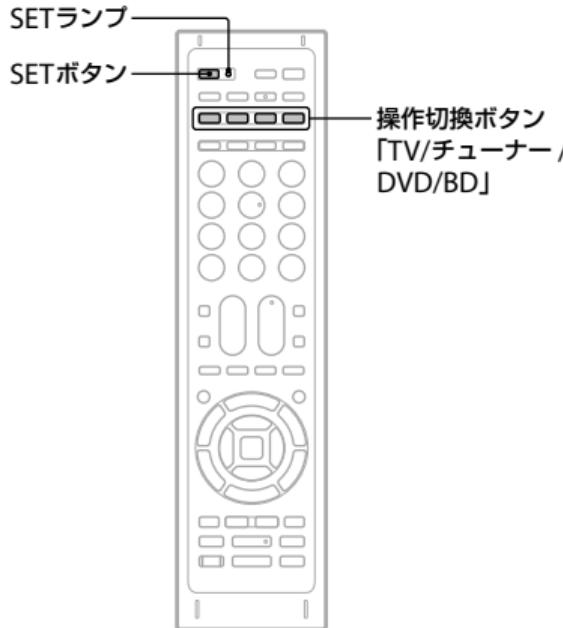


例：お持ちのテレビを操作切換ボタン「TV」に設定するには

- 1 本機と、お持ちのテレビ付属リモコンを向かい合わせに置く。

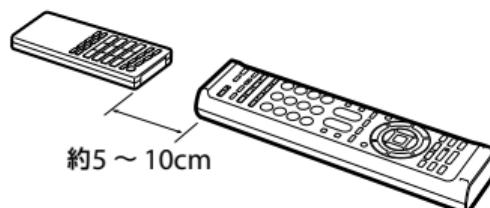

- 2** SETボタンを押したまま操作切換ボタン「TV」を押したままにする。

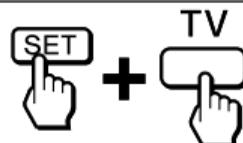

操作切換ボタン「TV」とSETランプが点灯し、2秒後に「ピピッ」と音が鳴ります。その後に指を離すとSETランプが点滅します。

- 3** お持ちのテレビ付属リモコンの電源ボタンを押したままにする。

設定が完了すると、「ピー」という音が鳴ります。
設定ができなかった場合は、SETランプが2回点滅し、再度SETランプが点滅を始めます。もう一度、お持ちのテレビ付属リモコンの電源ボタンを押したままにしてください。

- 4** 本機をテレビに向け、操作できるか確認します。

一発！初期設定ができなかった場合は

- もう一度「お持ちの機器のリモコンを使って設定する」(11ページ)を行ってください。
- お持ちの機器のリモコンがなかったり、動作しなかったりする場合は、次の方法で設定してください。
 - 「メーカー番号を入力して設定する」(13ページ)
 - 「機器の動作を確認しながら設定する」(15ページ)
 - 「お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる－学習」(23ページ)
- SETランプが5回点滅し、「ピピピピピッ」という音が鳴ったら、本機には記憶されていないリモコン信号の可能性があります。その場合は「学習機能」(23ページ)で必要なボタンにリモコン信号を記憶させてお使いください。

他の機器も操作できるように設定するには

- 設定する手順はどの操作切換ボタンでも同じです。手順**2**で操作したい機器の操作切換ボタンを押して設定してください。

ご注意


- 操作切換ボタン「TV」には、テレビしか設定することができません。
- SETランプが2回点滅して「ピピッ」と音がしたときは、設定が完了していません。もう一度手順**2**からやり直してください。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する

付属のリモコンをお持ちでない場合は、次の方法で設定を行うことができます。


メーカー番号を入力して設定する 機器の種類やメーカーを選んで設定できます。	下記参照
機器の動作を確認しながら設定する 別紙の『メーカー番号一覧表』にないメーカーや機器については、リモコン信号を送信して機器の動作を確認しながら設定することができる場合があります。	15ページ

メーカー番号を入力して設定する

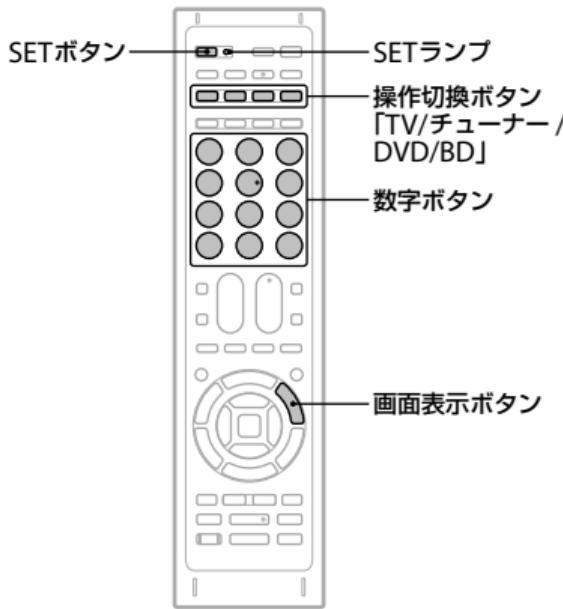

例: 操作切換ボタン「TV」に設定するには

- 別紙の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作する機器のメーカー番号を探す。
- SETボタンを押したまますぐに操作切換ボタン「TV」を押す。
SETランプと操作切換ボタン「TV」が点灯します。点灯後にすぐ指を離すと、SETランプと操作切換ボタン「TV」が点灯したままになります。
- 4桁のメーカー番号を押す。
「0」を入力する場合は数字ボタン「10」を押します。
「ピー」という音が鳴り、SETランプと操作切換ボタン「TV」が消灯し設定が完了します。

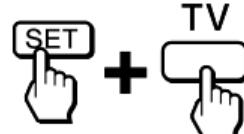

ご注意

- 操作切換ボタン「TV」には、テレビしか設定できません。
- 別紙の『メーカー番号一覧表』にない番号を押したり、間違った順番で番号を押したりすると、操作切換ボタンが5回点滅してから消灯します。このとき、「ピー」という音が5回鳴ります。メーカー番号を確かめてから、もう一度設定をやり直してください。
- 設定の途中で30秒以上ボタンの入力がないと、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度手順2から始めてください。
- 途中で間違った数字ボタンを入力してしまった場合は、SETボタンを押すと、設定を中断できます。もう一度手順2からやり直してください。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。
- 学習(23ページ)したボタンがある場合、新しく機器を設定しても、記憶されたリモコン信号はボタンに残ったままになります。学習したリモコン信号を使用しない場合は、「基本ボタン学習の消去」(27ページ)または「基本ボタン学習の全消去」(28ページ)を行ってください。

設定したメーカー番号を確認するには

本機に現在設定されているメーカー番号を、SETランプと操作切換ボタンの点滅と、「ピー」という音で確認できます。

SETランプ点滅回数は桁数を表わし、操作切換ボタン点滅回数と、「ピー」という音は設定番号の数字を表わします。

操作切換ボタンの速い点滅3回は0を表します。

メーカー番号を確認するとき、「SETランプ点滅→操作切換ボタン点滅+ピー音」が4回繰り返されます。


例:操作切換ボタン「DVD」のメーカー番号を確認するには

1 SETボタンを2秒以上押す。



SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。

2 画面表示ボタンを押したまま、操作切換ボタン「DVD」を押す。

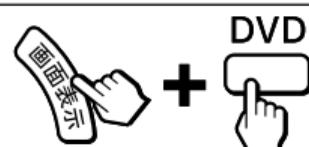

SETランプが消灯し、SETランプと操作切換ボタンの点滅と、

「ピー」という音でメーカー番号を表わします。

例:「1021」の場合

1:SETランプ1回点滅→操作切換ボタン1回点滅、ピー音1回
0:SETランプ2回点滅→操作切換ボタン3回速く点滅

2:SETランプ3回点滅→操作切換ボタン2回点滅、ピー音2回
1:SETランプ4回点滅→操作切換ボタン1回点滅、ピー音1回

3 SETボタンを押す。

確認を終了します。

機器の動作を確認しながら設定する


機器に向けて各メーカーのリモコン信号をひとつひとつ送信して、機器の動作を確認します。

機器の状態が変わったら(ONからOFFになる、など)設定を確定します。

設定をはじめる前に


正しく設定できるように、最初に設定する機器本体を以下の状態にしておいてください。

機器	状態
テレビ ブルーレイディスクレコーダー DVDレコーダー ブルーレイディスクプレーヤー DVDプレーヤー ビデオデッキ HDDレコーダー スカパー!チューナー ケーブルテレビデジタルチューナー ケーブルテレビホームターミナル 地上・BS・110度CSデジタルチューナー アンプ DVDプレーヤー内蔵ホームシアター	電源ON
CDプレーヤー	電源ON後、 ディスク挿入
照明	消灯

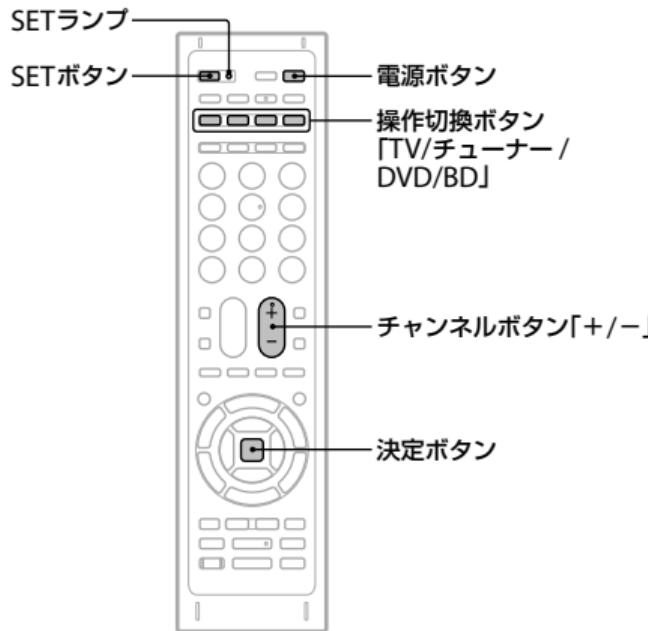


例:操作切換ボタン「TV」に設定するには

- 1 SETボタンを押したまますぐに操作切換ボタン「TV」を押す。

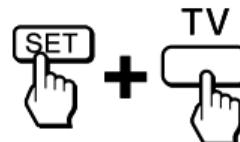

SETランプと操作切換ボタン「TV」が点灯します。点灯後にすぐ指を離すと、SETランプと操作切換ボタン「TV」が点灯したままになります。

- 2 お持ちの機器が表内の「状態」になるまで、チャンネルボタン「+/-」と電源ボタンを交互に押す。

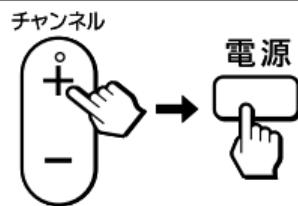

機器	状態
テレビ ブルーレイディスクレコーダー ¹ DVDレコーダー ¹ ブルーレイディスクプレーヤー ¹ DVDプレーヤー ¹ ビデオデッキ ¹ HDDレコーダー ¹ スカパー!チューナー ¹ ケーブルテレビデジタルチューナー ¹ ケーブルテレビホームターミナル ¹ 地上・BS・110度CSデジタルチューナー ¹ アンプ ¹ DVDプレーヤー内蔵ホームシアター ¹	電源OFF
CDプレーヤー	電源OFF、 または再生
照明	点灯

チャンネルボタン「+」を押した回数分メーカー番号が送られます。チャンネルボタン「-」を押した回数分メーカー番号が戻ります。メーカー番号が「0001」・「1001」・「2001」・「3001」・「4001」・「5001」・「7001」・「8001」になると、SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが2回点滅します。

- 3 決定ボタンを押す。

設定が終了します。




ご注意

- 操作切換ボタン「TV」には、テレビしか設定することができません。
- 設定操作の途中で30秒以上ボタンの入力がないと、入力待ち状態が解除されます。設定を続けるには、もう一度手順1からやり直してください。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。
- 学習(23ページ)したボタンがある場合、新しく機器を設定しても、記憶されたリモコン信号はボタンに残ったままになります。学習したリモコン信号を使用しない場合は、「基本ボタン学習の消去」(27ページ)または「基本ボタン学習の全消去」(28ページ)を行ってください。

設定したメーカー番号を確認するには

「設定したメーカー番号を確認するには」(14ページ)をご覧ください。

リモコンを操作する

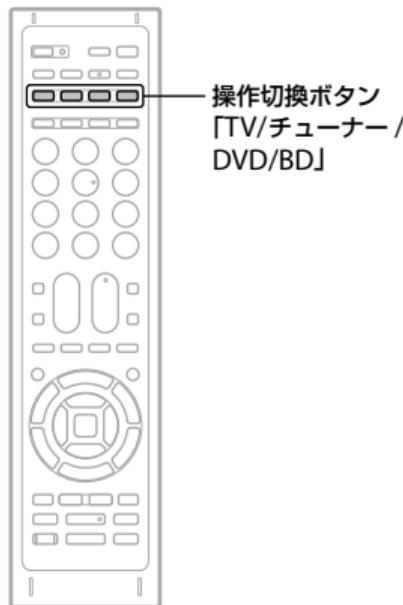

例: テレビを操作するには

1 操作切換ボタン「TV」を押す。

操作切換ボタンが点灯します。指を離すと消灯します。




2 操作したいボタンを押す。

それぞれの機器の操作ボタンの機能については、「お買い上げ時のボタン機能一覧」(42ページ)をご覧ください。

ご注意

- 機器や機能によっては操作できないことがあります。この場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本リモコンに学習させてからお使いください。詳しくは「お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる－学習」(23ページ)をご覧ください。ただし、赤外線リモコンに対応していない機器や機能は、本機では操作できません。

音量を調節する

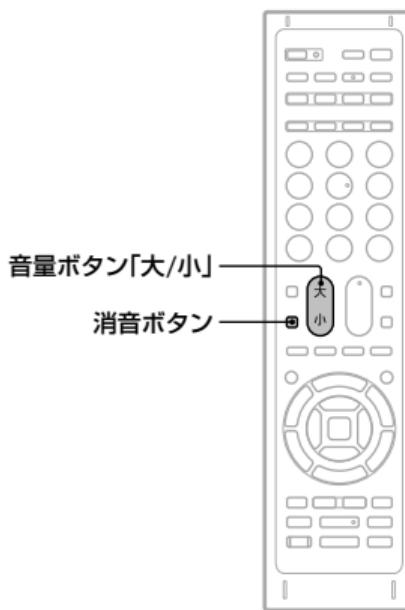

1 音量ボタン「大/小」を押す。

消音するには、消音ボタンを押す。
消音を解除するには、消音ボタンを
押す。



お買い上げ時は、選んでいる機器によって音量調節される機器
が異なります。


	選んでいる機器(例)	音量が調節される機器
映像機器	テレビ ブルーレイディスクレコーダー ¹ DVDレコーダー ¹ ブルーレイディスクプレーヤー ¹ DVDプレーヤー ¹ ビデオデッキ ¹ HDDレコーダー ¹ スカパー!チューナー ¹ ケーブルテレビデジタルチューナー ¹ ケーブルテレビホームターミナル ¹ 地上・BS・110度CSデジタルチューナー ¹	テレビ
オーディオ機器	アンプ ¹ DVDプレーヤー内蔵ホームシアター ¹ CDプレーヤー ¹	アンプ または ホームシアター

機器を操作する

テレビの入力を切り換える

TV入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりますが、TV入力切換ボタンを押したまま以下の数字ボタンを押し、直接切り換えることもできます。

下記の操作をしてもうまくできない場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本機に学習させてください。詳しくは「お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる－学習」(23ページ)をご覧ください。

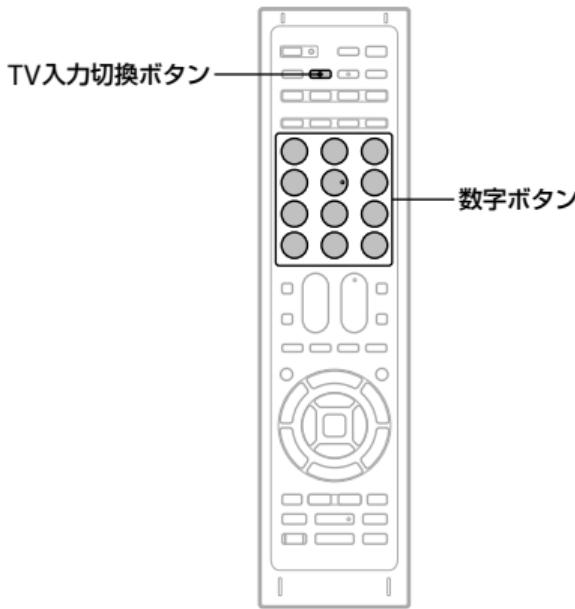

例: ソニー製


BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ

数字ボタン	入力
1	ビデオ 1 (LINE-1)
2	ビデオ 2 (LINE-2)
3	ビデオ 3 (LINE-3)
4	ビデオ 4 (LINE-4)
5	コンポーネント入力切換
6	AV マルチ入力切換
7	コンポーネント 1
8	コンポーネント 2
9	コンポーネント 3
10	テレビ
11	HDMI1
12	HDMI2



アナログBS機器を操作する

BSチャンネルへの切り替えは、機器によって操作が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオデッキに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。テレビやビデオデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

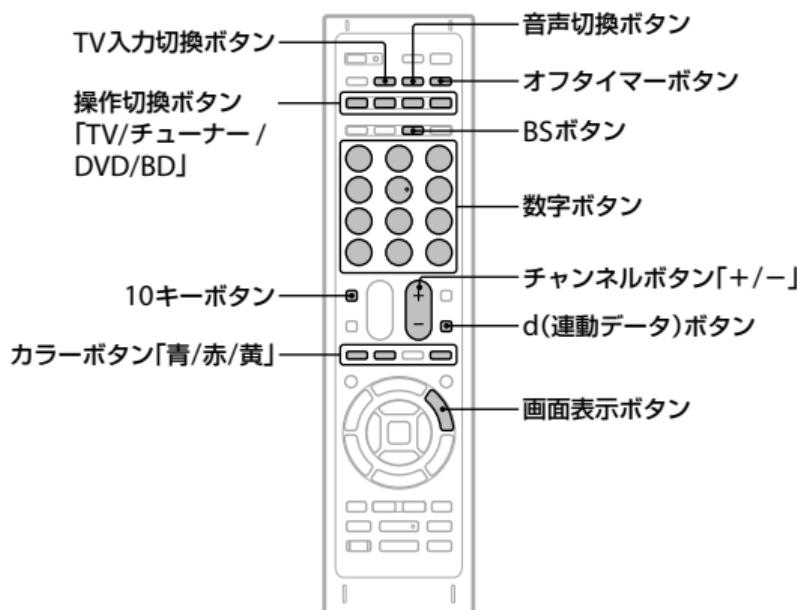

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

操作切換ボタン「TV」を押す。

方法1

- 放送切換ボタン「BS」を押して、BSモードにする。




- 数字ボタン「5、7、または11」を押して、BSチャンネルを選ぶ。



方法2

- TV入力切換ボタンを何度か押して、BSモードにする。



- チャンネルボタン「+/-」を押して、BSチャンネルを選ぶ。




方法3

- チャンネルボタン「+/-」を何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- さらにチャンネルボタン「+/-」を押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。




方法4

- 1 放送切換ボタン「BS」を押したまま、数字ボタン「5、7、または11」を押して、BSチャンネルを選ぶ。

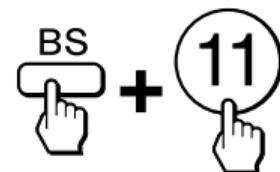

方法5

- 1 放送切換ボタン「BS」を押したまま、チャンネルボタン「+/-」を何度か押す。

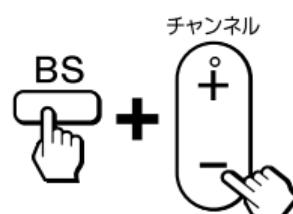

使ってみる

方法6

- 1 カラーボタン「青、赤、黄」を押す。

青:BS5

赤:BS7

黄:BS11



BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声と副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。それでも切り換わらないときは、放送切換ボタン「BS」を押したまま音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、放送切換ボタン「BS」を押したまま10キーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度放送切換ボタン「BS」を押したまま10キーを押します。

BSデコーダー(アナログWOWOW)を操作するには

- BSデコーダーの電源を入れるには、放送切換ボタン「BS」を押したまま電源ボタンを押します。
- 音声を選択するには、放送切換ボタン「BS」を押したままd(連動データ)ボタンを押します。
- 主音声と副音声を切り換えるには、放送切換ボタン「BS」を押したまま画面表示ボタンを押します。

アナログBSチューナー内蔵ビデオデッキを操作するには


操作切換ボタン「チューナー」を押す。

方法1

- 1 放送切換ボタン「BS」を押して、BSモードにする。



- 2 チャンネルボタン「+/-」を押して、BSチャンネルを選ぶ。

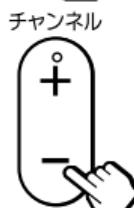

方法2

- 1 オフタイマーボタンを何度か押して、BSモードにする。



- 2 チャンネルボタン「+/-」を押して、BSチャンネルを選ぶ。



方法3

- 1 チャンネルボタン「+/-」を何度か押して、BSチャンネルに切り換える。



- 2 さらにチャンネルボタン「+/-」を押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

方法4

- 1 放送切換ボタン「BS」を押して、BSモードにする。



- 2 数字ボタン「1～10/0」を押して、BSチャンネルを選ぶ。ソニー製のビデオデッキでは、BS5チャンネルを選びたいときは数字ボタン「10/0」と「5」を、BS7チャンネルを選びたいときは数字ボタン「10/0」と「7」を、BS11チャンネルを選びたいときは数字ボタン「1」と「1」をそれぞれ順番に押すものもあります。

方法5

- 1 放送切換ボタン「BS」を押したままチャンネルボタン「+/-」を押して、BSモードにする。



- 2 チャンネルボタン「+/-」を押して、BSチャンネルを選ぶ。

BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには


- 主音声/副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、放送切換ボタン「BS」を押したまま10キーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度放送切換ボタン「BS」を押したまま10キーボタンを押します。

お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる

一 学習

他の機器のリモコン信号を、本機のボタンに記憶させる(学習させる)ことができます。本機で操作できない機能があるときなどは、リモコン信号を記憶させることによって、操作できるようになります。

また、よく使う機能のリモコン信号を使っていないボタンに記憶させれば、より便利に操作できます。

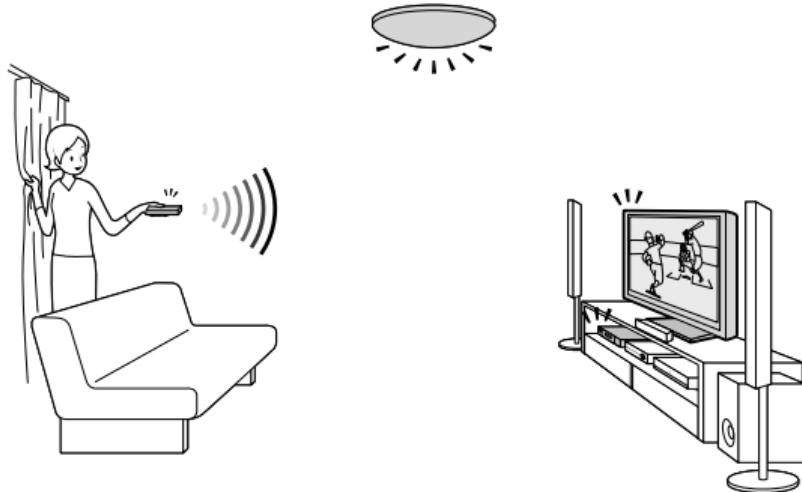

簡単な手順で学習をする

簡単な手順でリモコン信号を記憶して、すぐにリモコンを操作できます。続けてたくさんのリモコン信号を記憶させる必要がなく、ひとつの機能のリモコン信号だけを記憶させたい場合に便利です。

24ページ

連続してたくさんの基本ボタンに学習する

連続して複数のボタンにリモコン信号を記憶させることができます。お持ちの機器に付属しているリモコンすべての機能のリモコン信号を記憶させたい場合などに便利です。

25ページ

ボタンひとつに設定し終えたあと、設定操作が自動的に終了しないので、続けて設定ができます。

基本ボタン以外のボタンに学習する

操作切換ボタンに、リモコン信号を設定することができます。

29ページ

ご注意

- お持ちの機器のリモコンが赤外線リモコンでない場合、学習させることはできません。
- リモコン信号によっては、学習させられない場合があります。


ちょっと一言

以下のような機器も、学習させることで、ご使用になれる場合があります。

- コンピューター用モニター(チューナー内蔵型を含む)
- スカイパーフェクTV!チューナー内蔵テレビ
- DVDやHDDを内蔵したテレビやビデオデッキ


簡単な手順で学習をする

お持ちの機器の付属リモコンのリモコン信号を、本機のボタンに記憶させることができます。

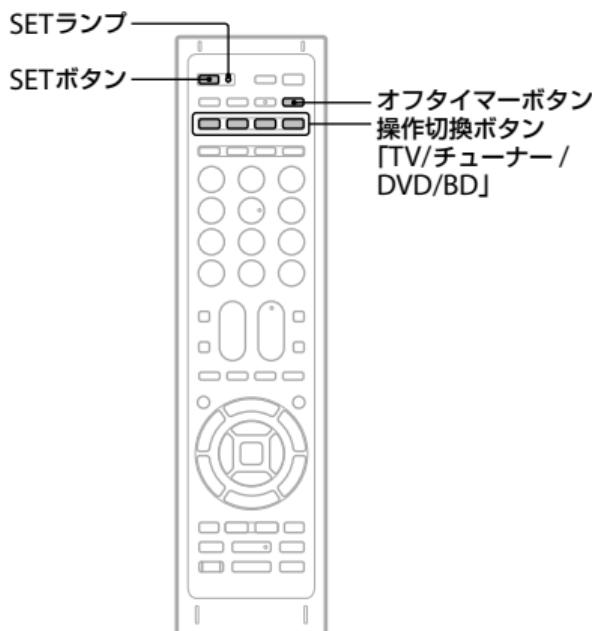

例:操作切換ボタン「DVD」に設定しているDVDプレーヤーを操作しているときに、オフタイマー ボタンを押してテレビのオフタイマー機能を使うには

- 1 本機と、お持ちのテレビ付属リモコンを向かい合わせに置く。

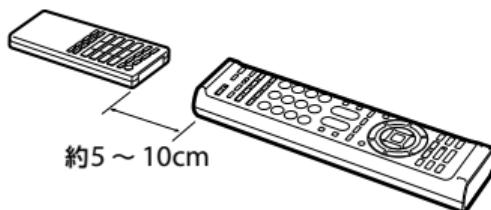

- 2 SETボタンを押したまま、オフタイマー ボタンを2秒以上押す。



「ピピッ」という音が鳴り、SETランプが点灯したら指を離します。指を離すとSETランプが点滅を始めます。

- 3 「ピー」という音が鳴るまで、お持ちのテレビ付属リモコンのオフタイマー ボタンを押す。

終了します。

ご注意


- 以下のときは学習ができず、SETランプが5回点滅します。
 - 本機に記憶できるリモコン信号の容量を超えたとき
 - 30秒間、リモコンを操作しなかったとき
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

連続してたくさんの基本ボタンに学習する — 基本ボタンへの学習

＜基本ボタン学習＞


すべての基本ボタンにリモコン信号を記憶させることができます。

連続して複数のリモコン信号を複数のボタンに記憶するときは、この方法が便利です。

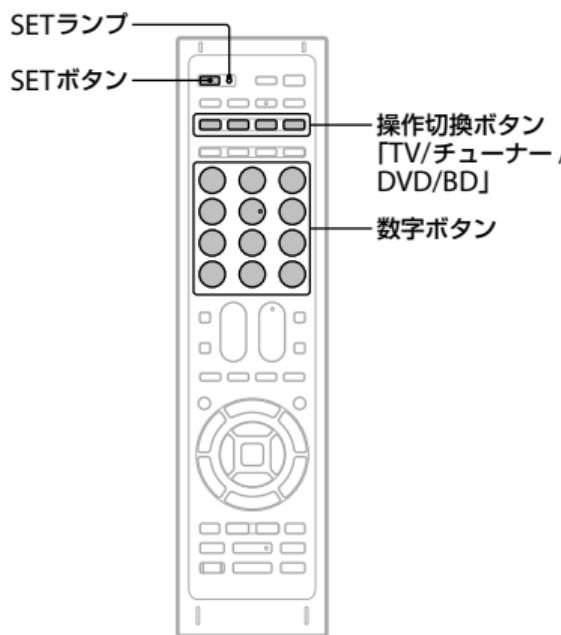

例: 操作切換ボタン「チューナー」の数字ボタンに、お持ちのチューナーの数字ボタンすべてを記憶させるには

- 1 本機と、お持ちのチューナー付属リモコンを向かい合わせに置く。

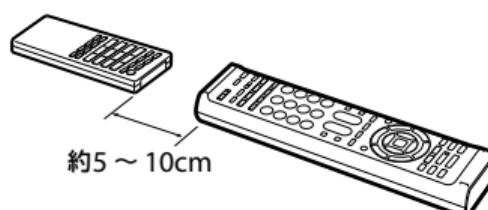

- 2 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



3 操作切換ボタン「チューナー」を押す。 チューナー

操作切換ボタン「チューナー」が点灯します。



4 数字ボタン「1」を押す。

SETランプが速く点滅します。

すでに数字ボタン「1」に学習済みの場合、「ピピッ」という音が鳴り、学習の上書きができる状態になります。



5 お持ちのチューナー付属リモコンの「1」を押す。

6 続けて「2」「3」「4」…と記憶させるには手順4に戻る。または、学習を終了させるにはSETボタンを押す。

ご注意

- 以下のときは学習ができず、SETランプが5回点滅し、手順2に戻ります。
 - 本機に学習できる数を超えたとき
 - 30秒間、リモコンを操作しなかったとき
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

正しく作動しないときは

もう一度学習手順1からやり直します。

他のボタンに学習させたいときは

上記学習手順と同様に操作します。

他の機器のボタン機能を学習させたいときは

ボタン機能を学習させたい機器の操作切換ボタンを押し、上記学習手順と同様に操作します。

学習させた内容を変更するときは


上記学習手順と同様の操作で、学習内容を上書きできます。

ご注意

- 上書き学習した場合、以前の学習内容は消去されます。
- 学習したあとに「お持ちの機器のリモコンを使って設定する一発！初期設定」(11ページ)や「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」(13ページ)にてリモコンの設定を変えても、記憶された学習信号は残ったままになります。学習したリモコン信号を使用しない場合は、「基本ボタン学習の消去」(27ページ)または「基本ボタン学習の全消去」(28ページ)を行ってください。

＜基本ボタン学習の消去＞

基本ボタンの学習をひとつずつ消去します。

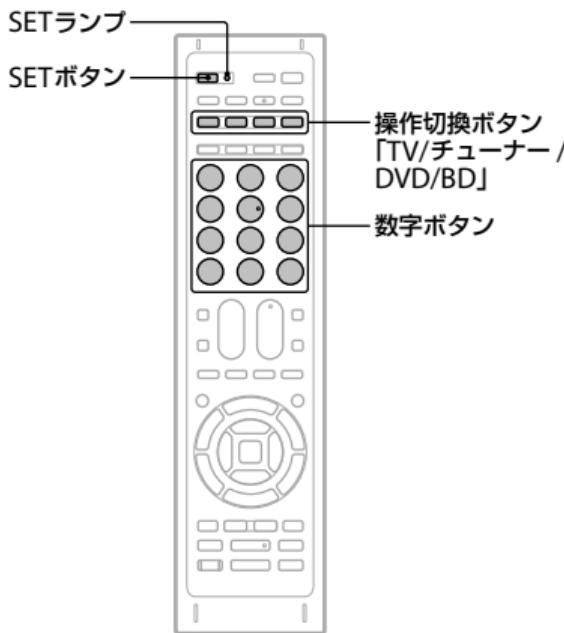

例: 操作切換ボタン「BD」選択時の数字ボタン「2」の学習を消去するには

1 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



2 操作切換ボタン「BD」を押す。

操作切換ボタン「BD」が点灯します。



3 ピーという音が鳴るまで数字ボタン「2」を押す。

学習データが消去されます。続けて消去する場合は手順3を繰り返してください。



4 SETボタンを押す。


消去が完了します。

ご注意

- 手順3で、学習済みでないボタンを2秒以上押すと、SETランプが2回点滅し、手順3に戻ります。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

＜基本ボタン学習の全消去＞

操作切換ボタンに設定されているすべての基本ボタンのリモコン信号を消去します。

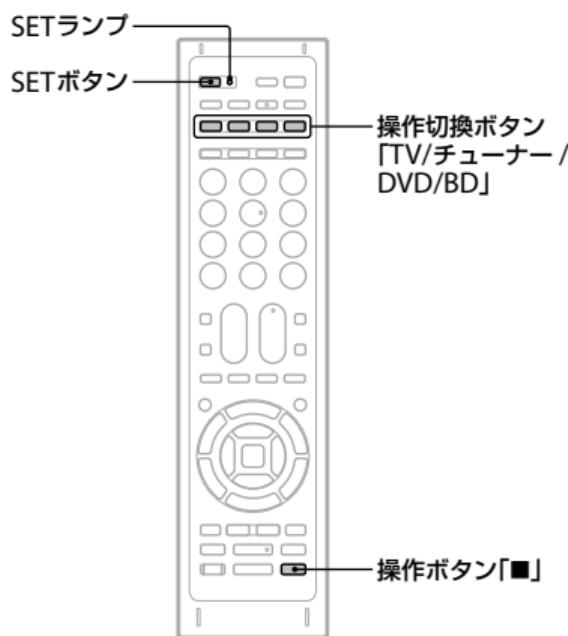

例: 操作切換ボタン「BD」内の学習を全消去するには

1 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



2 操作ボタン「■」を押したまま、操作切換ボタン「BD」を押す。

学習された内容が全消去され、SETランプが消灯します



3 SETボタンを押す。

消去が終了します。

ご注意


本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

基本ボタン以外のボタンに学習する

—操作切換ボタンへの学習


＜操作切換ボタン学習＞

操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させることができます。

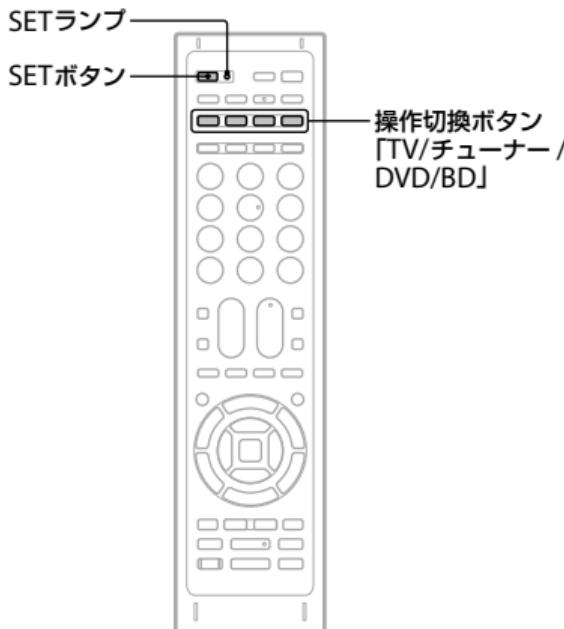

例: 操作切換ボタン「BD」を押したときに、ブルーレイディスクレコーダーのディスクを再生するには

- 1** 本機と、お持ちのブルーレイディスクレコーダー付属リモコンを向かい合わせに置く。

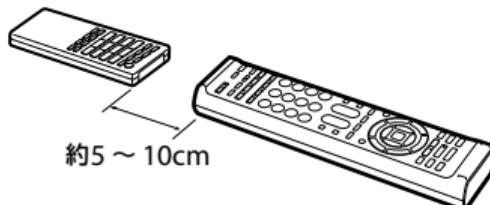

- 2** SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



- 3** 操作切換ボタン「BD」を押す。

操作切換ボタン「BD」が点灯します。



- 4** もう一度、操作切換ボタン「BD」を押す。

SETランプが速く点滅します。学習済みの場合、またはコンポーネントマクロ(操作プログラム)が設定されている場合、「ピピッ」という音が鳴り、学習の上書きができる状態になります。

5 「ピー」と鳴るまで、お持ちのブルーレイディスクレコーダー付属リモコンの「再生」を押す。

リモコン信号の受信中はSETランプのみ点灯し、受信を完了し記憶が成功した後に操作切換ボタン「BD」が点灯します。

6 続けて他の操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させるためには、手順3に戻る。または、学習を終了させるにはSETボタンを押す。

ご注意

- 以下のときは学習ができず、SETランプが5回点滅し、手順2に戻ります。
 - 本機に学習できる数を超えたとき
 - 30秒間、リモコンを操作しなかったとき
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

正しく作動しないときは

もう一度学習手順1からやり直します。

他のボタンに学習させたいときは

上記学習手順と同様に操作します。

他の機器のボタン機能を学習させたいときは

ボタン機能を学習させたい機器の操作切換ボタンを押し、上記学習手順と同様に操作します。


学習させた内容を変更するときは

上記学習手順と同様の操作で、学習内容を上書きできます。

ご注意

上書き学習した場合、以前の学習内容は消去されます。

<操作切換ボタン学習を消去する>

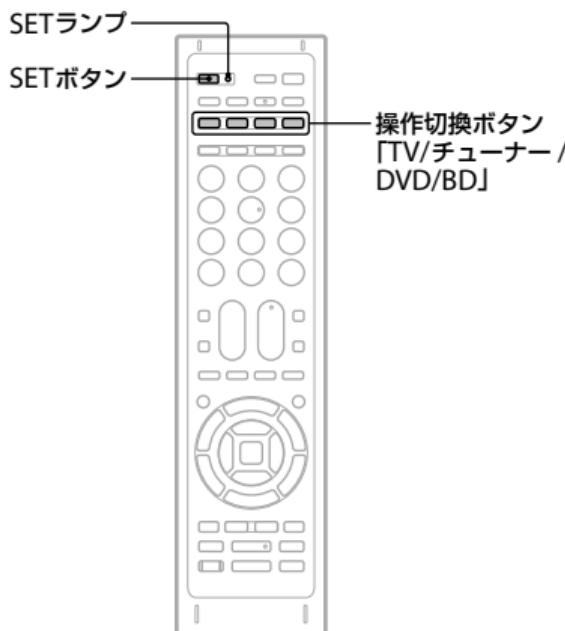

例:操作切換ボタン「BD」の学習を消去するには

1 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



2 操作切換ボタン「BD」を2秒以上押す。

指を離すと、学習データが消去され、SETランプと操作切換ボタン「BD」が消灯します。



ご注意

- 操作**2**で、操作切換ボタンに信号が記憶されていない、またはコンポーネントマクロ(操作プログラム)が設定されていない操作切換ボタンを2秒以上押すと、SETランプと押した操作切換ボタンが2回点滅します。もう一度はじめからやり直してください。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

正しく学習させるコツ

- ・学習中に、リモコンを動かさないでください。
- ・本機が操作説明どおりの状態になるまで、お使いの機器のリモコンのボタンを押し続けてください。
- ・両方のリモコンに、新しい電池を入れて学習を行ってください。
- ・直射日光のあたる場所や、照明器具の下などは避けてください。(ノイズが入る原因となります。)
- ・お使いの機器のリモコンの形状によっては、発光部の位置がずれている場合があります。うまく学習できないときは、リモコンの位置を変えてみてください。
- ・双方向リモコン(一部ソニー製のアンプに装備)で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。

⚠️ 警告

幼児やペットなどに誤って触らせない

このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くと同時に、ホールド機能(40ページ)を使って操作ボタンをロックしてください。

エアコンの信号を学習させる場合のご注意

季節による違いについて

季節によりエアコンの設定や操作を変える必要がある場合は、そのたびに、本機にリモコン信号を学習し直してください。

エアコンの入/切がうまくできないときは


お使いのリモコンではひとつのボタンで入/切ができるのに、学習させた本機のボタンでは「入」または「切」しかできない場合は、下記の手順で2つのボタンに学習し直してください。

- 1 エアコンの入/切を学習させたボタンの学習内容をいったん消去する。
- 2 そのボタンにエアコンのリモコン信号「入」を学習させる。
詳しくは「連続してたくさんの基本ボタンに学習する—基本ボタン学習&シフトモード基本ボタンへの学習」(28ページ)をご覧ください。
- 3 続けて、別のボタンにエアコンの同じボタンのリモコン信号「切」を学習させる。

これで、本機の2つのボタンにはそれぞれエアコンの電源入(運転)の信号と、電源切(停止)の信号が記憶されるので、本機でエアコンを操作することができます。

電源オン機能を解除する

お買い上げ時に操作切換ボタンを押すと、選択した機器の電源が入ります。この機能は、解除することができます。

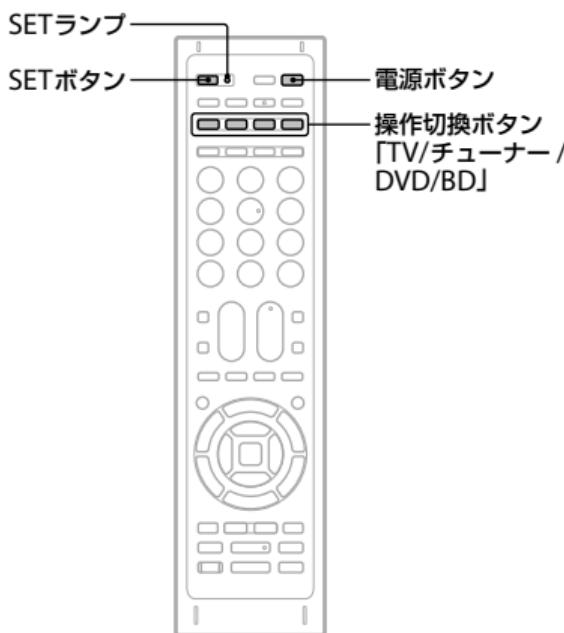

例:操作切換ボタン「TV」の電源オン機能を解除するには

1 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



2 電源ボタンを押したまま、操作切換ボタン「TV」を押す。

操作切換ボタン「TV」が2秒点灯します。



ソニー製品が設定されている操作切換ボタンがあるとき、電源ボタンを押している間、操作切換ボタンが左上から順に点灯します。例えば、ビデオとDVDがすでに電源オン機能が設定されているとき、電源ボタンを押すとそれらのボタンが順に点灯します。

3 電源ボタンと操作切換ボタン「TV」を同時に離す。

設定が終了します。

電源オン機能を再設定するには


電源オン機能が解除されている状態で、解除すると同じ手順を行なうと再び電源オン機能が設定されます。操作切換ボタンを押して、再設定されたか確認してください。

ご注意

- 手順2で、ソニー製品が設定されていない操作切換ボタンを押すと、SETランプが2回点滅します。
- ソニー製品がどの操作切換ボタンにも設定されていない場合は、電源ボタンが押された時点で、SETランプが2回点滅します。
- 本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

連続した操作をボタンひとつで行う

—マクロ機能

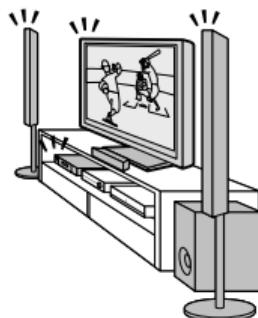

コンポーネントマクロ

操作切換ボタンに操作プログラム(最大16ステップ)を設定すると、そのボタンを2秒間押すだけで連続操作をボタンひとつで行えます。

使いやすくカスタマイズする

操作切換ボタンに操作プログラムを設定する —コンポーネントマクロ

例えばこんなとき便利です！

こんなとき

テレビとブルーレイディスクレコーダーを接続している。




ブルーレイディスクレコーダーを使うときに、テレビの入力を切り換えてブルーレイディスクのメニュー画面を呼び出したい。

こうすれば
こんなに便利

- ①テレビの入力を切り換える。
 - ②メニュー画面を呼び出す。
- 上の手順を設定すれば・・・

BDボタンを2秒以上押したままにするだけで、テレビの入力を切り換えて、ブルーレイディスクレコーダーのメニュー画面を呼び出す手順を、ボタンひとつで行えます。
(この場合、あらかじめテレビとブルーレイディスクレコーダーの電源を入れておく必要があります。)

操作切換ボタンに操作プログラムを設定できます。

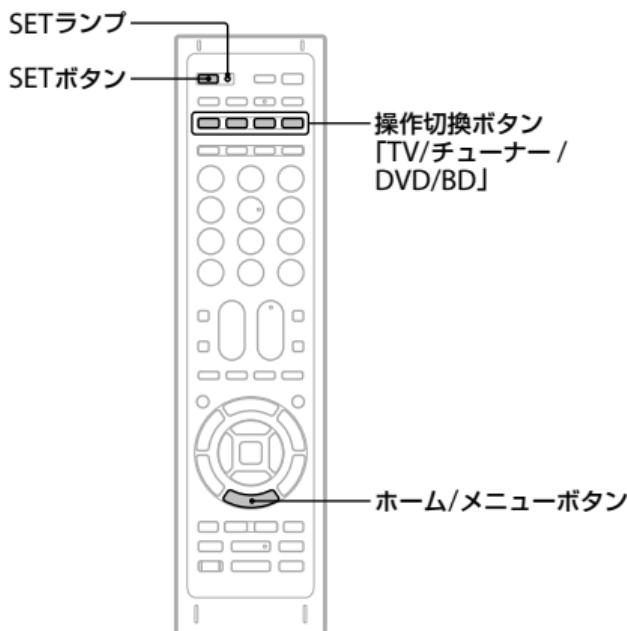

例: ブルーレイディスクレコーダーを使うときにテレビの入力を切り換えてブルーレイディスクのメニュー画面を呼び出すプログラムを操作切換ボタン「BD」に設定するには

1 SETボタンを2秒以上押す。



SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。


2 ホーム/メニューボタンと操作切換ボタン「BD」を同時に押す。



操作切換ボタン「BD」が点灯します。

3 一連の操作プログラムを入力する。

この例では次のようにボタンを押します。

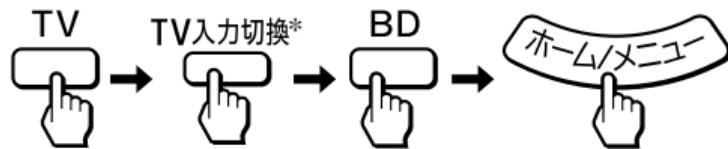

*: HDMI1に切り換わるまで押す。

設定可能なステップ数は最大16ステップです。

4 SETボタンを押す。

設定が終了します。

ちょっと一言

登録した操作プログラムがうまく動作しない場合には下記の操作プログラムを入力すると、正常に動作するようになることがあります。

例: テレビの入力がうまく切り換えられないとき

「操作切換ボタン「TV」→TV入力切換ボタン→操作切換ボタン「TV」→TV入力切換ボタン→操作切換ボタン「TV」」の手順で設定し直します。

TV入力切換ボタンを何回か押す間に操作切換ボタン「TV」の信号を入れることで、信号の間隔が広がり、機器がリモコン信号を受信しやすくなります。

ソニー機器の電源を入れる操作ステップについて

ソニー機器の場合は、機器を切り換えるだけで自動的に電源が入ります。そのため、電源を入れる操作ステップを設定すると、機器の電源が切れてしまうことがあります。


この場合、電源が切れないようにするためには、ソニー機器の電源が自動で入らないように設定を変更します。詳しくは「電源オン機能を解除する」(33ページ)をご覧ください。

- ソニー機器の電源が自動で入らないよう設定を変更する。詳しくは「電源オン機能を解除する」(33ページ)をご覧ください。

ご注意

- ・電源オンが設定されている操作切換ボタンにも操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録することができます。この場合、操作切換ボタンを押したときと、プログラム実行中に操作機器が切り換えられたときに電源オン機能が実行されます。
- ・設定の途中で30秒以上何も入力されなかった場合は、入力待ちが解除されます。もう一度手順1からやり直して下さい。
- ・リモコン信号が記憶されている場合、または操作プログラムが設定されている場合は、手順2で「ピピッ」という音が鳴り、操作プログラムが上書きされます。
- ・すでに操作プログラムを設定している操作切換ボタンは、操作ステップとして組み込めません。
- ・本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

＜コンポーネントマクロを解除する＞

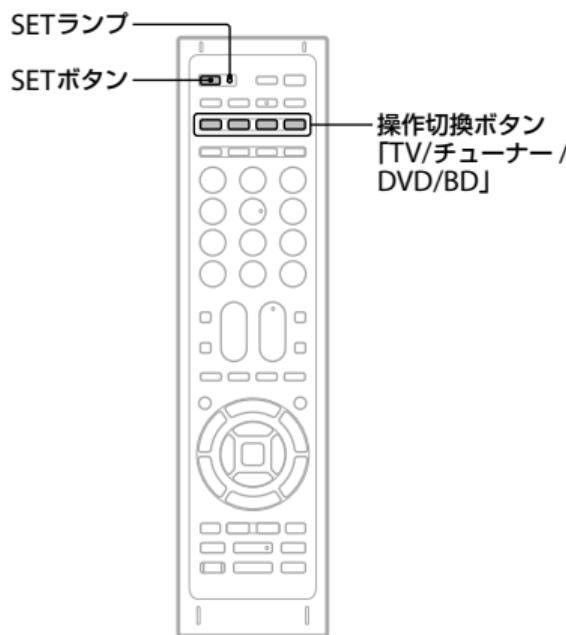

例：操作切換ボタン「BD」の操作プログラムを解除するには

1 SETボタンを2秒以上押す。

SETランプが点灯したら指を離します。SETランプがゆっくり点滅します。



2 操作切換ボタン「BD」を2秒以上押す。

指を離すと、操作プログラムが解除され、SETランプと操作切換ボタン「BD」が消灯します。




ご注意

手順2で、操作切換ボタンにコンポーネントマクロ（操作プログラム）が設定されていない、または信号が記憶されていない（36ページ）操作切換ボタンを2秒以上押すと、SETランプと押した操作切換ボタンが2回点滅します。もう一度はじめからやり直してください。


- ・本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

キータッチ音を消す

本機はボタンを押すとキータッチ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。ただし、設定中の確定音、エラー音を消すことはできません。

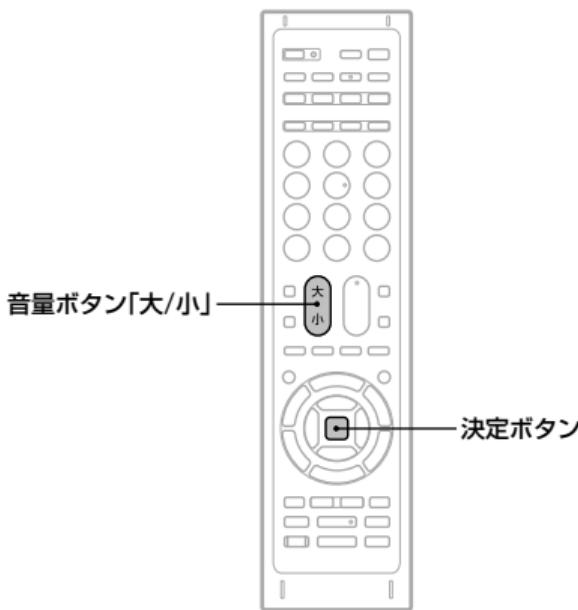

- 1 決定ボタンを押したまま音量ボタン「小」を押す。

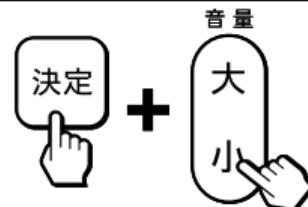

キータッチ音が鳴るようにするには

決定ボタンを押したまま音量ボタン「大」を押す。
「ピッ」という音が鳴ります。


ご注意

本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

誤操作を防ぐ

— ホールド機能

誤操作を防ぐために、ボタンを押しても一切の操作ができないように設定できます。

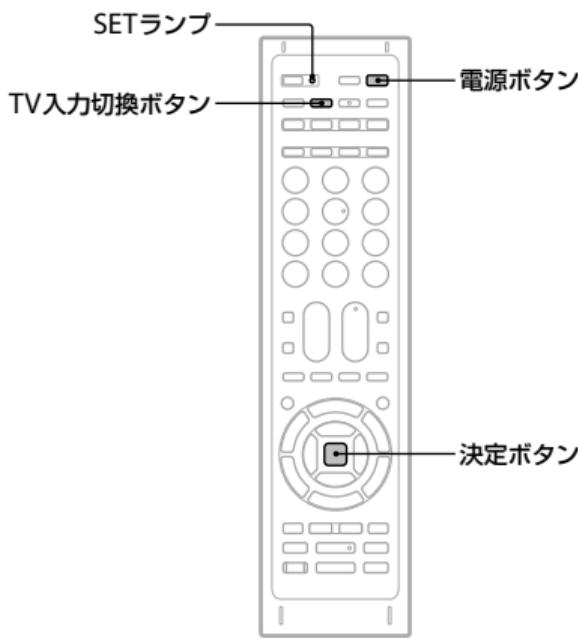

- 1 決定ボタンを押したまま、電源ボタンとTV入力切換ボタンを押す。



SETランプと操作中の操作切換ボタンが1回点滅し、「ピー」という音が鳴ってホールド状態となります。

ホールド中はすべての操作が無効になります。いずれかのボタンを押した場合は、SETランプと操作切換ボタンが2回点滅します。

ホールドを解除するには


決定ボタンを押したまま、電源ボタンとTV入力切換ボタンを押す。

SETランプと現在使用している機器の操作切換ボタンが1回点滅してホールドが解除されます。

お買い上げ時の設定に戻す

— オールクリア

すべての設定内容や学習機能によって記憶されたリモコン信号を消去し、本機をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

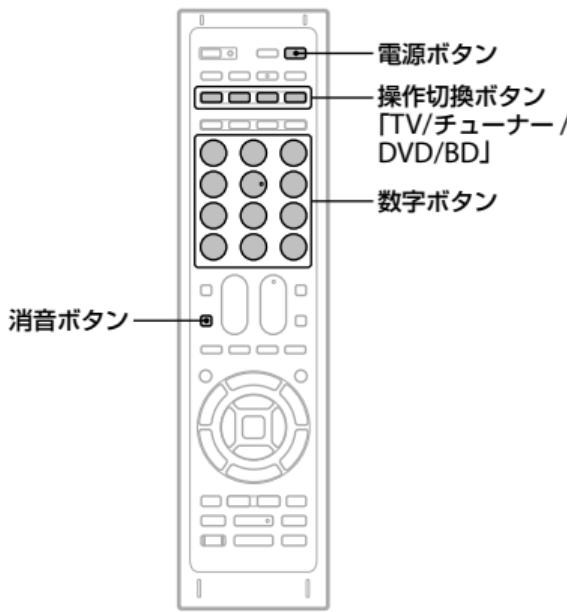

リモコンの設定を変更する

- 1 消音ボタンを押したまま、数字ボタン「5」と電源ボタンを押す。



操作切換ボタン「TV」、「チューナー」、「DVD」、「BD」の順に点滅します。
お買い上げ時の設定に戻ると、「ピー」という音が鳴ります。

ご注意

本機の電池が消耗している場合は、SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴ります。新しい電池に交換してください。

目次

デジタルテレビ(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)	43
アナログテレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)	52
ビデオ一体型テレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)	53
ブルーレイディスクレコーダー	54
DVDレコーダー	59
ブルーレイディスクプレーヤー	68
DVDプレーヤー	69
ビデオデッキ	70
HDDレコーダー(ハードディスクビデオレコーダー)	71
スカパー!チューナー	72
ケーブルテレビデジタルチューナー	83
ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)	84
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー ...	85
チューナー(アナログBSチューナー)	91
ネットワークTVボックス	92
アンプ	93
DVDプレーヤー内蔵ホームシアター	94
CDプレーヤー	95
照明	96

本機のボタン表示の数字については「各部のなまえ」(8ページ)をご覧ください。

デジタルテレビ(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS
⑪1~9	1~9
⑪10(10)	10/0
⑪11	11/枝番
⑪12	12/選局
⑫10キー	10キー
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑮前選局	ジャンプ
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲3D	3D
⑳リンクメニュー	リンクメニュー
㉑アクトビラ	アクトビラ
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	ホーム/メニュー
㉗オプション	オプション/ツール
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘⏸	一時停止
㉘◀◀	前
㉘▶▶	次
㉘◀・	フラッシュ戻し
㉘・▶	フラッシュ送り

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー らくらくアイコン
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/*
⑪12	12/#
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑮前選局	前選局
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	ピエラリンク
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	メニュー ▽
㉖オプション	S(サブメニュー)
㉗◀◀	サーチ/スロー
㉘▶	再生、1.3倍速
㉙▶▶	サーチ/スロー
㉚●	録画
㉛■	停止
㉜■■	一時停止
㉝•→	30秒スキップ

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~12	1~12
⑫10キー	CH番号入力 サーチ BS…
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	レグザリンク
㉑アクティビラ	ブロードバンド
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓	↑/↓
㉕→/←	→/←
㉖決定	決定
㉗ホーム/メニュー	ホームメニュー
㉘オプション	クイック
㉙◀◀	早戻し
㉙▶	再生、ちょっとタイム再生
㉙▶▶	早送り、早見早聞
㉙●	録画
㉙■	停止
㉙	一時停止
㉙◀◀	前
㉙▶▶	次
㉙←・	◀
㉙・→	▶

日立

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/*
⑪12	12/#
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯消音	消音
⑰d(運動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	Woooリンク
㉑アクトビラ	ネット アクトビラ
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー(字幕)
㉗オプション	べんり(Gコード)
㉘◀◀	サーチ-/スロー-
㉘▶	再生
㉘▶▶	サーチ+/スロー+
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘■■	一時停止
㉘◀◀	スキップ-/コマ送り-
㉘▶▶	スキップ+/コマ送り+
㉘◀・	10秒バック HDD/i V D R 録画モード/残量
㉘・▶	30秒スキップ 番組検索

三菱

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑤開/閉	トレイ 開/閉
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/*
⑪12	12/#
⑫10キー	番号入力
⑬音量大/小	音量△/▽
⑭チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑮前選局	前選局
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	リンク操作
㉑アクトビラ	アクトビラ
㉒番組表	番組表 予約する/番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉗オプション	サブメニュー
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●	一発録画
㉘■	停止
㉘⏸	一時停止/静止画
㉘◀◀	前
㉘▶▶	次
㉘←・	チョット戻し
㉘・→	30秒スキップ

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS
⑪1~11	1~11
⑪12	12/選局
⑫10キー	番号入力
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(データ放送)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲番組表	週間番組表
⑳画面表示	画面表示
㉑戻る	戻る
㉒↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉓ホーム/メニュー	テレビメニュー

サンヨー

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~12	1~12
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲番組表	番組表
⑳画面表示	画面表示
㉑戻る	戻る
㉒↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉓ホーム/メニュー	メニュー

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS
⑪1~12	1~12
⑫10キー	3桁入力
⑬音量大/小	音量大/小
⑭チャンネル+/-	選局△/▽
⑮前選局	
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲リンクメニュー	ファミリンク 機能選択
⑳アクトピラ	インターネット
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	メニュー
㉖オプション	視聴メニュー/ディスク
㉗◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉙▶▶	早送り
㉚●	録画
㉛■	停止
㉜■■	一時停止
㉝◀◀◀	前
㉞▶▶▶	次
㉟◀●	10秒戻し
㉟●▶	30秒送り

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源
④電源	電源
⑥TV入力切換	入力切換
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~12	1~12
⑫10キー	数字選局
⑬音量大/小	音量+/-
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	KURO LINK
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	ホームメニュー メニュー

アナログテレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源オン/オフ
④電源	電源オン/オフ
⑥TV入力切換	入力切り換え
⑦音声切換	二重音声放送の切り換え
⑧オフタイマー	スリープタイマー
⑩地上アナログ	テレビ画面への切り換え
⑩BS	アナログBS放送への切り換え
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	10キー選択の場合は0
⑪11~12	11~12
⑬音量大/小	音量 大: +/小: -
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
⑯消音	消音
⑯青/赤/黄	アナログBS放送の選局5/7/11
㉓画面表示	テレビの画面表示切り換え
㉕↑/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
㉖決定	選択項目の実行
㉗ホーム/メニュー	メニュー表示
㉘◀◀	コンポーネント入力1を選択
㉘▶	コンポーネント入力2を選択
㉘▶▶	コンポーネント入力3を選択
㉘■	コンポーネント入力の切り換え
㉘	AVマルチ入力を選択
㉘◀◀	ビデオ入力1を選択
㉘▶▶	ビデオ入力4を選択
㉘◀・	ビデオ入力2を選択
㉘・▶	ビデオ入力3を選択

ビデオ一体型テレビ(地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン表示	対応する機能
③TV電源	電源オン/オフ
④電源	電源オン/オフ
⑥TV入力切換	入力切り換え
⑦音声切換	二重音声放送の切り換え
⑧オフタイマー	スリープタイマー
⑩地上アナログ	テレビ画面への切り換え
⑩BS	アナログBS放送への切り換え
⑪1~9	1~9
⑪10(0)	10キー選択の場合は0
⑪11~12	11~12
⑬音量大/小	音量 大/小
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
⑯消音	消音
⑯青/赤/黄	アナログBS放送の選局5/7/11
㉓画面表示	テレビの画面表示切り換え
㉕↑/↓/→/←	カーソルを上/下/左/右へ移動
㉖決定	選択項目の実行
㉗ホーム/メニュー	メニュー表示
㉘◀◀	巻戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘	一時停止
㉘◀◀	ビデオ入力1を選択
㉘▶▶	ビデオ入力4を選択
㉘◀・	ビデオ入力2を選択
㉘・▶	ビデオ入力3を選択

ブルーレイディスクレコーダー

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	クリア
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/枝番
⑪12	12/選局/確定
⑫10キー	10キー
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	HDD/DISC
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑯青	青
⑯赤	赤
⑯緑	緑
⑯黄	緑
⑯3D	ポップアップ/DVDメニュー
⑯リンクメニュー	見る
⑯アクトビラ	DVDトップメニュー
㉑番組表	番組表
㉑画面表示	画面表示
㉑戻る	戻る
㉑↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉑ホーム/メニュー	ホーム
㉑オプション	オプション
㉑◀◀	早戻し
㉑▶	再生
㉑▶▶	早送り
㉑●	録画
㉑■	停止
㉑● + ㉑■/㉑● + ㉑■	録画停止/録画一時停止
㉑■	一時停止
㉑◀◀	前
㉑▶▶	次
㉑←・	フラッシュ戻り
㉑・→	フラッシュ送り

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声
⑧オフタイマー	消去
⑩地上アナログ/地上デジタル	地上アナログ/地上デジタル
⑩BS	BS 放送切換
⑩CS	CS(1/2)
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11(#/取り消し)
⑪12	12(*)
⑫10キー	チャンネル番号入力/番号入力
⑭チャンネルレ+/ -	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/BD/SD切換
⑯前選局 + 1	HDD切換
⑯前選局 + 2	BD/SD切換
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑯赤/緑	赤/緑
⑯青	青
⑯黄	黄
⑯3D	再生ナビ(ポップアップメニュー) プレイリスト(メニュー) サブメニュー
㉑アクトビラ	プログラムナビ/トップメニュー
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る(リターン)
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	機能選択/操作一覧
㉗オプション	サブメニュー/プレイリスト(メニュー)
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生(1.3倍速)
㉘▶▶	早送り
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘⏸	一時停止
㉘◀◀	前
㉘▶▶	次
㉘◀・	便利機能
㉘・▶	30秒スキップ

三菱

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	レコーダー電源
⑤開/閉	トレイ開/閉
⑦音声切換	音声
⑧オフタイマー	クリア/消去
⑩地上アナログ	アナログ/外部
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	BS/UHF/文字切換
⑩CS	CS 1/2
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/毎週/毎日/#
⑪12	12/延長/≥10/*
⑫10キー	3桁入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/DVD/S D
⑯前選局+1	HDD
⑯前選局+2	DVD
⑯前選局+3	SD
⑯d(連動データ)	レコーダー選択
⑯青	青/A-B
⑯赤	赤
⑯緑	緑/リピート
⑯黄	黄
⑯3D	DVDメニュー/メニュー
⑯リンクメニュー	見る
⑯アクトビラ	再生リスト/トップメニュー
⑯番組表	番組表/予約する
⑯画面表示	画面表示
⑯戻る	リターン/戻る
⑯↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
⑯ホーム/メニュー	機能一覧
⑯オプション	簡単メニュー
⑯◀	早戻し/スロー戻し
⑯▶	再生
⑯▶▶	早送り/スロー送り
⑯●	録画/オフタイマー録画
⑯■	停止
⑯II	一時停止
⑯◀◀	前/スキップ戻し
⑯▶▶	次/スキップ送り
⑯←・	チョット戻し
⑯・→	30秒スキップ

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	BDトレイ開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	地上アナログ
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	BS
⑩CS	CS 1/2
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/クリア
⑪12	12/メモリ
⑫10キー	スタートメニュー
⑭チャンネル+	選局へ
⑭チャンネル-	選局▽
⑯前選局	HDD/DVD/BD 切り替え
⑰d(連動データ)	d(データ連動)
⑯赤	赤
⑯青	
⑯緑	
⑯黄	
⑯3D	DVDメニュー
㉑アクトビラ	録画リスト/トップメニュー
㉒番組表	予約/番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	スタートメニュー
㉗◀◀	早戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗●	録画
㉗■	停止/ライブ
㉗● + ㉗■/㉗● + ㉗■	録画停止/録画一時停止
㉗■	静止/一時停止
㉗◀◀	前
㉗▶▶	次
㉗←・	リプレイ
㉗・→	30秒スキップ

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	地上アナログ
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	衛星BS
⑩CS	衛星CS1/2
⑪1~12	1~12
⑫10キー	CH3桁入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	HDD/DVD
⑯前選局+1	HDD
⑯前選局+2	DVD
⑯前選局+3	
⑯d(連動データ)	d(データ連動)
⑯青	青
⑯赤	赤
⑯緑	緑
⑯黄	黄
⑯3D	メニュー
⑯リンクメニュー	予約/確認
⑯アクトピラ	ディスクナビ/トップメニュー
⑯番組表	番組表
⑯画面表示	画面表示
⑯戻る	戻る
⑯↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
⑯ホーム/メニュー	ホームメニュー
⑯オプション	気が利くナビ
⑯◀◀	早戻し
⑯▶	再生
⑯▶▶	早送り
⑯●	録画
⑯■	停止
⑯●+⑯■/⑯●+⑯▶▶	録画停止/録画一時停止
⑯▶▶	一時停止
⑯◀◀	前
⑯▶▶	次
⑯◀・	CMバック
⑯・▶	CMスキップ

DVDレコーダー

ソニー (メーカー番号:0403、0402、0401)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	クリア
⑩地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS	地上アナログ/地上デジタル/ BS/CS
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/枝番
⑪12	12/選局/確定
⑫10キー	10キー
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑮前選局	HDD/DVD
⑯前選局 + 1	HDD
⑯前選局 + 2	DVD
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑱青	青
⑱赤	赤
⑱緑	緑
⑱黄	黄
⑲3D	DVDメニュー
⑳リンクメニュー	サラウンド
㉑アクトビラ	DVDトップメニュー
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	ホーム/システムメニュー
㉗オプション	オプション
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●/㉘● + ㉘■/㉘● + ㉘■	録画/録画停止/録画一時停止
㉘■	停止
㉘■	一時停止
㉘◀◀	前
㉘▶▶	次
㉘◀・	フラッシュ戻し
㉘・▶	フラッシュ送り

DVDレコーダー**ソニー (メーカー番号:0404、0405、0406)**

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	取り出し
⑧オフタイマー	クリア
⑩地上アナログ	Gガイド
⑪1~10(/0)	1~10
⑪12	12/確定
⑯前選局	ゲーム終了
⑰d(連動データ)	START
⑯青	削除
⑯赤	BS7
⑯緑	○(まる)
⑯黄	BS11
⑯3D	メニュー
⑳リンクメニュー	SELECT
㉑アクティブ	トップメニュー
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	×(戻る)
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	ホーム
㉗オプション	△(オプション)
㉘◀◀	L2
㉘▶	再生
㉘▶▶	R2
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘● + ㉘■/㉘● + ㉘II	録画停止/録画一時停止
㉘II	一時停止
㉘◀◀	L1／前
㉘▶▶	R1／次
㉘←→	フラッシュ戻し
㉘→→	フラッシュ送り

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声
⑧オフタイマー	消去
⑩地上アナログ	地上アナログ
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	BS
⑩CS	CS 1/2
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11#/取り消し
⑪12	12/*
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/DVD/SD切換
⑯前選局 + 1	HDD
⑯前選局 + 2	DVD
⑯前選局 + 3	SD
⑯d(連動データ)	d(データ)
⑯赤	赤
⑯青	青
⑯緑	緑
⑯黄	黄
⑯3D	プレイリスト/メニュー サブメニュー
⑯リンクメニュー	便利機能
⑯アクトビラ	再生ナビ プログラムナビ/トップメニュー
⑯番組表	番組表/Gガイド/番組表
⑯画面表示	画面表示
⑯戻る	戻る/リターン
⑯↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
⑯ホーム/メニュー	操作一覧/機能選択
⑯オプション	プレイリスト/メニュー サブメニュー
⑯◀◀	早戻し
⑯▶	再生/1.3倍速
⑯▶▶	早送り
⑯●	録画
⑯■	停止
⑯■	一時停止/お好みチャンネル
⑯◀◀	スキップ前
⑯▶▶	スキップ次
⑯←・	
⑯・→	30秒スキップ

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	トレイ開/閉 オープン/クローズ
⑦音声切換	音声/音多
⑧オフタイマー	クリア/修正/削除
⑩BS	放送切換
⑪1～9	1～9
⑪10(/0)	10/+10/*
⑪11	11/0
⑪12	12/クリア/#
⑫10キー	CH番号入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/DVD
⑯前選局+1	HDD
⑯前選局+2	DVD
⑯d(連動データ)	d(データ)
⑯青	青
⑯赤	赤
⑯緑	緑
⑯黄	黄
⑯3D	メニュー
⑯リンクメニュー	設定メニュー/設定/初期設定
⑯アクトピラ	トップメニュー
⑯番組表	番組ナビ
⑯画面表示	表示切換
⑯戻る	戻る
⑯↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
⑯ホーム/メニュー	簡単メニュー/簡単ナビ
⑯オプション	クイックメニュー
⑯◀◀/▶▶	早戻し/早送り
⑯▶/●	再生/録画
⑯■/■	停止/一時停止
⑯◀◀/▶▶	スキップ戻し/スキップ送り
⑯←・	ワンタッチリプレイ
⑯・→	ワンタッチスキップ

日立

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	放送切換
⑩地上アナログ	地上アナログ/TV
⑩地上デジタル/BS/CS	地上デジタル/BS/CS
⑪1~12	1~12
⑫10キー	チャンネル番号入力/ABリピート
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/DVD
⑯前選局 + 1	HDD
⑯前選局 + 2	DVD
⑯d(連動データ)	d(連動データ)
⑯青	青/DVDメニュー «
⑯赤	赤/トップメニュー »
⑯緑	緑/アングル 下スクロール
⑯黄	黄 上スクロール
⑯3D	DVDメニュー
⑯リンクメニュー	設定メニュー
⑯アクトビラ	リピート
⑯番組表	番組表
⑯画面表示	画面表示
⑯戻る	戻る
⑯↑	↑
⑯↓	↓
⑯→/←/決定	→/←/決定
⑯ホーム/メニュー	ディスクナビゲーション
⑯オプション	べんり/機能
⑯◀◀/▶▶	早戻し/早送り
⑯▶/■/●/II	再生/停止/録画/一時停止
⑯● + ⑯■/⑯● + ⑯II	録画停止/ちょっと待って
⑯◀◀	スキップ/コマ戻し 前チャプター
⑯▶▶	スキップ/コマ送り 次チャプター
⑯◀・	10秒バック/バック
⑯・▶	30秒スキップ/ジャンプ

三菱

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	レコーダー電源
⑤開/閉	トレイ開/閉
⑦音声切換	音声
⑧オフタイマー	クリア/消去
⑩地上アナログ	アナログ/外部
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	BS/UHF/文字切換
⑩CS	CS 1/2
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/毎週/毎日 #
⑪12	12/延長/≥10 *
⑫10キー	3桁入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	HDD/DVD/S D
⑯前選局+1	HDD
⑯前選局+2	DVD
⑯前選局+3	SD
⑯d(連動データ)	レコーダー選択
⑯青	青/A-B
⑯赤	赤
⑯緑	緑/リピート
⑯黄	黄
⑯3D	DVDメニュー/メニュー
⑯リンクメニュー	見る
⑯アクトピラ	再生リスト/トップメニュー
⑯番組表	番組表/予約する
⑯画面表示	画面表示
⑯戻る	リターン/戻る
⑯↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
⑯ホーム/メニュー	機能一覧
⑯オプション	簡単メニュー
⑯◀◀	早戻し/スロー戻し
⑯▶/■/■	再生/停止/一時停止
⑯▶▶	早送り/スロー送り
⑯●	録画/オフタイマー録画
⑯◀◀	前/スキップ戻し
⑯▶▶	次/スキップ送り
⑯←・	チョット戻し
⑯・→	30秒スキップ

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	タイマー
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	10/取消し
⑪11	11/0
⑪12	12/記憶/マーク
⑫10キー	編集
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑮前選局	HDD/DVD
⑯前選局 + 1	HDD
⑯前選局 + 2	DVD
⑰d(連動データ)	?(お助けガイド)
⑯青	オンエア
⑳リンクメニュー	設定
㉑アクトビラ	トップメニュー
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	リターン
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	再生ナビ
㉗オプション	DVDメニュー
㉘◀◀	早戻し/スロー(-)
㉘▶	再生/変換
㉘▶▶	早送り/スロー(+)
㉘●	録画
㉘■	停止/クリア
㉘■■	一時停止/確定
㉘◀◀	スキップ戻し/前日
㉘▶▶	スキップ送り/翌日
㉘◀・	チヨット見バック
㉘・▶	CMスキップ

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	トレイ開/閉
⑦音声切換	音声
⑧オフタイマー	接続設定リセット
⑩地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	地上A/地上D/BS/CS
⑪1～10	1～10
⑪11	11/クリア
⑪12	12
⑫10キー	3桁入力
⑭チャンネル+/-	選局△/▽
⑯前選局	HDD/DVD
⑯前選局+1	HDD
⑯前選局+2	DVD
⑰d(運動データ)	d(データ運動)
⑱青	青
⑱赤	赤
⑱緑	緑
⑱黄	黄
⑲3D	グループ/DVDメニュー
⑳リンクメニュー	ヘルプ
㉑アクトビラ	録画リスト/トップメニュー
㉒番組表	番組表/予約
㉓画面表示	ディスク情報
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	スタートメニュー
㉗オプション	予約リスト
㉘◀◀/▶▶	早戻し/早送り
㉘▶/■/■	再生/停止/一時停止
㉘●	録画
㉘● + ㉘■/㉘● + ㉘■	録画停止/録画一時停止
㉘◀	前
㉘▶	次
㉘←・	10秒戻し
㉘・→	30秒送り

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑤開/閉	開/閉
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	地上アナログ
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	衛星BS
⑩CS	衛星CS1/2
⑪1~12	1~12
⑫10キー	CH3桁入力
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	HDD/DVD
⑯前選局 + 1	HDD
⑯前選局 + 2	DVD
⑯d(連動データ)	d(データ連動)
⑯青	青
⑯赤	赤
⑯緑	緑
⑯黄	黄
⑯3D	メニュー
⑯リンクメニュー	予約/確認
㉑アクトビラ	ディスクナビ/トップメニュー
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	ホームメニュー
㉗オプション	気が利くナビ
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘● + ㉘■/㉘● + ㉘■	録画停止/録画一時停止
㉘■	一時停止
㉘◀◀	前
㉘▶▶	次
㉘◀・	CMバック
㉘・▶	CMスキップ

ブルーレイディスクプレーヤー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑤開/閉	トレイの開閉
⑦音声切換	音声切り換え
⑧オフタイマー	アングルの切り換え
⑩BS	クリア 取り消し
⑩CS	再生モード切り換え
⑪1~10(/0)	数字ボタン (画面上の項目選択)
⑪11	10および10より大きい数を選択
⑪12	選択項目の決定
⑫10キー	トップメニュー (タイトルメニュー)表示
⑯d(連動データ)	サブタイトル(字幕)の切り換え
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑯リンクメニュー	サブメニューの表示
⑯番組表	ポップアップメニューの表示
⑯画面表示	現在の再生状態を画面に表示
⑯戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
⑯↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
⑯決定	選択項目の実行
⑯ホーム/メニュー	ホームメニューの表示
⑯オプション	オプション 設定メニューの呼び出し
⑯◀◀	早戻し
⑯▶	再生
⑯▶▶	早送り
⑯■	停止
⑯	一時停止
⑯◀◀	前の場面、曲へ
⑯▶▶	次の場面、曲へ
⑯←・	少し前に戻る
⑯・→	少し先に進む

DVDプレーヤー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑤開/閉	トレイの開閉
⑦音声切換	音声切り換え
⑧オフタイマー	アングルの切り換え
⑩BS	取り消し
⑩CS	再生モード切り換え
⑪1~10(/0)	数字ボタン (画面上の項目選択)
⑪11	10および10より大きい数を選択
⑪12	選択項目の決定
⑯d(連動データ)	サブタイトル(字幕)の切り換え
㉑番組表	トップメニュー (タイトルメニュー)表示
㉓画面表示	現在の再生状態を画面に表示
㉔戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
㉕↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
㉖決定	選択項目の実行
㉗ホーム/メニュー	メニュー(DVDメニュー)表示
㉘オプション	設定メニューの呼び出し
㉙◀◀	早戻し
㉙▶	再生
㉙▶▶	早送り
㉙■	停止
㉙	一時停止
㉙◀◀	前の場面、曲へ
㉙▶▶	次の場面、曲へ

ビデオデッキ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑤開/閉	カセットの取り出し
⑦音声切換	二重音声放送の切り換え
⑧オフタイマー	入力ライン切り換え
⑩BS	アナログBS放送への切り換え
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	10キー選択の場合は0
⑪11~12	11~12
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	デッキ切り換え
⑯青	高速巻戻し
⑯赤	30分単位で録画時間を選択、録画開始する
⑯緑	2倍速再生
⑯黄	再生中のCM部分を飛ばし見する
㉑番組表	アンテナ出力切り換え
㉒画面表示	データスクリーン表示
㉓戻る	設定メニューから抜ける
㉔↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
㉕決定	選択項目の実行
㉖ホーム/メニュー	メニュー表示
㉗◀◀	巻戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗●	録画
㉗■	停止
㉗■■	一時停止

HDDレコーダー(ハードディスクビデオレコーダー)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩BS	ライブ 録画モニター
⑩CS	CS番組表
⑪1~12	1~12
⑫10キー	ピュー 早見
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ビジュアルサーチ
⑰d(連動データ)	MyCast リスト 字幕
⑯青	青 インデックス書込
⑯赤	赤 インデックス消去
⑯緑	緑
⑯黄	黄 スロー
⑳リンクメニュー	見る セットアップ
㉑番組表	番組表、Gガイド
㉒画面表示	画面表示/残量
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	メニュー
㉖オプション	オプションツール
㉗◀◀	早戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗●	録画
㉗■	停止
㉗● + ㉗■/㉗● + ㉗■	録画停止/録画一時停止
㉗■	一時停止
㉗◀◀	頭出し
㉗▶▶	次
㉗←・	フラッシュー
㉗・→	フラッシュ+

スカパー！チューナー

ソニー(スカパー！HD含む)

アイワ(メーカー番号:3011)

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音多切換 二重音声
⑧オフタイマー	信号切換
⑩地上デジタル	登録
⑩CS	衛星切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約一覧 予約リスト
⑪12	選局
⑫10キー	10キー
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ジャンプ
⑰d(連動データ)	好み一覧 お好みリスト
⑱青/赤/緑/黄	ダイレクト選局A/B/C/D
⑲アクティブラ	ラジオ
⑳番組表	番組ガイド
㉑画面表示	画面表示
㉒↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉓ホーム/メニュー	メニュー
㉔オプション	EZパネル クイックパネル
㉕■	スチル
㉖◀◀	番組説明
㉗▶▶	i.LINK
㉘←・	日付/ジャンル
㉙・→	ラジオ

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑧オフタイマー	信号切換
⑩CS	衛星切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪12	#
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	前選局
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉗オプション	クイック
㉘▶	ページ↑
㉘◀	ページ↓
㉘◀◀	放送内容
㉘▶▶	裏番組

東芝
DXアンテナ
マスプロ電工 (メーカー番号:3007)
ハムアンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音多切換
⑧オフタイマー	信号切換
⑩CS	ネットワーク
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	訂正
⑪12	#
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	リザーブ(呼び出し)
⑰d(連動データ)	お好みCH
㉑アクトビラ	テレビ/ラジオ
㉒番組表	番組ガイド
㉓画面表示	リザーブ(記憶)
㉔戻る	戻る(取り消し)
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘◀◀	表示
㉘▶▶	機能
㉘←・	ジャンル
㉘・→	テレビ/ラジオ

日立

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩CS	衛星切換 信号切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約一覧
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	CHリターン
⑰d(連動データ)	マイCH
㉑番組表	番組ガイド
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉗オプション	機能
㉘▶	ページ↑
㉘⏸	ページ↓
㉘◀◀	詳細
㉘▶▶	予約登録
㉘←・	クイック

スカパー!チューナー

アイワ (メーカー番号:3012、3013)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	好み設定
⑩CS	JSkyB/PerfecTV 衛星A/B
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	10/0
⑪11	予約一覧
⑪12	選局
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	前CH ラスト5CH
㉑アクトビラ	ラジオ
㉒番組表	番組ガイド
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘▶	好みCH↑
㉘▶▶	好みCH↓
㉘◀◀	番組説明
㉘●→	ラジオ

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上デジタル	お好み登録
⑩CS	衛星切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約確認
⑭チャンネル+/-	選局↑ / ↓ ページ↑ / ↓
⑯前選局	チャンネルバック
⑰d(連動データ)	マイチャンネル マイプログラム
⑱青	ダイレクトお好み選局 お好みA/お好みB
⑱赤	ダイレクトお好み選局 お好みC/お好みD
⑱緑	ダイレクトお好み選局 お好みE/お好みF
⑱黄	ダイレクトお好み選局 お好みG/お好みH
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	表示切換
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←	↑/↓/→/←
㉖決定	決定/スチル
㉗ホーム/メニュー	メニュー
㉘◀◀	ページ←
㉘▶	ページ↑
㉘▶▶	ページ→
㉘▶▶	ページ↓
㉘◀◀	情報表示(番組情報)
㉘◀・	一覧 ジャンル

NEC

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	二重音声
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0/10
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
㉑番組表	チャンネルガイド
㉓画面表示	ロゴ表示
㉔戻る	キャンセル
㉕↑/↓/→/←	↑/↓/→/←
㉖決定	決定/スチル
㉗ホーム/メニュー	メニュー

マスプロ電工 (メーカー番号:3017)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音多切換
⑩CS	衛星切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約一覧
⑪12	#
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	番組画面へ戻る
㉑番組表	番組表
㉓画面表示	表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘▶	お好み↑
㉘⏸	お好み↓
㉘◀◀	説明

ユニデン

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上アナログ	メモリー設定
⑩CS	信号切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約確認
⑭チャンネル+/-	情報↑/↓
⑯前選局	前チャンネル
⑰d(連動データ)	お好み
⑱青/赤/緑/黄	メモリー 1/2/3/4
㉑番組表	番組ガイド
㉔戻る	終了
㉕↑/↓/→/←	↑/↓/→/←
㉖決定	決定/スチル
㉗ホーム/メニュー	メニュー
㉘▶▶	ページ

HUMAX

スカパー!

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	2重音声
⑧オフタイマー	信号切換
⑩CS	衛星切換
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪11	予約一覧
⑪12	#(選局)
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	前CH
㉑アクトビラ	テレビ/ラジオ
㉒番組表	週間番組
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る/取消
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉗オプション	現在番組
㉘■	スチル
㉘◀◀	番組説明
㉘▶▶	日付/ジャンル
㉘←・	日付
㉘・→	テレビ/ラジオ

スカパー!(HDD内蔵)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	オフタイマー
⑩地上アナログ	登録
⑩CS	信号切換
⑪1~11	1~11
⑪12	12/選局
⑫10キー	クイックパネル
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ジャンプ
⑰d(連動データ)	タイトルリスト
⑱青/赤/緑/黄	ダイレクト選局A/B/C/D
⑲リンクメニュー	クイックパネル
⑳アクトビラ	ラジオ
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	メニュー
㉖オプション	ツール
㉗◀◀	早戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗●	録画
㉗■	停止
㉗● + ㉗■	録画停止
㉗■■	一時停止
㉗◀◀	前
㉗▶▶	次
㉗◀・	フラッシュー
㉗・▶	フラッシュ+

ケーブルテレビデジタルチューナー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上デジタル	地上デジタル
⑩BS	BS
⑩CS	CATV
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/*
⑪12	12/#
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	前選局
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	番組ナビ
㉖オプション	機器ナビ
㉗◀◀	裏番組
㉗▶	お好み選局
㉗▶▶	字幕
㉗●	元の画面
㉗■	便利機能
㉗■■	静止
㉗◀◀	番組内容
㉗▶▶	機器操作 機器操作パネル
㉗←・	映像切換
㉗・→	サービス切換

ケーブルテレビホームターミナル(アナログ)

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	二重音声
⑩BS	JSkyB/PerfecTV
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑪12	選局
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ジャンプ
㉑番組表	番組ガイド
㉓画面表示	画面表示
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘■	スチル
㉘◀◀	番組説明
㉘▶▶	i.LINK
㉘•→	ラジオ

他社のホームターミナル

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	多重切換(主/副)
⑪1~9	1~9
⑪10(/0)	0
⑭チャンネル+/-	チャンネル(選局)↑/↓
⑯前選局	リターン(リピート、チャンネルリターン、CHリコール)
㉓画面表示	CHコール(表示、表示コール)、時計
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘▶▶	入力切換(ホームターミナル/ビデオ、ビデオ)
㉘◀・	申込
㉘•→	呼び出し

地上デジタル・BSデジタル・110度CS デジタルチューナー

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	二重音声
⑩地上デジタル	地上デジタル放送切換
⑩BS	BSデジタル放送切換
⑩CS	110度CSデジタル放送切換
⑪1~12	1~12
⑫10キー	10キー
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯前選局	ジャンプ
⑰d(連動データ)	d(連動データ)
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	メニュー
㉖オプション	ツール
㉗◀◀	番組説明
㉗▶▶	i.LINK再生
㉗←・	映像
㉗・→	ラジオ/データ

パナソニック(松下電器)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上デジタル	地上デジタル放送切換
⑩BS	BSデジタル放送切換
⑩CS	110度CSデジタル放送切換
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/*
⑪12	12/#
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯前選局	前選局
⑯d(連動データ)	d(データ)
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	番組ナビ
㉖オプション	便利機能
㉗◀◀	番組内容
㉘▶▶	機器ナビ
㉙◀・	機器操作
㉚・→	映像切換
㉚・→	サービス切換

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑩BS	放送切換
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	*
⑪12	#
⑫10キー	BS...
⑯チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯d(連動データ)	d
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉑番組表	番組表
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	ホームメニュー
㉗◀◀	表示
㉘▶▶	i.LINK
㉙◀・	クイック
㉚・→	メディア

日立

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上デジタル	地上デジタル放送切換
⑩BS	BSデジタル放送切換
⑩CS	110度CSデジタル放送切換
⑪1~12	1~12
⑫10キー	チャンネル番号入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑰d(連動データ)	d(データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲3D	裏番組
㉑アクトビラ	録画番組
㉒番組表	番組表
㉓画面表示	画面表示
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉗オプション	便利
㉘◀◀	サーチ/スロー
㉘▶	再生
㉘▶▶	サーチ/スロー
㉘●	録画
㉘■	停止
㉘■■	一時停止
㉘◀◀◀	スキップ/コマ送り
㉘▶▶▶	スキップ/コマ送り
㉘◀●	iVDR1/iVDR2
㉘●→	番組検索

ビクター(JVC)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑪1~12	1~12
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑰d(連動データ)	d(データ放送)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉒番組表	週間番組表
㉓画面表示	画面表示
㉔戻る	戻る
㉕↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	ホームメニュー
㉘◀◀	番組説明
㉘▶▶	i.LINK
㉘◀●	マルチビュー
㉘●→	信号切換

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑧オフタイマー	登録
⑩地上デジタル	地上デジタル放送切換
⑩BS	BSデジタル放送切換
⑩CS	110度CSデジタル放送切換
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	11/いつでも
⑪12	12/おこのみ
⑫10キー	3桁入力 BS3桁
⑭チャンネル+	チャンネル△/▽ 選局△/▽
⑭チャンネル-	チャンネル△ 選局△/▽
⑯d(連動データ)	d(データ連動)
⑯青	青/しおり
⑯赤	赤/ジャンプ
⑯緑	緑/リプレイ
⑯黄	黄/スキップ
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	表示切換
㉓戻る	戻る
㉔↑	↑/スロー
㉔↓	↓/リピート
㉔→ / ←	→ / ←
㉕決定	決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー UV(メニュー)
㉗オプション	リスト
㉘◀◀	早戻し
㉘▶	再生
㉘▶▶	早送り
㉘●	録画
㉘■	停止/ライブ
㉘■■	一時停止
㉘◀◀	番組情報 情報表示
㉘▶▶	字幕
㉘←→	映像切換 映像/アングル
㉘→→	テレビ/ラジオ/データ

DXアンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩BS	ネットワーク切換
⑪1~10(/0)	1~10
⑪11	予約一覧
⑪12	12
⑫10キー	チャンネル3桁入力
⑭チャンネル+/-	チャンネル△/▽
⑯d(連動データ)	d(データ)
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕決定	決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉗◀◀	番組説明
㉘◀・	映像切換
㉘・→	サービス切換

日立リビングサプライ
マスプロ電工

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑪1~12	1~12
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉖ホーム/メニュー	メニュー
㉘▶▶	字幕

ハムアンテナ 日本アンテナ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩地上デジタル	地上デジタル放送切換
⑩BS	BS/CS(BSデジタル/110度CSデジタル放送切換)
⑪1~12	1~12
⑫10キー	3桁入力
⑯チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑰d(運動データ)	d(運動データ)
⑱青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑲番組表	番組表
⑳画面表示	画面表示
㉑戻る	戻る
㉒↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉓ホーム/メニュー	メニュー
㉔◀◀	番組情報

チューナー(アナログBSチューナー)

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑩CS	BS/CS切換*
⑪1~11	1~11
⑪12	12/ENTER
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
㉑アクトビラ	WOWOW選択*
㉓画面表示	画面表示
㉘■	独立音声切換
㉘▶▶	入力切換*

*BS/CSチューナーのみ

ネットワークTVボックス

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源
⑦音声切換	音声切換
⑪1~12	1~12
⑭チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑯d(連動データ)	ズーム
⑯青/赤/緑/黄	青/赤/緑/黄
⑳リンクメニュー	VOD切換
㉑番組表	番組表
㉒画面表示	画面表示
㉓戻る	戻る
㉔↑/↓/→/←/決定	カーソル移動/決定
㉕ホーム/メニュー	ホーム
㉖オプション	オプション
㉗◀◀	早戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗■	停止
㉗	一時停止
㉗◀◀	SKIP戻し
㉗▶▶	SKIP送り
㉗←・	フラッシュ戻し
㉗・→	フラッシュ送り

アンプ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑦音声切換	サラウンドモードのオン/オフ
⑧オフタイマー	5.1以上のマルチチャンネル切り換え
⑪1	ビデオ1入力
⑪2	ビデオ2入力
⑪3	AUX入力
⑪4	FM/AMチューナー入力
⑪5	CDプレーヤー入力
⑪6	カセットデッキ入力
⑪7	MD/DATデッキ入力
⑪8	テレビ入力
⑪9	レコードプレーヤー入力
⑪10(/0)	DVDプレーヤー入力
⑫10キー	ファンクション切り換え
⑬音量大/小	音量 大/小
⑭チャンネル+/-	より高い/低い周波数をプリセット、または受信: +/-
⑮前選局	バンド切り換え、またはプリセット選択
⑯縁	FM/AM切り換え
⑳画面表示	表示オン/オフ
㉑戻る	ひとつ前の状態に戻る
㉓↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
㉔決定	選択項目の実行
㉕ホーム/メニュー	メニュー表示
㉖◀◀	デジタル入力切り換え:-
㉖▶▶	デジタル入力切り換え:+
㉖←・	サラウンドモードの切り換え:-
㉖・→	サラウンドモードの切り換え:+

DVDプレーヤー内蔵ホームシアター

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑤開/閉	トレイ開閉
⑦音声切換	音声切り換え
⑧オフタイマー	スリープタイマー
⑩地上アナログ	繰り返しモードに入る
⑩BS	FM/AMチューナーに切り換え
⑩CS	再生モード切り換え
⑪1~10(/0)	数字ボタン (画面上の項目選択)
⑪11	10および10より大きい数を選択
⑪12	選択項目の決定
⑫10キー	ファンクション切り換え
⑬音量大/小	音量 大/小
⑭チャンネル+/-	より高い/低い周波数を プリセット、または受信: +/-
⑯消音	消音
⑰d(連動データ)	サブタイトル(字幕)の切り換え
⑯青	設定メニューの呼び出し
⑯赤	アングル切り換え
⑯緑	FM/AM切り換え
⑯黄	取り消し
⑯3D	サウンド・フィールドの切り換え
⑳リンクメニュー	アンプメニューの表示
㉑番組表	トップメニュー (タイトルメニュー)表示
㉒画面表示	現在の再生状態を画面に表示
㉓戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
㉔↑/↓/→/←	カーソルを上/下/右/左へ移動
㉕決定	選択項目の実行
㉖ホーム/メニュー	メニュー(DVDメニュー)表示
㉗◀◀	早戻し
㉗▶	再生
㉗▶▶	早送り
㉗■	停止
㉗▶▶▶	一時停止
㉗◀◀◀	次の場面、曲へ
㉗▶▶▶	前の場面、曲へ

CDプレーヤー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	電源オン/オフ
⑤開/閉	トレイの開閉
⑩地上アナログ	リピート(繰り返し)モード
⑩地上デジタル	ランダム(順不同)再生モード
⑩BS	プログラム再生モード
⑩CS	再生モード切り換え
⑪1~9	曲番号の選択(1 ~ 9)
⑪10(/0)	曲番号の選択(0)
⑪11	曲番号の選択(10 ~以上)
⑪12	設定の決定
⑯前選局	ディスクを選択
⑰d(連動データ)	次のディスクを選択
⑲黄	設定消去
⑳画面表示	CDプレーヤーの表示オン/オフ
㉚◀◀	早戻し
㉚▶	再生
㉚▶▶	早送り
㉚■	停止
㉚⏸	一時停止
㉚◀◀◀	前の曲へ
㉚▶▶▶	次の曲へ

照明

ナショナル(松下電器)／松下電工

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯
⑯チャンネル+	調光 明
⑯チャンネル-	調光 暗
⑰d(連動データ)	スヌーズ/確認
㉑番組表	保安球
㉔戻る	消灯
㉗オプション	おこのみの明るさ

東芝

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全光、ON、ON/OFF
⑯チャンネル+	上点灯
⑯チャンネル-	下点灯
㉑番組表	常夜灯
㉔戻る	全消灯、OFF
㉖ホーム/メニュー	順送り
㉗オプション	調光
㉘←→	オフタイマー 60分
㉘→→	オフタイマー 30分

日立

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯
⑯10キー	ゆっくり消灯
㉑番組表	保安球
㉔戻る	消灯
㉗オプション	調光

NEC

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全光、ON/OFF
⑯チャンネル+	調光 明
⑯チャンネル-	調光 暗
㉐リンクメニュー	あかり1、LED 入/切
㉑番組表	保安球
㉓画面表示	あかり2、LED光色
㉔戻る	消灯
㉘▶▶	センサー 入/切
㉘→→	センサー 留守

照明

コイズミ

本機のボタン表示	対応する機能
⑯チャンネル+	調光 明
⑯チャンネル-	調光 暗
㉔戻る	消灯
㉖ホーム/メニュー	順送り
㉘◀◀	タイマー解除
㉘◀・	オフタイマー 60分
㉘・▶	オフタイマー 30分

ダイコー

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯
⑯チャンネル+	調光 明
⑯チャンネル-	調光 暗
㉔番組表	保安球
㉖ホーム/メニュー	順送り
㉗オプション	調光
㉘◀・	オフタイマー 60分
㉘・▶	オフタイマー 30分

タキズミ

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯、点灯/消灯
⑯チャンネル+	調光 明
⑯チャンネル-	調光 暗
㉔番組表	保安球
㉔戻る	消灯、切
㉖ホーム/メニュー	順送り、点灯切換

マルゼン

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯
⑯チャンネル+	調光 A
⑯チャンネル-	調光 B
㉔番組表	豆球
㉔戻る	消灯
㉖ホーム/メニュー	送り
㉘◀・	オフタイマー 60分
㉘・▶	オフタイマー 30分

オーデリック

本機のボタン表示	対応する機能
④電源	全灯、ON/OFF
⑪1	明るさ 10
⑪2	明るさ 20
⑪3	明るさ 30
⑪4	明るさ 40
⑪5	明るさ 50
⑪6	明るさ 60
⑪7	明るさ 70
⑪8	明るさ 80
⑪9	明るさ 90
⑪10(/0)	明るさ 100
㉚番組表	常夜灯
㉛戻る	消灯
㉚ホーム/メニュー	順送り

使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えたましください。故障の原因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光のある場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 操作する機器のリモコン受光部に、直射日光や強い照明があたらないようにしてください。リモコン操作ができない場合があります。
- このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

お手入れのしかた

リモコンの表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので、使わないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- ・型名:RM-PLZ330D
- ・ご相談内容:できるだけ詳しく
- ・お買い上げ年月日:

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

主な仕様

動作距離

約11 m*(正面距離)

学習可能ボタン数

約232(ソニーリモコン信号にて)

学習可能ビット数

250ビット

学習可能周波数

500 kHz以下

電源

DC 3 V、単3形乾電池2本

(充電式電池は使用できません)

電池持続時間

約1年

(1日に300回、本機のボタンを押した場合)

– 使用頻度で変わります。

最大外形寸法

約52×210×27 mm(幅×高さ×奥行き)

質量

約167 g(電池含む)

付属品

- 単3形乾電池(2)**
- かんたん設定ガイド(1)
- 取扱説明書(1)
- メーカー番号一覧表(1)
- 保証書(1)

* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。

** 付属のマンガン電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認(10ページ)してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、修理相談窓口にお問い合わせください。

症状	原因/処置
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none">お持ちの機器のリモコンを使って設定する——発！初期設定(11ページ)、「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」(13ページ)(以下「メーカー設定」)をしていない。 → 他社製の機器またはソニー製の機器でも操作できない場合は、メーカー設定をしてください。リモコンからの信号が機器に届いていない。 → 10m以内で使用し、障害物を取り除いてください。機器本体の電源が入っていない。 → 機器本体の電源を入れてください。正しく操作切り換えされていない。 → 正しい操作切り換えボタンを押してください。お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応になっている。 → 操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、リモコンでは操作できないことがあります。操作切り換えボタンが別の機器の設定になっている。 → そのボタンに設定した機器のメーカー設定やメーカー番号などを確認し、設定し直してください。
メーカー設定をしたのに操作できない	<ul style="list-style-type: none">正しくメーカー設定されていない。 → メーカー設定をやり直してください。 詳しくは「お持ちの機器のリモコンを使って設定する——発！初期設定」(11ページ)と「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」(13ページ)をご覧ください。 同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。 → 「お持ちの機器のリモコンを使って設定する——発！初期設定」(11ページ)や「機器の動作を確認しながら設定する」(15ページ)を再度行ってください。 → 「メーカー番号を入力して設定する」(13ページ)でメーカー番号を設定してください。
ボタンを押しても、操作切換ボタンがすぐ消えて信号が送信されない	<ul style="list-style-type: none">電池が消耗している。 → 新しい電池に交換してください。
学習がうまくできない	<ul style="list-style-type: none">他の機器の信号が混線していたり、蛍光灯の光やテレビからの光がリモコン信号を妨害している。 → 部屋を移動して学習をしてください。

症状	原因/処置
学習させたが操作できない	正しく学習されていない。 →学習をやり直してください。
学習操作中にSETランプが5回点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 正しく学習ができていない。 →学習をやり直してください。 メモリー容量が足りない。 →使用頻度が少ない学習ボタンをクリアして容量を確保し、再度学習させてください。
設定中に操作切換ボタンが5回点滅する	正しくメーカー番号の設定ができていない。 →メーカー設定をやり直してください。 詳しくは「メーカー番号を入力して設定する」(13ページ)をご覧ください。 同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。
操作切換ボタンがすべて2回点滅する	ホールド機能中になっている。 →ホールド機能を解除してください。 詳しくは「誤操作を防ぐ—ホールド機能」(40ページ)をご覧ください。
ボタンを押してもキータッチ音が出ない	キータッチ音がオフになっている。 →キータッチ音をオンにしてください。 詳しくは「キータッチ音を消す」(39ページ)をご覧ください。
メーカー番号設定中に操作切換ボタンが2回点滅する	メーカー番号設定中に無効なボタンが押された。 →番号設定に有効なボタンを押して設定を続けてください。またはSETボタンを押し、操作を中止し、はじめから設定し直してください。
ボタンを押してもSETランプや操作切換ボタンが一瞬点滅し、操作ができない	乾電池端子が接触不良になっている。 →乾電池の+/-端子が汚れているため接触不良となっています。乾電池を何度も入れ直してください。
設定したマクロが正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> 正しくマクロの設定ができていない。 →マクロの設定をやり直してください。 詳しくは「連続した操作をボタンひとつで行う—マクロ機能」(35ページ)をご覧ください。 リモコンからの信号が機器に届いていない。 →リモコンの向きを変えて操作するか、機器どうしを近づけて障害物を取り除いてください。 操作ステップの間隔が短すぎる。 →ボタンの入力順序を変えて操作プログラムの調整をしてください。 操作切換ボタンに学習している。 →操作切換ボタンに学習させている場合、操作プログラムの設定ができないため、はじめから設定し直してください。
操作切換ボタンを押しても電源が入らない	操作切換ボタンに学習している。 →操作切換ボタンに学習させている場合、電源オン機能が使えません。学習をクリアすると電源オン機能が使えるようになります。(ソニー製機器のみ)
SETランプが3回点滅して、「ピー」という音が3回鳴る	電池が消耗している。 →新しい電池に交換してください。

索引

五十音順

ア行

- 安全のために 2
- 一発！初期設定 11
- オールクリア 41
- お買い上げ時の設定 41
- お手入れ 99
- 音量調節 17, 18

カ行

- 学習機能 23
- リモコン信号を学習させる 24, 25, 29
- リモコン信号を消去する 27, 28, 31
- キータッチ音 39
- 故障 102
- コンポーネントマクロ 36

サ行

- 消去
- 学習したリモコン信号を消去する 27, 31
- すべての設定内容を消去する 28

タ行

- 電源オン機能 33
- 電池 10
- 電池ぶた 10

ナ行

- 入力切り換え（テレビ） 19

ハ行

- ホールド機能 40

マ、ヤ行

- メーカー番号 13

ラ、ワ行

- リモコンの設定を変更する 39

アルファベット順

- SETボタン 9
- SETランプ 9

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル
.....0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル
.....0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談は
こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。