


学習機能付 リモートコマンダー

メーカー番号一覧表

RM-PLZ430D/PLZ330D

© 2010 Sony Corporation Printed in China

メーカー番号設定方法
(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)
例として、RM-PLZ430D の操作手順を説明します。

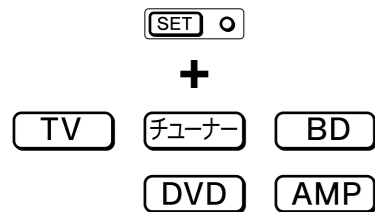

SET ボタンを押したまま、すぐにいずれかの操作切換ボタンを押します。SET ランプと押した操作切換ボタンが点灯します。SET ランプ点灯後にボタンから指を離してください。



メーカー番号

本書を参照して、設定したいメーカーの4ケタのメーカー番号を入力します。「0」を入力する場合は数字ボタン「10」を押します。



SET ランプと、押した操作切換ボタンが消灯し、登録が完了します。

映像機器：テレビ

デジタルテレビ（地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル内蔵テレビ）

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8201, 8220, 8221
パナソニック (松下電器)	8202, 8222
東芝	8203, 8204, 8205, 8223, 8224
日立	8206, 8228
三菱	8207, 8208, 8225
ビクター (JVC)	8209, 8210, 8226
サンヨー	8211, 8229
シャープ	8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8227
パイオニア	8218, 8219, 8230

ビデオ一体型テレビ（地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵テレビ）

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック/ナショナル(松下電器)	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111, 8112
三菱	8113
ビクター (JVC)	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ*	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ/PRECIOUS	8121, 8122, 8123
その他	8124, 8125, 8126, 8127

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

アナログテレビ（地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵テレビ）

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック/ナショナル(松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009
東芝	8010, 8011, 8012
日立	8013, 8014, 8043
三菱	8015, 8016, 8017
ビクター (JVC)	8018, 8019, 8020
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8025
シャープ	8026, 8027
フナイ/PRECIOUS	8028, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

映像機器：レコーダー、プレーヤー、ビデオ

ブルーレイディスクレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0603 (リモコンモード BD3) 0602 (リモコンモード BD2) 0601 (リモコンモード BD1)
パナソニック (松下電器)	0609 (リモコンモード 1) 0610 (リモコンモード 2) 0611 (リモコンモード 3)
	0604 (リモコンモード 1) 0605 (リモコンモード 2) 0606 (リモコンモード 3)
三菱	0426 (リモコンモード 1) 0427 (リモコンモード 2)
シャープ	0607 (リモコン番号 RC1) 0608 (リモコン番号 RC2)
パイオニア	0432(リモコンモードレコーダー-3) 0431(リモコンモードレコーダー-2) 0430(リモコンモードレコーダー-1)

DVD レコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0403 (リモコンモード 3) 0402 (リモコンモード 2) 0401 (リモコンモード 1)
	0404 (リモコンモード 1) 0405 (リモコンモード 2) 0406 (リモコンモード 3)
パナソニック (松下電器)	0407 (リモコンモード 1) 0408 (リモコンモード 2) 0409 (リモコンモード 3)
	0410 (リモコンモード 1) 0411 (リモコンモード 2) 0412 (リモコンモード 3)
東芝	0413 (リモコンモード DR1) 0414 (リモコンモード DR2) 0415 (リモコンモード DR3)
	0416 (リモコンモード DR1) 0417 (リモコンモード DR2) 0418 (リモコンモード DR3)
日立	0419 (リモコンモード R-1) 0420 (リモコンモード R-2) 0421 (リモコンモード R-3) 0422
三菱	0426(リモコンモードリモコン1) 0427(リモコンモードリモコン2)
ビクター (JVC)	0428
シャープ	0423 (リモコン番号 RC1) 0424 (リモコン番号 RC2) 0425 (リモコン番号 RC3)
パイオニア	0430(リモコンモードレコーダー-1) 0431(リモコンモードレコーダー-2) 0432(リモコンモードレコーダー-3)

ブルーレイディスクプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0501 (リモコンコード 1) 0502 (リモコンコード 2) 0503 (リモコンコード 3)
パナソニック	0504
シャープ	0505
パイオニア	0506
BLUEDOT	0507
YUE	0507

DVD プレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0001 (リモコンコード 1) 0016 (リモコンコード 2) 0018 (リモコンコード 3)
	0017, 0022
パナソニック (松下電器)	0002, 0005, 0020, 0021
東芝	0003
日立	0007
三菱	0019
ビクター (JVC)	0006
アイワ*	0010
シャープ	0008
フナイ/PRECIOUS	0014
パイオニア	0004, 0013, 0015
デノン (DENON)	0002, 0005, 0012
ヤマハ	0005
オンキヨー	0011
サムスン(SAMSUNG)	0009
DX アンテナ	0014
シルバニア(SYLVANIA)	0014

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

ビデオデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1003, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007
パナソニック/ナショナル(松下電器)	1008, 1009, 1010, 1011, 1012
東芝	1013, 1014, 1015, 1016, 1017
日立	1018, 1019, 1020
三菱	1021, 1022, 1023, 1024
ビクター (JVC)	1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
サンヨー	1032, 1033, 1034, 1035
アイワ*	1036, 1037, 1038, 1039
シャープ	1040, 1041, 1042, 1053
フナイ/PRECIOUS	1043
NEC	1044, 1045, 1046, 1047
富士通	1048
パイオニア	1049
フィリップス	1050
その他	1051, 1052, 1054

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

HDD レコーダー（ハードディスクビデオレコーダー）

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1101 (リモコンモード 1) 1102 (リモコンモード 2) 1103 (リモコンモード 3)
	1107 (リモコンモード 1) 1108 (リモコンモード 2) 1109 (リモコンモード 3)
	1104 (リモコンモード 1) 1105 (リモコンモード 2) 1106 (リモコンモード 3)

映像機器：チューナー

スカパー!チューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001, 3020
パナソニック (松下電器)	3004, 3005, 3006
東芝	3007
日立	3008, 3009
ビクター (JVC)	3010
アイワ*	3011, 3012, 3013
シャープ	3014, 3015
NEC	3016
マスプロ電工	3017, 3007
ユニデン	3018
DX アンテナ	3007
八木アンテナ	3007
HUMAX	3019
スカパー!	3021, 3022 (HDDレコーダー内蔵)

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

スカパー!HDチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001

ケーブルテレビデジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
パナソニック (松下電器)	3301, 3302

ケーブルテレビホームターミナル (アナログ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3201
パナソニック	3202, 3203, 3204
東芝	3205
日立	3206
NEC	3207
富士通	3208
パイオニア	3209
マスプロ電工	3212
DX アンテナ	3216, 3209
住友電気	3209, 3210, 3211
サイエンティフィック・アトランタ	3212
愛知電子 (シンクレイヤ)	3213, 3214
Wintersat	3215

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3101
パナソニック	3102
日立	3118
シャープ	3103
DX アンテナ	3111
八木アンテナ	3113, 3114, 3115
日本アンテナ	3113, 3114, 3115

地上デジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
日立リビングサブライ	3112
八木アンテナ	3113, 3114, 3115
マスプロ電工	3112, 3116, 3117
日本アンテナ	3113, 3114, 3115

BS デジタルチューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3104
パナソニック (松下電器)	3105
東芝	3106
ビクター (JVC)	3107
シャープ	3108, 3109

アナログ BS チューナー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3002

ネットワーク TV ボックス

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3119

オーディオ機器

アンプ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4068, 4001, 4002, 4003, 4067
アイワ*	4018, 4019, 4033, 4048
アカイ	4045
B&O (Bang & Olfsen)	4040
Daewoo (大宇)	4004
デノン (DENON)	4009, 4020, 4023, 4024, 4029, 4030
LG/Goldstar	4008
ビクター (JVC)	4016, 4017, 4038, 4041, 4047, 4061

ケンウッド
4012, 4013, 4021, 4042, 4051, 4052

マランツ	4025, 4060
ナカミチ	4066, 4056, 4055
オンキヨー	4028, 4032, 4035, 4053
パナソニック (松下電器)	4007, 4046, 4062
フィリップス	4014
パイオニア	4005, 4015, 4027, 4043, 4050, 4054, 4059
サムスン(SAMSUNG)	4034
サンスイ	4055, 4056, 4058, 4031
サンヨー	4010
シャープ	4024, 4030, 4049, 4063
ティアック	4057, 4039
テクニクス (松下電器)	4006, 4022, 4036, 4044
東芝	4064
ヤマハ	4065, 4069, 4070, 4011, 4026, 4037

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

DVD プレーヤー内蔵ホームシアター

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4513
パナソニック	4506
ビクター	4507
オンキヨー	4509
シャープ	4510
ヤマハ	4511
BOSE	4512

CD プレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	5001, 5002, 5059, 5060, 5061
アイワ*	5018, 5019, 5032, 5046
アカイ	5042
B&O (Bang & Olfsen)	5038
Daewoo (大宇)	5003
デノン	5008, 5009, 5020, 5023
LG/Goldstar	5007
日立	5035
ビクター (JVC)	5016, 5017, 5028, 5045
ケンウッド	5012, 5013, 5021, 5029, 5039, 5049, 5050

マランツ	5043
ナカミチ	5052
オンキヨー	5026, 5030, 5033, 5051
パナソニック (松下電器)	5006, 5044, 5055
フィリップス	5014
パイオニア	5004, 5015, 5025, 5040, 5048
サムスン(SAMSUNG)	5036
サンスイ	5052, 5053, 5054
サンヨー	5010
シャープ	5047, 5056
テクニクス (松下電器)	5005, 5022, 5027, 5041
東芝	5057, 5058
ヤマハ	5011, 5024, 5031

* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

照明機器

照明

メーカー名	メーカー番号
ナショナル (松下電器) / 松下電工	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
東芝	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
日立	2017, 2018
NEC	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
コイズミ	2031, 2032, 2033, 2034
ダイコー	2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040
タキズミ	2041, 2042, 2043
マルゼン	2044, 2045
オーデリック	2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051