



©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

この取扱説明書と別冊の「ウォークマン」の「取扱説明書」に「安全のために」をよくお読みの
うへ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

付属品を確かめる


本キットに同梱されているものは、以下のとおりです。

- “ウォークマン”^{*1}
- ヘッドホン(1)
- イヤピース(Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ)(各サイズ2個1組)
- お買い上げ時はMサイズが装着されています。
- USBケーブル(1)
- アタッチメント(黒1、白1)
- “ウォークマン”を別売りのクレードルなどに取り付けるときに使います。別売りアクセサリーの種類に合わせて、黒または白を使い分けてください。
- 取扱説明書(本書、1)^{*2}
- 取扱説明書(1)
- 安全のために(1)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)
- カスタマー登録のお願い(1)
- ソフトウェア
- 次の内容が“ウォークマン”本体のメモリー内に格納されています。
 - x-アプリ
 - 音楽ファイルを“ウォークマン”に転送できる音楽管理ソフトウェアです。
 - WALKMAN Guide
 - “ウォークマン”の「詳細操作ガイド」や役立つリンク集が利用できます。
- スピーカー^{*2} (1)
- ACパワーアダプター^{*2} (1)

^{*1} NW-S754K/NW-S755K をお使いのお客様は、“ウォークマン”の型名は「NW-S754/NW-S755」になります。


^{*2} “ウォークマン”の取扱説明書の「付属品を確かめる」には本キットに含まれるスピーカー類の記載はありません。

各部のなまえ

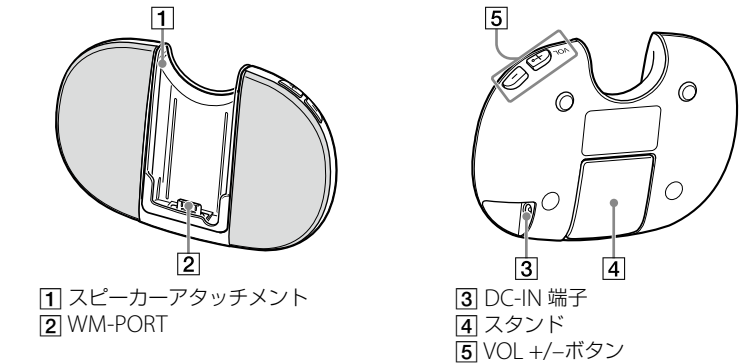


接続する

- 1 スピーカー背面のスタンドを立て①、ACパワーアダプターをつなぎ②、ACパワーアダプターの電源プラグを電源コンセントにつなぎ③。

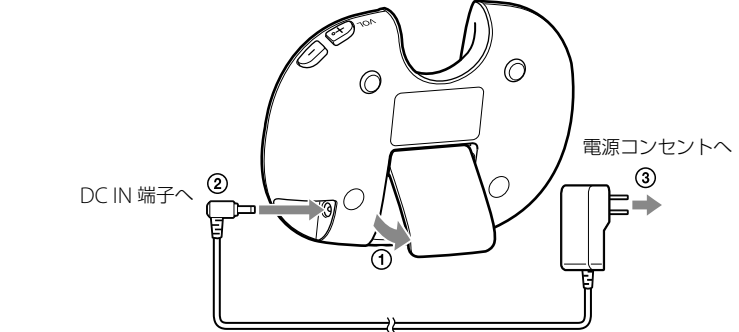


- 2 “ウォークマン”をスピーカーにセットする。

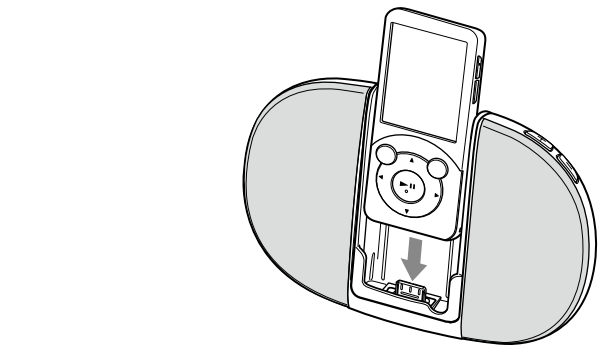


ストラップを取り付けているときは

ストラップを取り付けているときは、ストラップを下から手前を出して、“ウォークマン”をセットしてください。ストラップのひもがU字形の溝から出ていることを確認してから、ご使用ください。

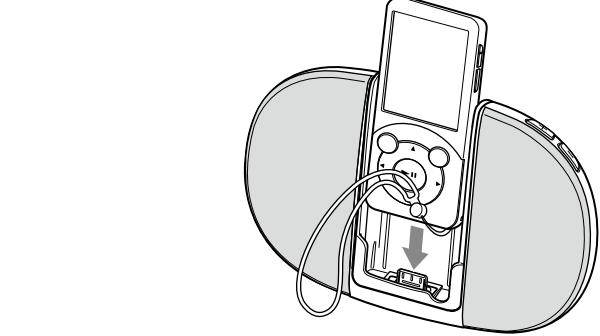

スピーカーアタッチメントについてのご注意

本機にはスピーカーアタッチメントがセットされています。スピーカーアタッチメントがはずれてしまった場合は、イラストのようにスライドさせてカチッと音がするまでスピーカーにセットしてください。

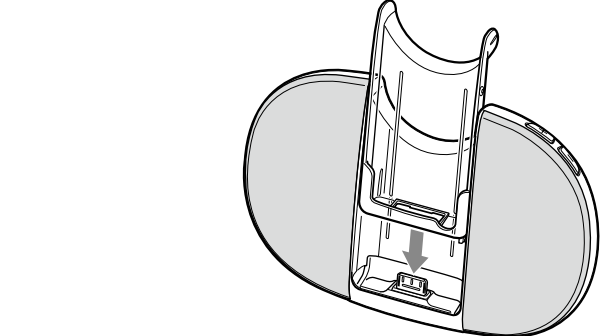

ご注意

- スピーカーアタッチメントは浮きがないように取り付けてください。
- スピーカーアタッチメントをつけないで“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、コネクターを破損することがあります。

ACパワーアダプター使用時のご注意

- この製品には、付属のACパワーアダプター（プラグ極性・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。




- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

ご注意

- 海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トラベルコンバーター)」などをご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

音楽を聞く

- 1 “ウォークマン”で再生したいコンテンツを再生する。
- 2 スピーカーのVOL +/-ボタンで音量を調節する。

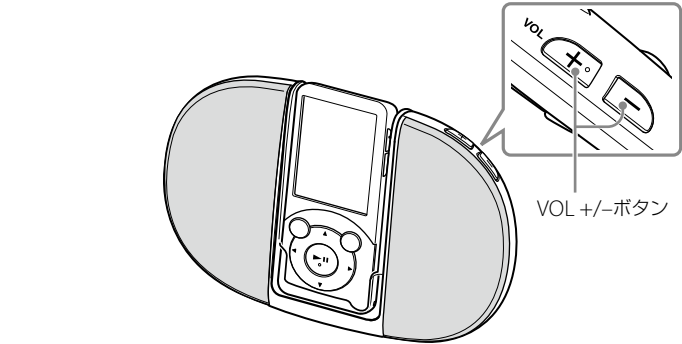

💡ヒント

- 本機はACパワーアダプターをつながなくても“ウォークマン”の再生ができます。
- “ウォークマン”の「スピーカー出力最適化」を「SRS-NWGT015」に設定すると、スピーカーの音質を高めることができます。
- “ウォークマン”の再生方法については、“ウォークマン”の「取扱説明書」をご覧ください。

ご注意

- ACパワーアダプターをつながないで“ウォークマン”を再生した場合は、スピーカーの音量出力が下がります。また、“ウォークマン”の電池を消費します。
- 音量の調節は“ウォークマン”がスピーカーにセットされた状態で行ってください。ACパワーアダプターを抜いて、“ウォークマン”を取りはずした場合は、スピーカーで調節した音量はお買い上げ時の音量に戻ります。
- “ウォークマン”をスピーカーにセットした状態では、ヘッドホンのコードをアンテナとして使う必要のあるFMラジオはお使いいただけません。
- 本機に“ウォークマン”をセットしたまま“ウォークマン”を操作する場合は、もう片方の手で本機を支えてください。
- “ウォークマン”の「スピーカー出力最適化」を「SRS-NWGT015」に設定すると、電池寿命は約30%短くなります。
- “ウォークマン”本機のビデオ機能が縦画面表示に対応していないため、スピーカーに接続した状態でビデオ再生をしても横画面でしか再生できません。

“ウォークマン”を充電するには

スピーカーにACパワーアダプターを接続した状態で、“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、自動的に充電が始まります。充電の状況は“ウォークマン”に表示されます。詳しくは“ウォークマン”の取扱説明書をご参照ください。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に下記のチェック項目をご覧ください。点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。修理をご依頼の際は、不具合の原因の特定のため製品全体を点検する必要がありますので、スピーカーとACパワーアダプターをお持ちください。

音が出ない

- ACパワーアダプターがきちんと接続されているか確認する。
- VOL+ボタンを押して音量を上げる。
- “ウォークマン”が正しくスピーカーにセットされているか確認する。

雑音が入る、雑音がひどい

- スピーカーを雑音の元となっている機器から離して設置する。
- ACパワーアダプターを別のコンセントにつなぎ直してみる。


音がひずむ

- VOL-ボタンを押して音量を下げる。
- “ウォークマン”の「スピーカー出力最適化」以外の音質設定を全て「オフ」にする。


スタンドがはずれてしまった

- 次の手順でスタンドをスピーカー本体に取り付けてください。

- ① スタンドの右上上の取り付け穴を、本体取り付け部の突起に合わせてはめる。必ず右からはめてください。

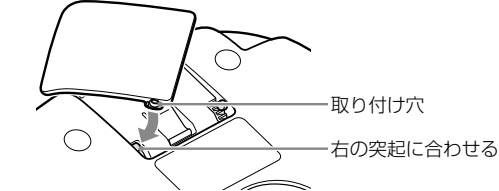

- ② 次に、左上上の取り付け穴の方も合わせて、スタンドを上からパチンと押し込む。

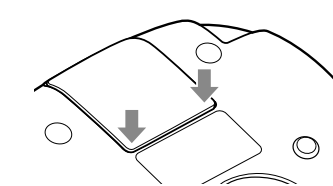

お問い合わせ窓口のご案内

- 本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。
- ホームページで調べるには ⇒ ウォークマン カスタマーサポートへ (<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)
 - 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
 - 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの相談窓口へ (下記電話・FAX番号)
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - 型名：NW-S754K/NW-S755K
 - ご相談内容：できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル ……………0120-333-020	フリーダイヤル ……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ……………0466-31-2511	携帯電話・PHS・一部のIP電話 ……………0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は
こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「301」＋「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1