


## 携帯用カード

## 再生する



☞ HOLDスイッチは→と反対の方向  
になっていますか。

## 再生

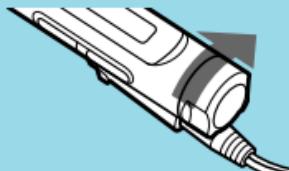


▶・▶▶側に回す

## 停止

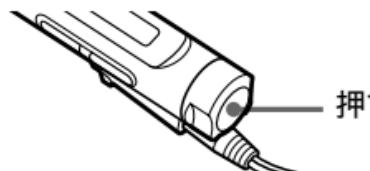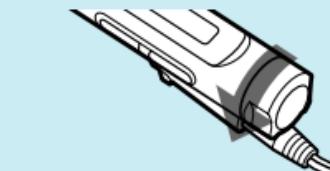聞いている曲を頭出し  
する

◀◀側に回す


## 次の曲を頭出しする

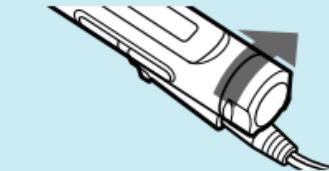

▶・▶▶側に回す

再生しながら早戻し  
する

◀◀側に回したままに  
する

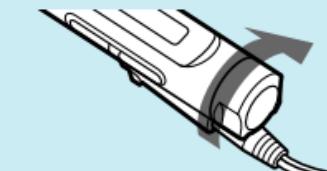再生しながら早送り  
する

## ポータブルミニディスクレコーダーMZ-R55

初めてお使いになるときは、まず取扱説明書をご覧ください。


4-213-808-01(1)

# 編集する

HOLDスイッチは→と反対の方向になっていますか。  
 ディスクの誤消去防止つまみは録音可能位置になっていますか。


## 曲の順序を変える

移動したい曲の再生中に

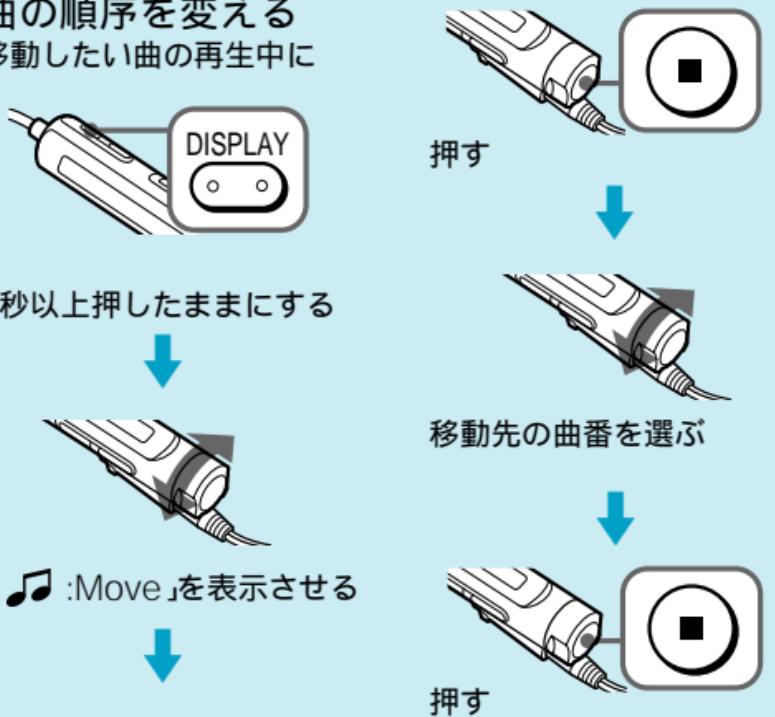

## 曲名をつける

名前をつけたい曲の再生中に

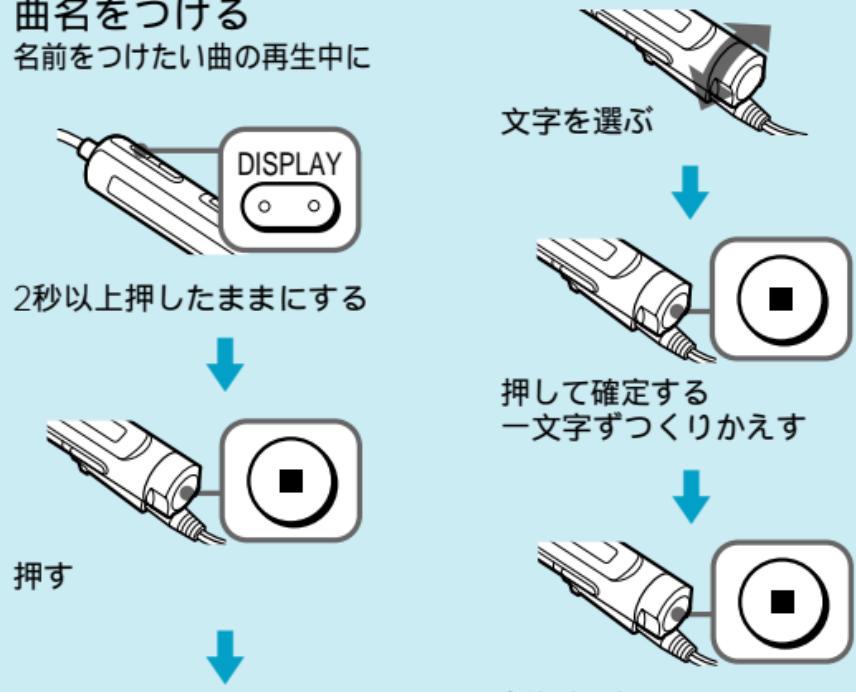

## ディスク名をつける

名前をつけたいディスクを入れ、停止中に

