


詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

“メモリースティック”の入れかた

“メモリースティック”を◀マークの向きに合わせて下図のように“メモリースティック”挿入口に挿入します。

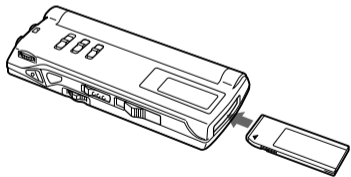

録音する

- 録音 / 停止ボタンを押して、録音を始める。
- 内蔵マイクに向かって話す。
- 録音 / 停止ボタンを押して、録音を止める。
II(一時停止)ボタン
録 / 再ランブ (録音中は赤く点灯)
停止ボタン

録音を一時停止するには
II(一時停止)ボタンを押す。

一時停止を解除するには
もう一度II(一時停止)ボタンを押す、
または●録音 / 停止ボタンを押す。

再生する

- ジョグレバーを上下に動かして用件番号を選ぶ。
用件番号
- ジョグレバーを押す。再生が始まります。
- 音量つまみで音量を調節する。

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには
停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには
ジョグレバーを押す。


フォルダの選びかた

録音または再生したいフォルダが表示されていないときは、以下の方法でフォルダを切り換えます。

- フォルダボタンを何度か押して録音したいフォルダを表示させる。
フォルダのタイトル
- フォルダボタンを1秒以上押し決定する。

フォルダボタンを押したあと、ジョグレバーを上下に動かして、フォルダを選択し、ジョグレバーを押して決定することもできます。

早わかりカード - 応用編

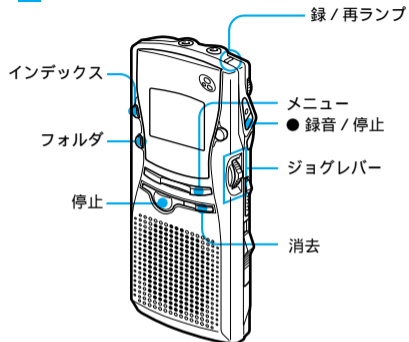

用件を消去する

1 件ずつ消去する

- 1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 2 「消去?(ERASE)」の点滅中にもう一度消去ボタンを押す。


フォルダ内の用件を一度に消去する

- 1 全用件を消去したいフォルダを表示させる。
- 2 停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「全消去?(ALL ERASE)」の点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

録音モードを切り換える

SP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 ジョグレバーを上下に動かして「録音モード(MODE)」を選ぶ。
- 3 ジョグレバーを押して決定する。録音モードの選択画面が表示されます。
- 4 ジョグレバーでSPまたはLPを選び、ジョグレバーを押す。
- 5 メニューボタンを押す。



用件をふたつに分ける / つなげる — インデックス追加 / 削除

インデックス追加(用件を分ける)

録音中または再生中にインデックスボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

- 1 停止中にジョグレバーを上下に動かして、つなげたい後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 インデックスボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「インデックス削除?(ERASE INDEX)」の点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

- 1 再生中に●録音/停止ボタンを1秒以上押す。「追加録音(ADD REC)」表示が3回点滅します。録/再ランブが赤に変わります。

- 2 ●録音/停止ボタンまたは停止ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所に新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

- 1 再生中に●録音/停止ボタンを短く押す。「上書き録音?(OVERWRITE?)」表示が点滅します。録/再ランブが赤く点滅します。

- 2 ●録音/停止ボタンを押して録音を開始する。録/再ランブが赤く点灯します。
- 3 ●録音/停止ボタンまたは停止ボタンを押して録音を止める。