


はじめにお読みください

CMT-F3MD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。
より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

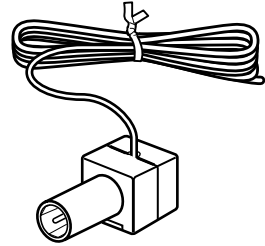

AMループアンテナ(1つ)



スピーカーコード(2本)




準備をする

AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造


プラスチックスタンド

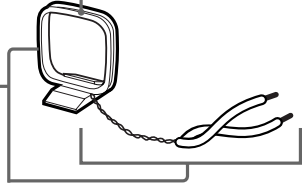

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

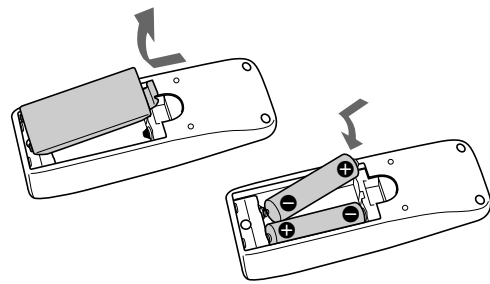


ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

1 ループ(~~~~)になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

2 スタンド状に組み立てる。

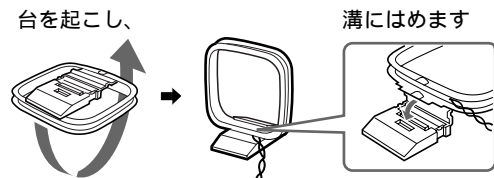

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりのはみ出したり、シールをはがしたあとののりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている



シールがめくれている




ラベルが貼ってある

MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている

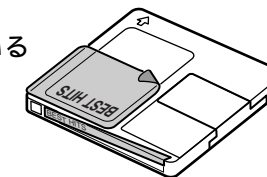

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってください。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

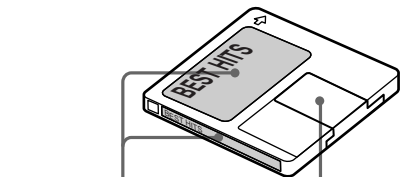

ラベルを貼る位置 シャッター

接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。


ここまで差し込む
軽く引いてみる。
抜けたときは差し込み直してください。

- × 差し込み不足
軽く引くと抜けてしまう
- 正しい接続
軽く引いても抜けない
- × 差し込みすぎ
(ピニール部分がはさまると音がでません)

5 FMアンテナをはる


詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

→ うらへ

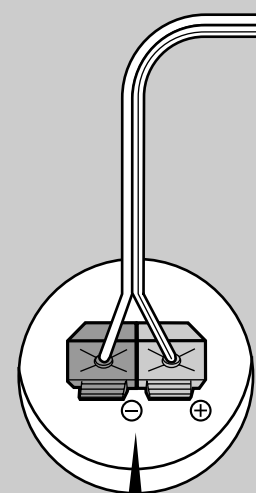


1


1 スピーカーをつなぐ

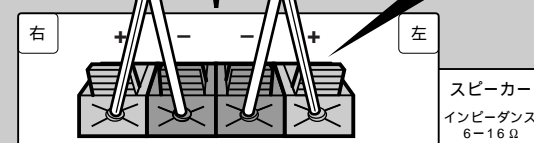

2 AMアンテナをつなぐ

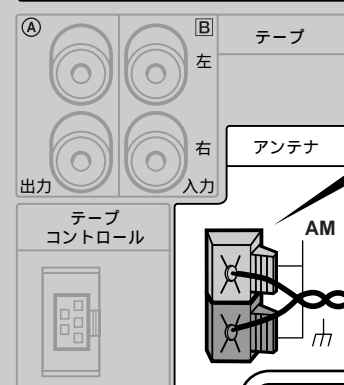

3 FMアンテナをつなぐ

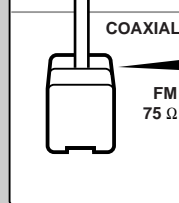

4 電源コードをつなぐ

