



はじめにお読みください

CMT-J1MD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。
より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する


FMフィーダーアンテナ(1つ) FMアンテナコネクター(1つ) AMループアンテナ(1つ)

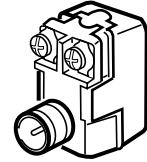

準備をする


付属のFMフィーダーアンテナを組み立てる

付属のFMフィーダーアンテナの構造

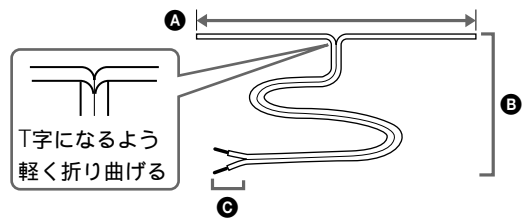


- A 受信状態の良い方向へ向け、壁や天井に貼りつける。FMの電波を受信しやすい長さ(約145cm)になっているのでこれ以上さかない。
- B 全体がアンテナになっていて、全面で受信する。丸めたりしない。
- C FM端子への差し込み部分

1 差し込み部分●Cのカバーをはずす。

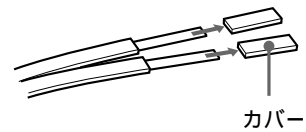


2 付属のFMアンテナコネクターに先端を挟み、ネジをしっかりとめる。




AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造

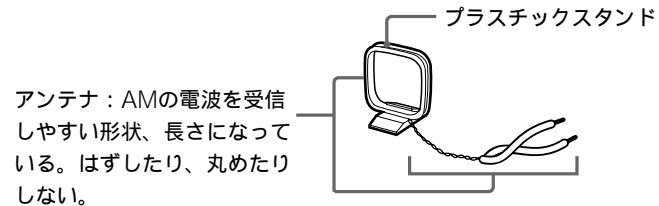


アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。

- 1 ループ()になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。
- 2 スタンド状に組み立てる。

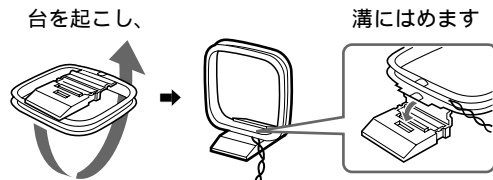

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

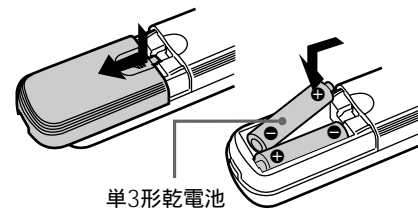

ちょっと一言
電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。



シールがめくれている

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。




ラベルが貼ってある

MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている

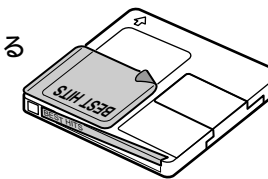

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってください。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

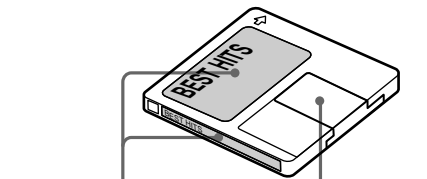

ラベルを貼る位置 シャッター

接続する



詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。
注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

ここまで差し込む

軽く引いてみる。
抜けたときは差し込み直してください。

- ✗ 差し込み不足
軽く引くと抜けてしまう
- 正しい接続
軽く引いても抜けない
- ✗ 差し込みすぎ
(ビニール部分がはさまると音がでません)

2 AMアンテナをつなぐ

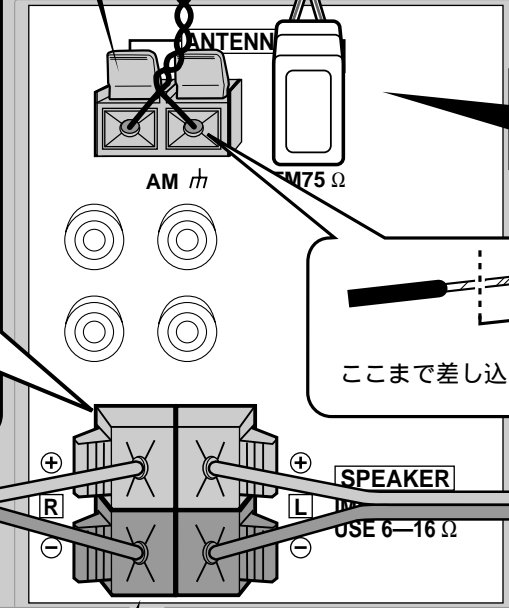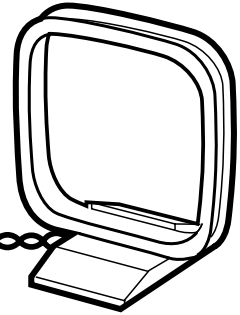

3 FMアンテナをつなぐ

ここまで差し込む

5 FMアンテナをはる

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

1 スピーカーをつなぐ

4 電源コードをつなぐ

