


# はじめにお読みください

CMT-PX7

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。  
より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

## 接続に必要な付属品を用意する


FM用簡易アンテナ(1つ)    システムケーブル(1本)    AMループアンテナ(1つ)    スピーカーコード(2本)

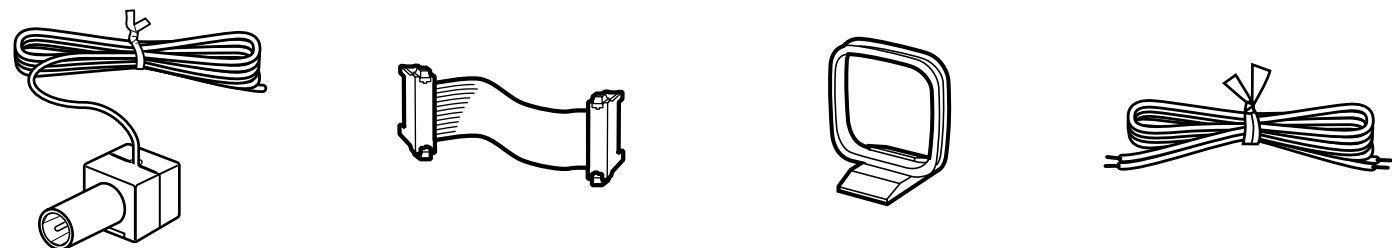


## 準備をする

### AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造

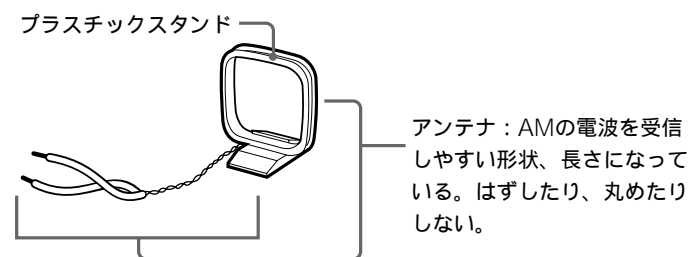


- 1 ループ( )になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。
- 2 スタンド状に組み立てる。

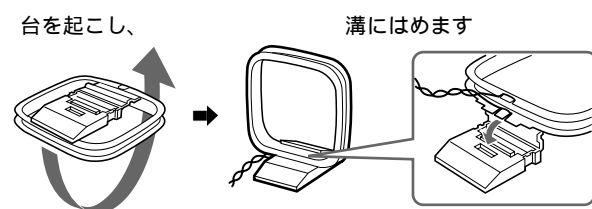

### リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

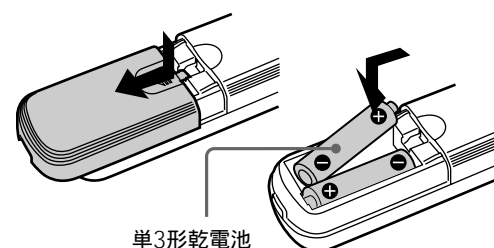

**ちょっと一言**  
電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

## 設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

## こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

### CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとののりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



のりのあとが残っている  
印刷インクがべたついている



シールがめくれている




ラベルが貼ってある

### MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている

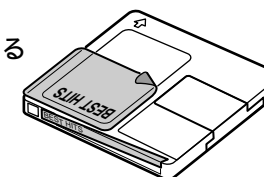

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ\*に貼ってください。

\* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

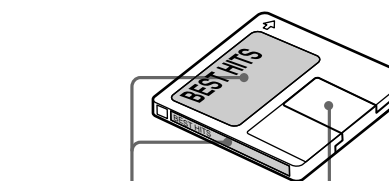

ラベルを貼る位置    シャッター

# 接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

## 6 FMアンテナをはる

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

## 3 AMアンテナをつなぐ

ここまで差し込む

## 4 FMアンテナをつなぐ

## 1 システムケーブルをつなぐ




## 2 スピーカーをつなぐ

2

2


平行になるように  
カチッと音がする  
まで押し込む

軽く引いてみる。  
抜けたときは差し込み  
直してください。

-  × 差し込み不足  
軽く引くと抜けてしまう
-  ○ 正しい接続  
軽く引いても抜けない
-  × 差し込みすぎ  
(ビニール部分がはさまると音がでません)

## 5 電源コードをつなぐ

デモ用の表示を消すには、電源を切った状態でDISPLAYまたはTIMEをくり返し押して、時計表示や低消費電力待機モードに切り換えます。  
詳細は付属の取扱説明書11ページをご覧ください。

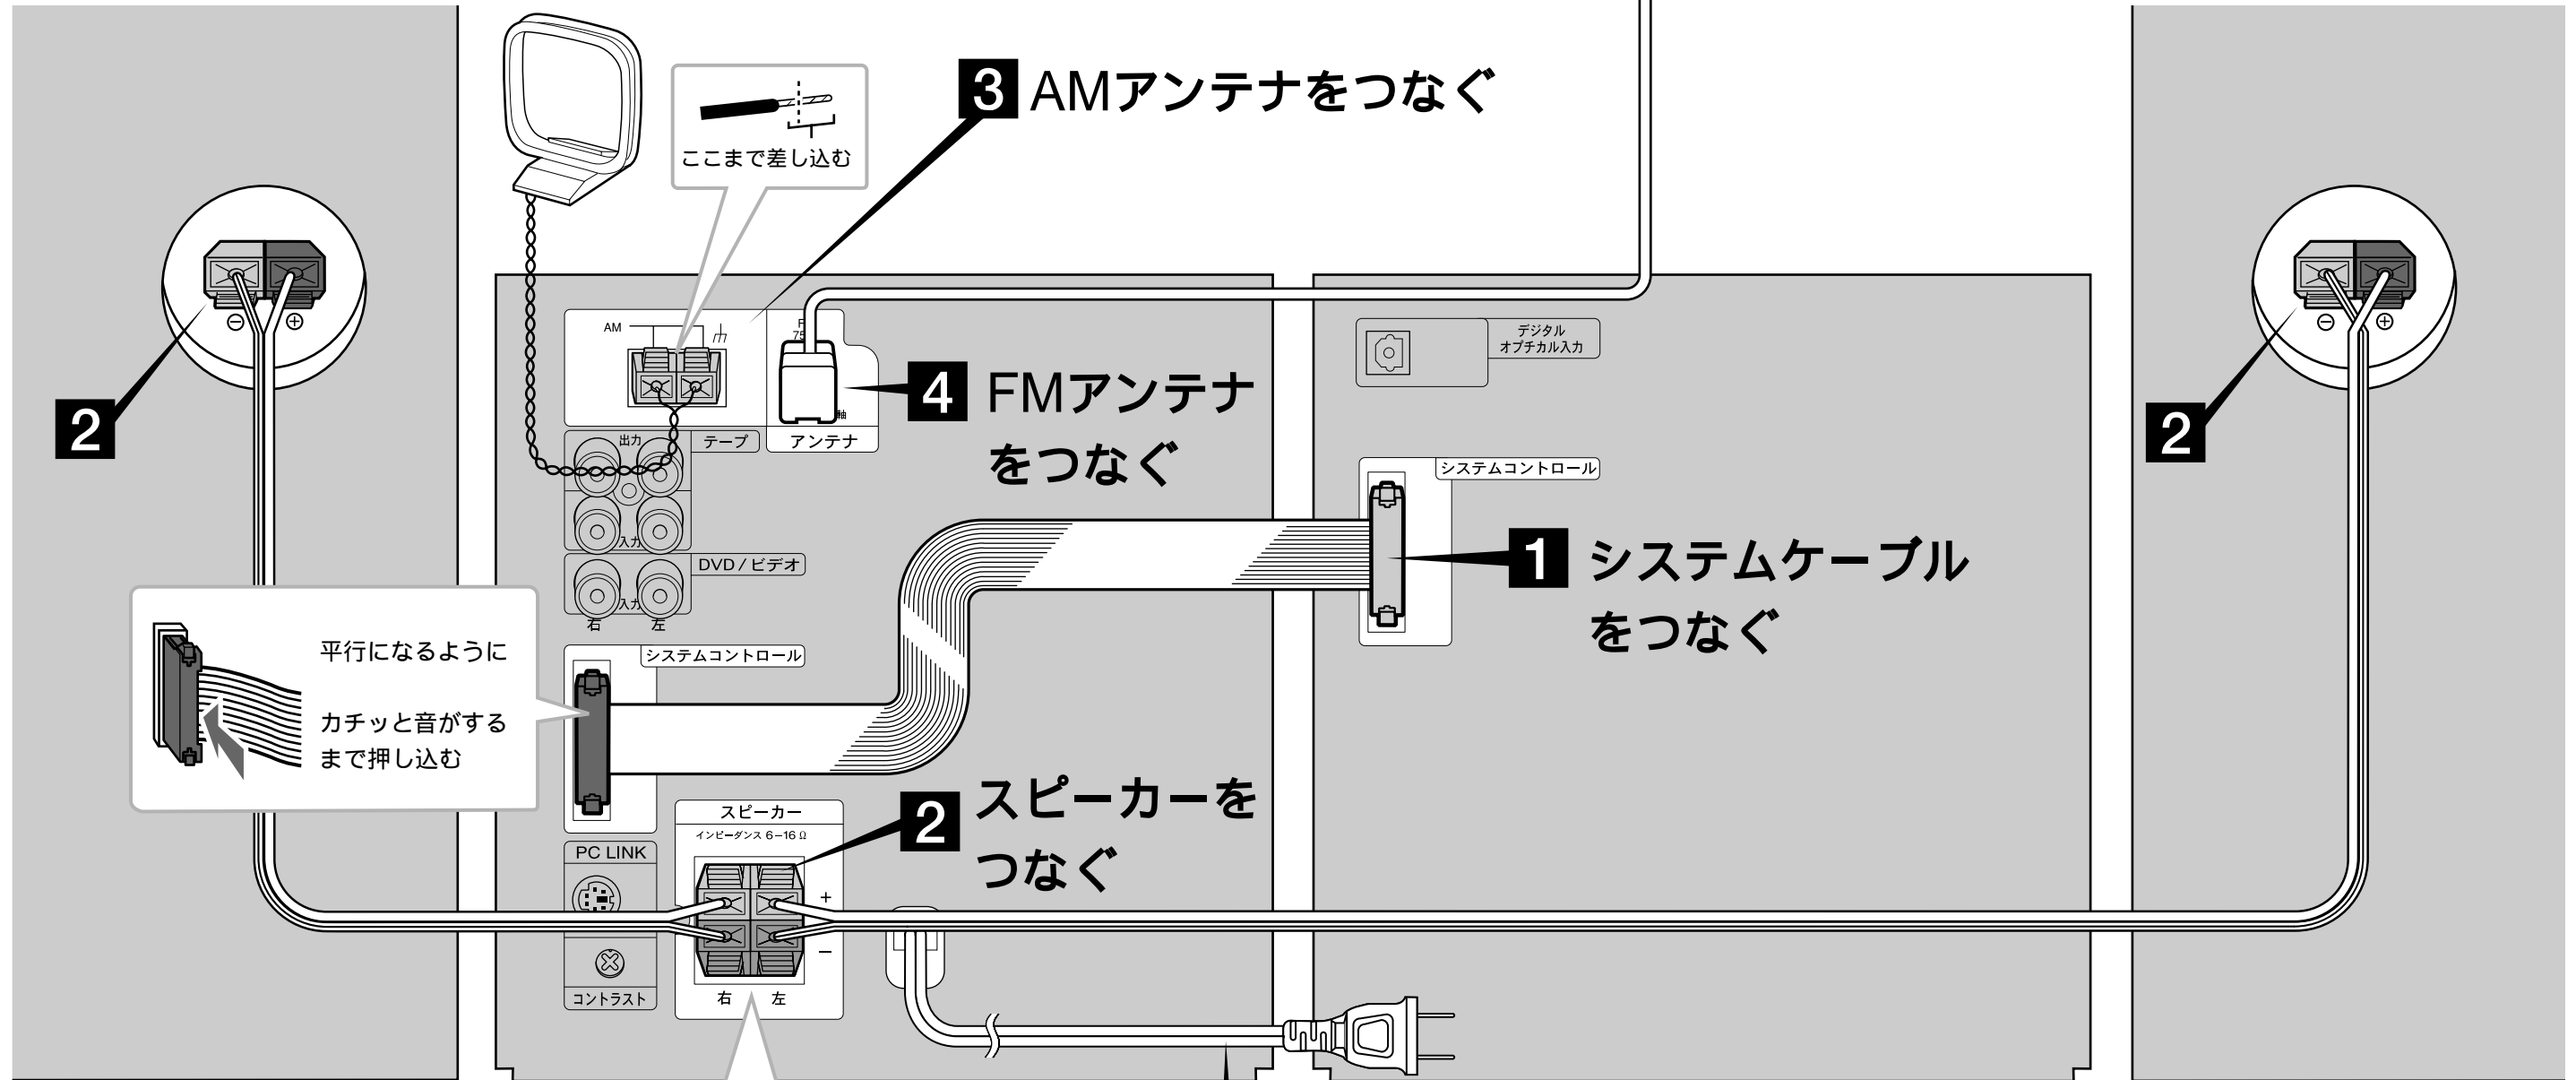

ここまで差し込む