

# ホームシアターシステム

## HT-K215

### スピーカー接続ガイド


この接続ガイドは、DVDプレーヤーのデジタル出力端子を本機のデジタル入力端子に接続して、マルチチャンネルサラウンドを楽しむときのつなぎかたを説明しています。その他の機器のつなぎかたについては、付属の取扱説明書をご覧ください。

#### スピーカーを接続する

##### 本体側

###### ご注意

- 本機の上面に、端子の位置と色を示すシールが貼られています。同じ色のスピーカープラグを端子に差し込んでください。

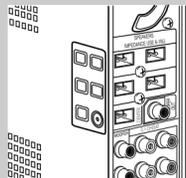

- スピーカープラグの極性は本機上で固定されています。

##### スピーカー側

スピーカーコードの極性について  
黒のラインが入っているコードが+極です。



##### スピーカーコード接続の悪い例



スピーカーコードの先端が他のコードと接触している。



スピーカーコードの先端が端子から大幅にはみ出し、他のコードと接触している。

#### ソニー製のAV機器をリモコンで操作する

いずれもソニー製のテレビとDVDプレーヤーをつなぐと、付属のリモコンを使って次の操作ができます。

リモコンのボタン	機能
DVD	テレビ：電源が入り、入力が「VIDEO1」に切り換わります。 DVDプレーヤー：電源が入ります。
TV	テレビの電源が入り、入力がテレビに切り換わります。

##### ご注意

テレビの電源が入っていないときにDVDまたはTVボタンを押した場合、テレビの入力が「VIDEO1」またはテレビチャンネルに切り換わらないことがあります。お手持ちのテレビによっては、電源が入った直後に入力切り換えのリモコン信号を受け付けられないものがあるためです。このときは、リモコンのTV/VIDEOボタンを押してテレビの入力を切り換えてください。

##### リモコンの5.1CHボタン、VIDEOボタンについてのご注意

ソニー製のテレビをお使いの場合、リモコンの5.1CHまたはVIDEOボタンを押しても、テレビの電源が入って入力が「VIDEO1」に切り換わります。

DVDプレーヤーに加えて、ビデオデッキなどの機器をソニー製テレビの入力2 (VIDEO2) 端子などにつないでいる場合は、リモコンのTV/VIDEOボタンを押してテレビの入力を切り換えてください。

