

# はじめにお読みください


CMT-PX5/PX5LTD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

## 接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

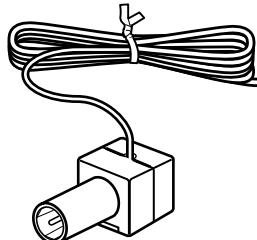

AMループアンテナ(1つ)



スピーカーコード(2本)




## 準備をする

### AMアンテナを組み立てる


付属のAMアンテナの構造

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっていています。はずしたり、丸めたりしない。

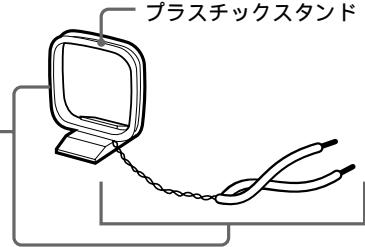


**1** ループ(~~~~)になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

**2** スタンド状に組み立てる。

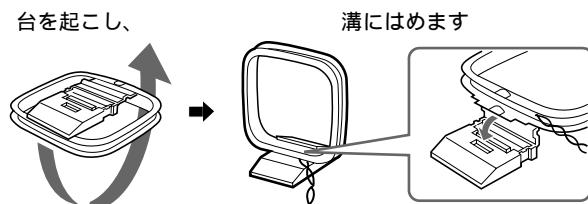

### リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

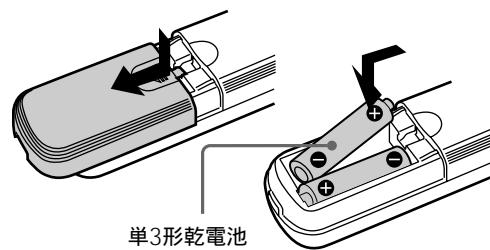

### ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

## 設置時のご注意

- ・本機の後面には十分なすきまをあけてください。  
また上面には物を置かないでください。
- ・スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

## こんなディスクの使用 はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

### CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている  
印刷インクがべたついている

レンタルCDでシールなどがめぐれているもの。



シールがめぐれている


お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



ラベルが貼ってある

### MD


ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。

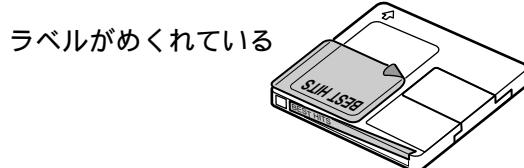

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ\*に貼ってください。

\* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

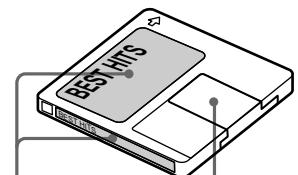

ラベルを貼る位置 シャッター

# 接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

