

はじめにお読みください


CMT-PX5/PX5LTD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

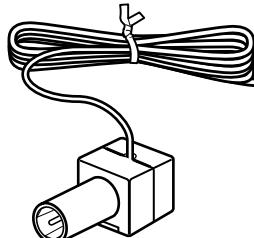

AMループアンテナ(1つ)



スピーカーコード(2本)




準備をする

AMアンテナを組み立てる


付属のAMアンテナの構造

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになってい
る。はずしたり、丸めたりしない。

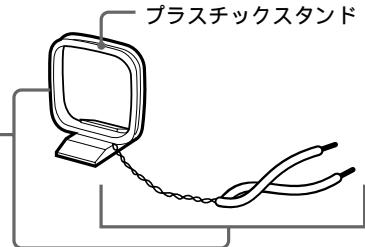


1 ループ(~~~~)になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

2 スタンド状に組み立てる。

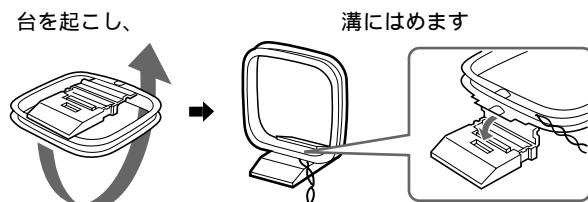

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

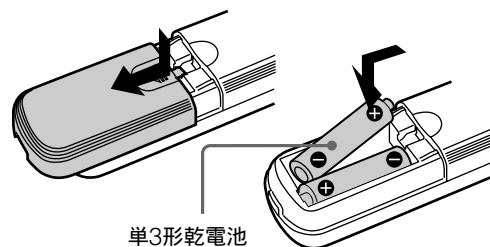

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。
また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用 はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部に
ディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにも
ダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、
シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。また、ラベ
ル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



レンタルCDでシールなどがめ
くれているもの。




お手持ちのCDに飾り用のラベ
ルやシールを貼ったもの。



MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベ
ルが浮いているなどして、しっかりと貼られていらないもの。


ラベルがめくれている

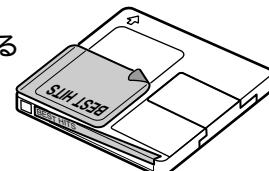

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってくだ
さい。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異
なります。

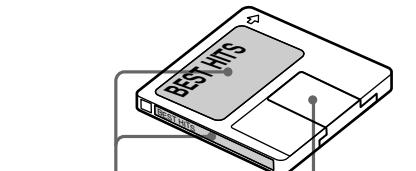

接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

