

# はじめにお読みください


## CMT-J100

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。


より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

## 接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

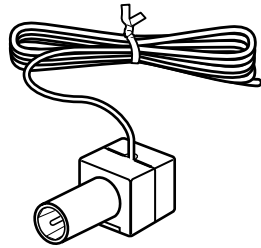

AMループアンテナ(1つ)

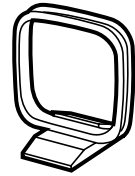


## 準備をする

### AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造


プラスチックスタンド

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。

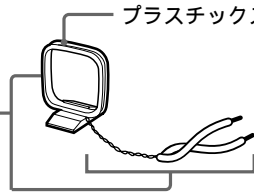


1 ループ( )になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

2 スタンド状に組み立てる。

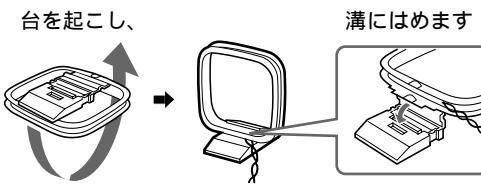

### リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

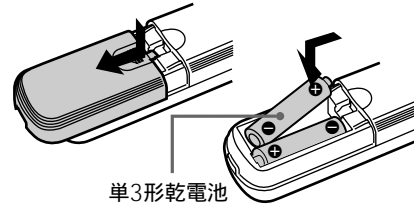

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

単3形乾電池

## デモ用の表示を消すには

裏面の手順にそって接続をし電源コードをつなぐと、デモ用の表示があらわれます。デモ用の表示を消すには、電源を切った状態でリモコンのDISPLAYをくり返し押して、時計表示や低消費電力待機モードに切り換えます。

詳細は付属の取扱説明書8ページをご覧ください。

## 設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

## こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

### CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとののりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている  
印刷インクがべたついている

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。



シールがめくれている

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。




ラベルが貼ってある

### MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている

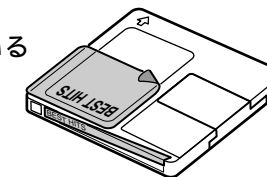

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ\*に貼ってください。

\* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

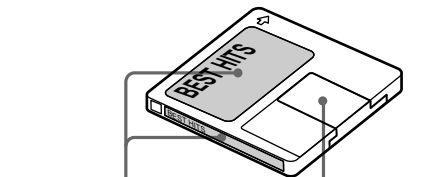

ラベルを貼る位置 シャッター

# 接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。  
注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

ここまで差し込む


軽く引いてみる。  
抜けたときは差し込み直してください。

× 差し込み不足  
軽く引くと抜けてしまう

○ 正しい接続  
軽く引いても抜けない

× 差し込みすぎ  
(ビニール部分がはさまると音がでません)

## 2 AMアンテナをつなぐ

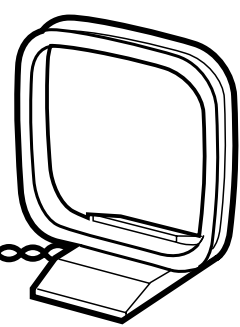

## 5 FMアンテナをはる

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

## 3 FMアンテナをつなぐ

ここまで差し込む

## 1 スピーカーをつなぐ

灰(+) 黒(-)

灰(+) 黒(-)

SPEAKER

R L

USE 6-16 Ω

## 4 電源コードをつなぐ

