

はじめにお読みください

CMT-C5


この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

AMループアンテナ(1つ)

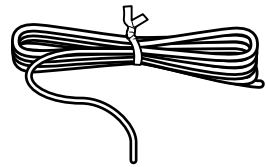


準備をする


AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造


プラスチックスタンド

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。

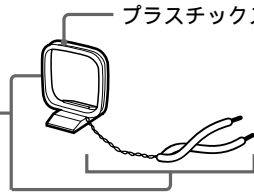

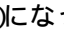
1 ループ()になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

2 スタンド状に組み立てる。

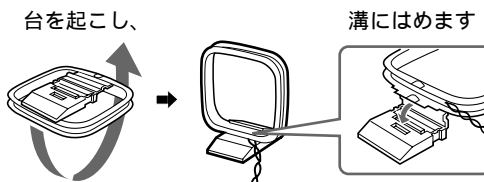

リモコンの準備をする

絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用できる状態にする
リモコンには電池がすでに入っています。

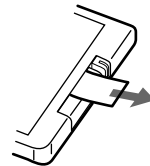

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です(ソニーリチウム電池CR2025使用時)。リモコン操作できる範囲が狭くなったら、新しい電池に交換してください。

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。
また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとののりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている



シールがめくれている




ラベルが貼ってある

MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。

ラベルがめくれている

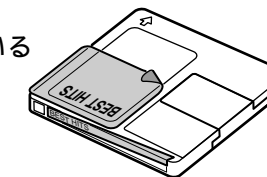

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってください。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。




ラベルを貼る位置 シャッター

接続する

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

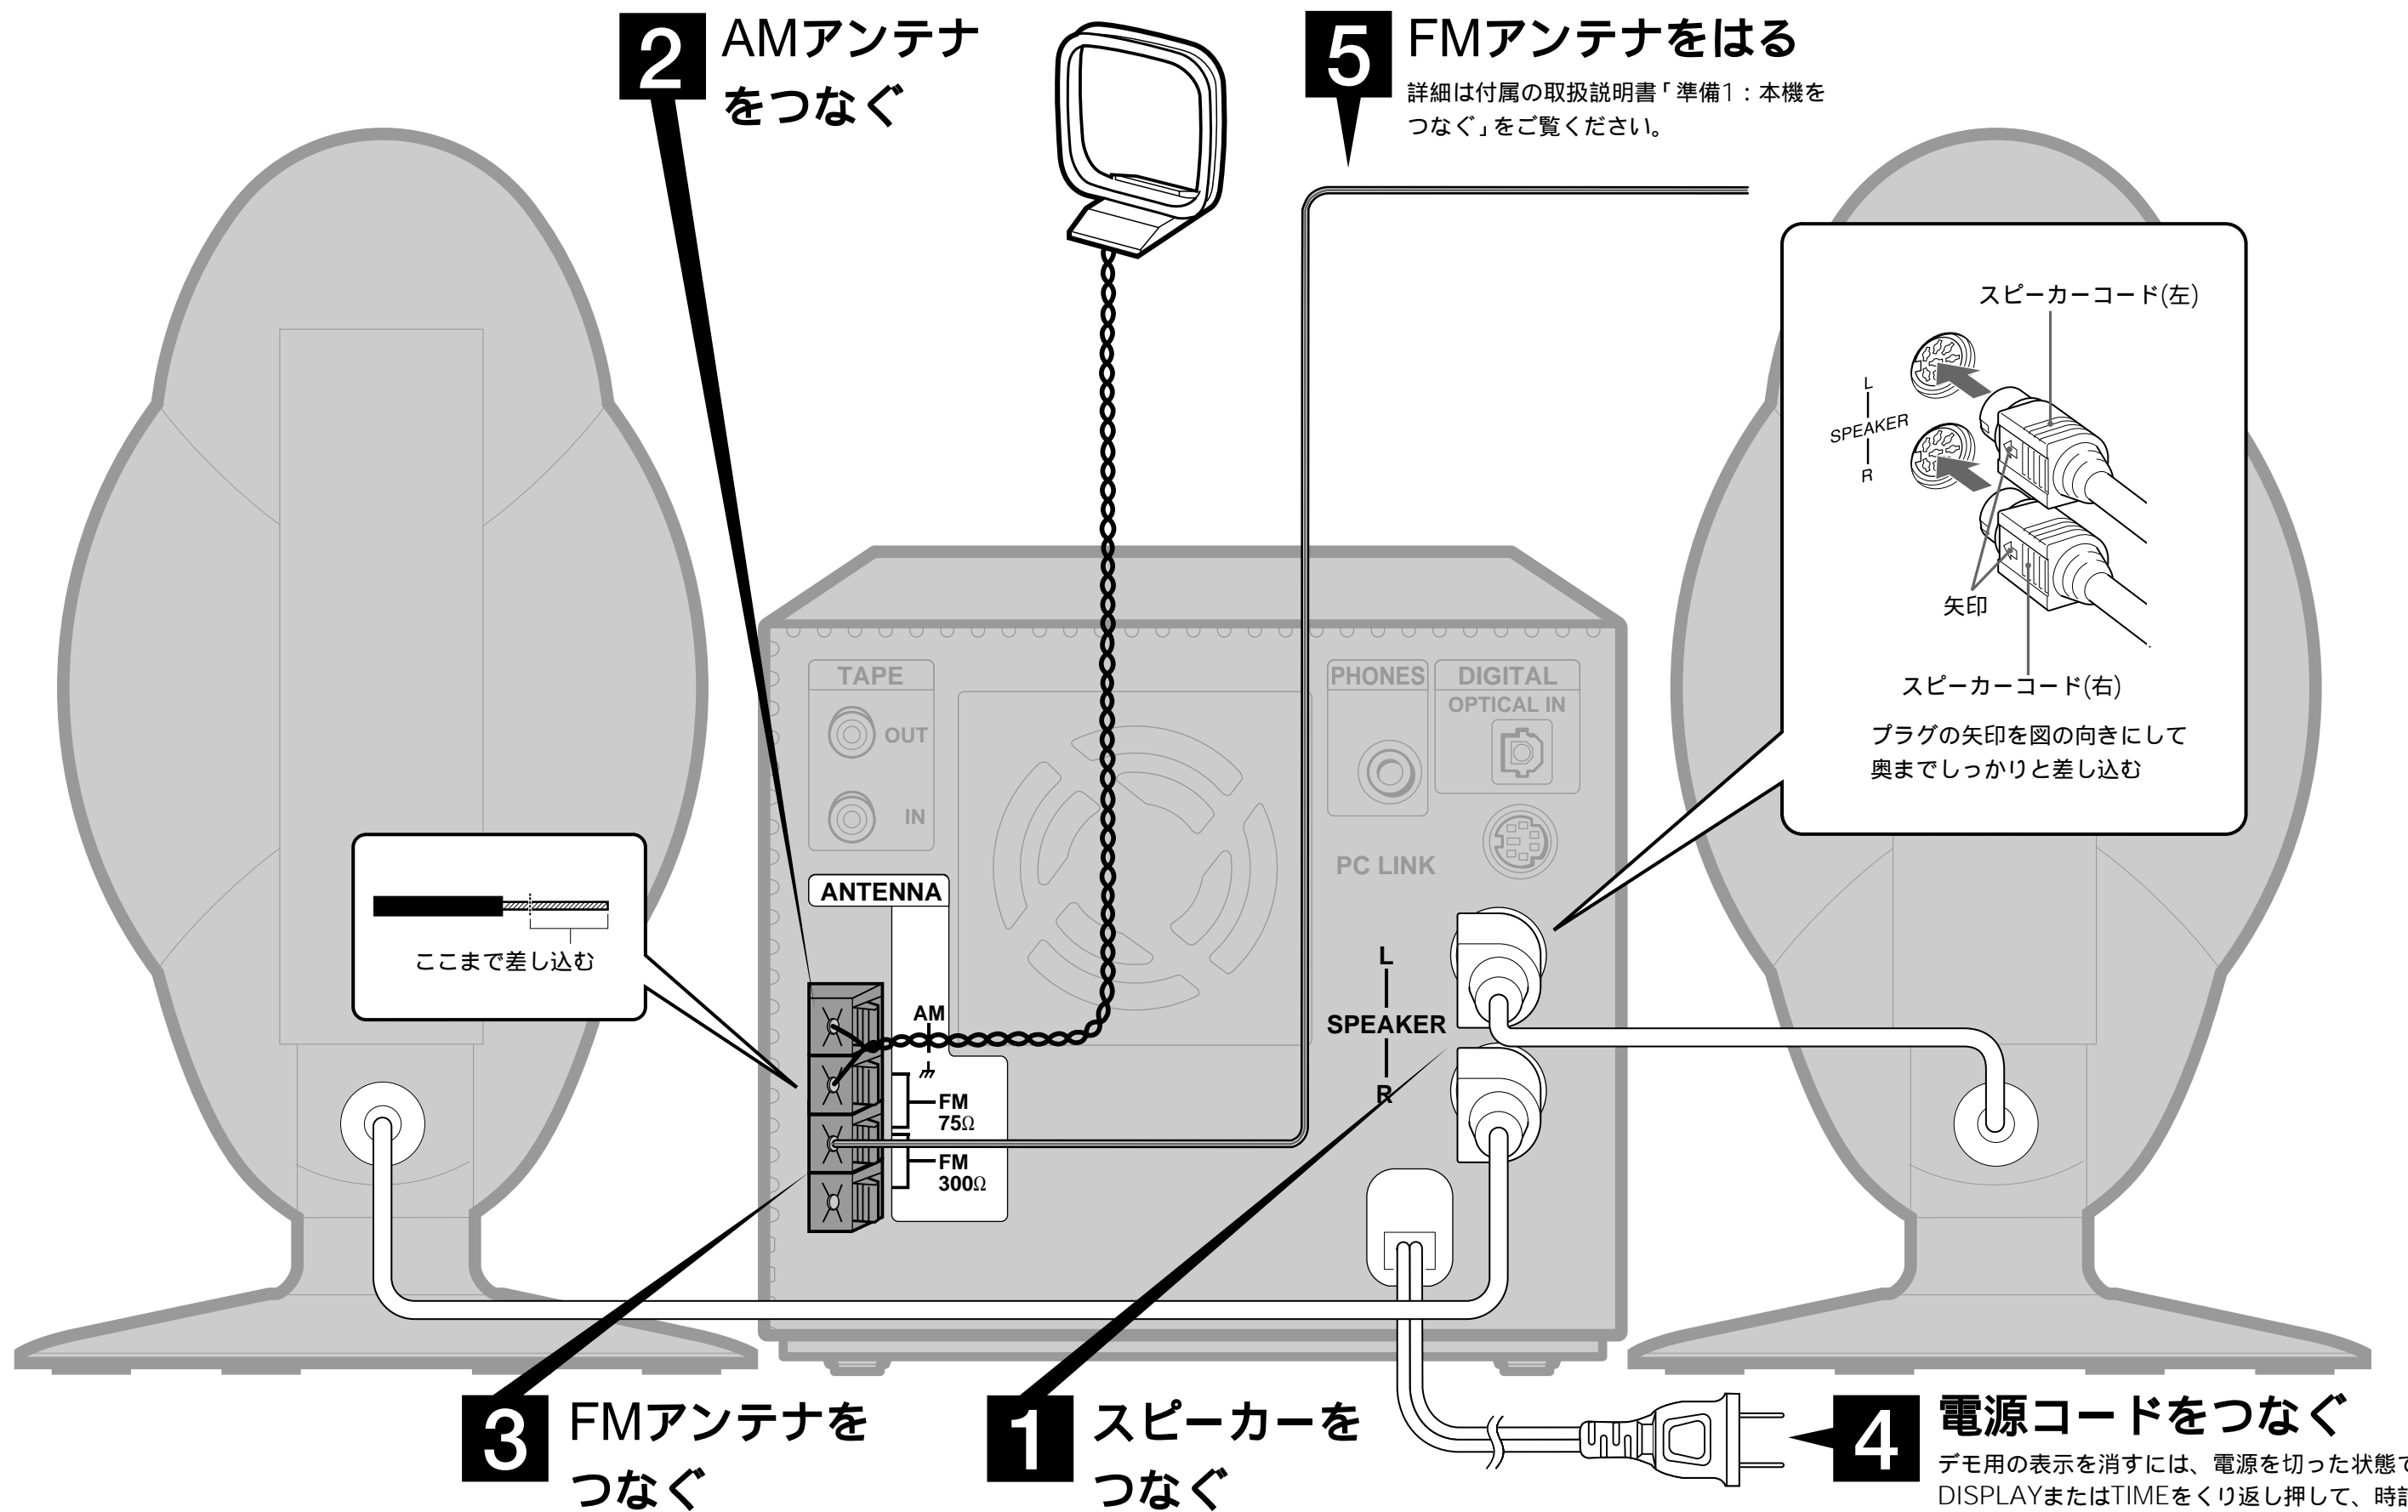

2 AMアンテナをつなぐ

5 FMアンテナをはる
詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

ここまで差し込む

スピーカーコード(左)
L
SPEAKER
R
矢印
スピーカーコード(右)
プラグの矢印を図の向きにして奥までしっかりと差し込む

3 FMアンテナをつなぐ

1 スピーカーをつなぐ

4 電源コードをつなぐ
デモ用の表示を消すには、電源を切った状態でDISPLAYまたはTIMEをくり返し押して、時計表示や低消費電力モードに切り換えます。詳細は付属の取扱説明書9ページをご覧ください。