

はじめにお読みください


CMT-J300

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。
より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する

FM用簡易アンテナ(1つ)

AMループアンテナ(1つ)

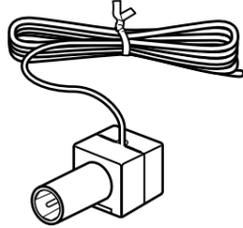

準備をする

AMアンテナを組み立てる


付属のAMアンテナの構造

プラスチックスタンド

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。




- 1 ループ()になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。
- 2 スタンド状に組み立てる。

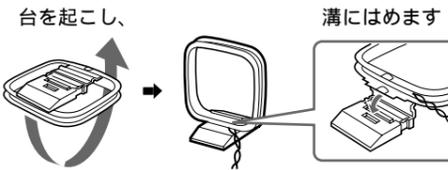

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

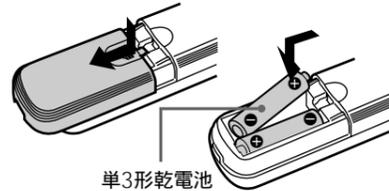

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

単3形乾電池

デモ用の表示を消すには

裏面の手順にそって接続をし電源コードをつなぐと、デモ用の表示があらわれます。デモ用の表示を消すには、電源を切った状態でリモコンのDISPLAYをくり返し押して、時計表示や低消費電力待機モードに切り換えます。詳細は付属の取扱説明書9ページをご覧ください。

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとののりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている



シールがめくれている




ラベルが貼ってある

MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。

ラベルがめくれている

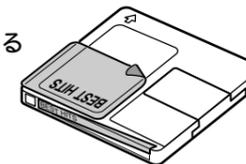

正しい位置(ラベル用のくぼみ)に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってください。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。



ラベルを貼る位置 シャッター

接続する


詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。
注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

ここまで差し込む

軽く引いてみる。
抜けたときは差し込み直してください。

- ✗ 差し込み不足
軽く引くと抜けてしまう
- 正しい接続
軽く引いても抜けない
- ✗ 差し込みすぎ
(ビニール部分がはさまると音がでません)


2 AMアンテナをつなぐ

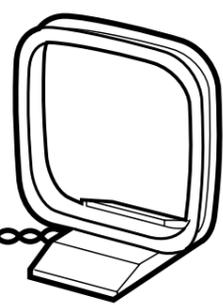


5 FMアンテナをはる

詳細は付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

3 FMアンテナをつなぐ

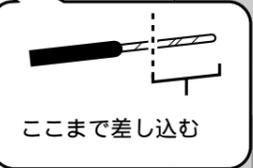

1 スピーカーをつなぐ

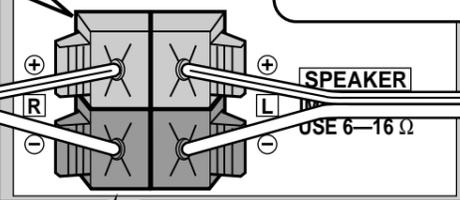

4 電源コードをつなぐ

