

ホームシアター システム

HT-K215R


スピーカー接続ガイド

この接続ガイドは、DVDプレーヤーのデジタル出力端子を本機のデジタル入力端子に接続して、マルチチャンネルサラウンドを楽しむときのつなぎかたを説明しています。他の機器のつなぎかたについて詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

スピーカーを接続する

本体側

本機の上面に、端子の位置と色を示すシールが貼られています。同じ色のスピーカーブラグを端子に差し込んでください。

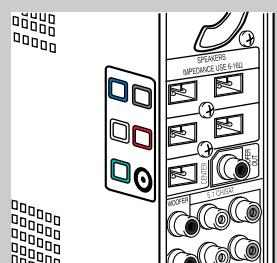


スピーカー側


付属のスピーカー用シール(5色)をスピーカーの背面に貼り、同じ色のカラーチューブの付いたスピーカーコードを接続します。

5本のサテライトスピーカーはすべて同じものです。(付属のスピーカー用シール(5色)は、任意のスピーカーに一枚ずつお貼りください。)


スピーカーコードの極性について
黒のラインが入っているコードが+極です。

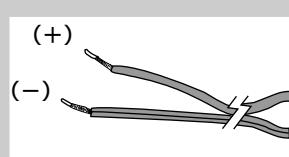

スピーカーコード接続の悪い例

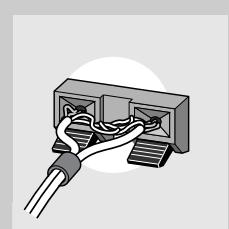


スピーカーコードの先端が他のコードと接触している。

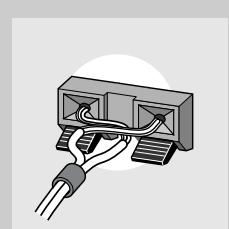

スピーカーコードの先端が端子から大幅にはみ出し、他のコードと接触している。

スピーカーの配置

サラウンド効果をお楽しみいただくために、スピーカーを下図のように配置します。

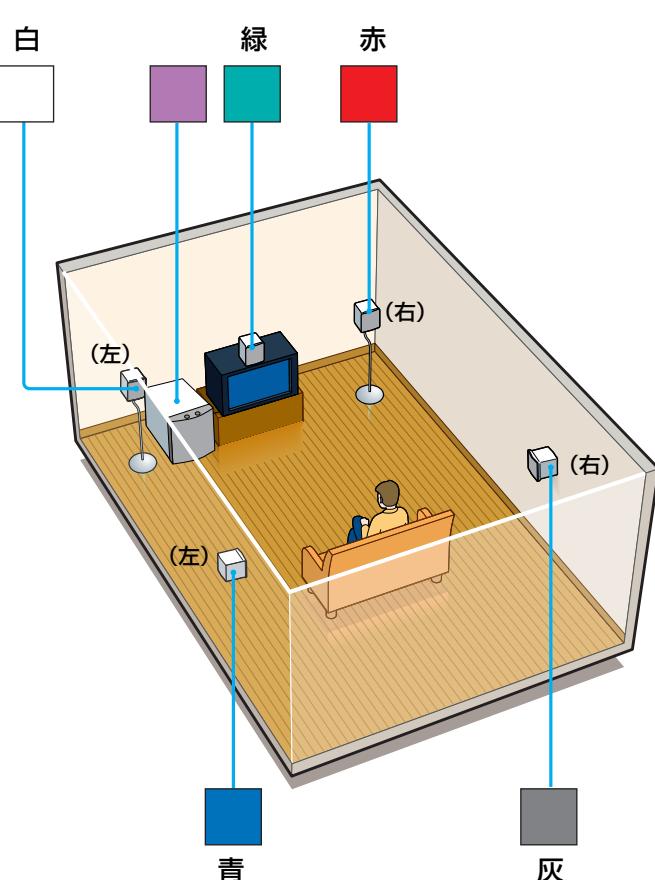

フロントスピーカー
テレビの両側に等間隔に置く。

サブウーファー
テレビの左または右の床に置く。

センタースピーカー
テレビの上または下に置く。

リアスピーカー
リスニングポジションの真横から
やや斜め後方の間で、耳の高さより
やや高い位置に置く。

