

はじめにお読みください


CMT-L7HD

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する


AMループアンテナ(1つ) FM用簡易アンテナ(1つ)

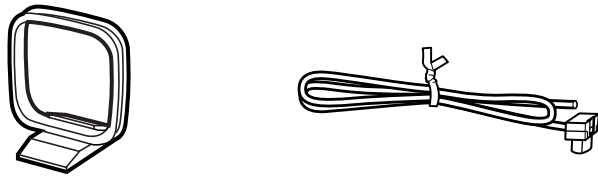

準備をする

AMアンテナを組み立てる


付属のAMアンテナの構造

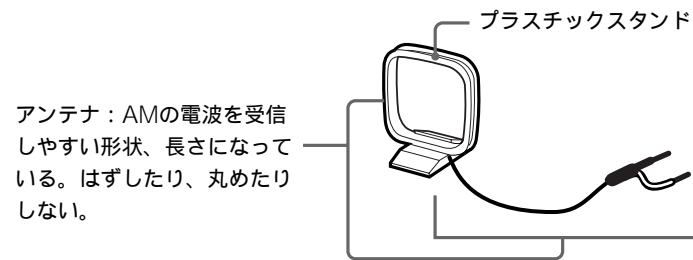

アンテナ：AMの電波を受信しやすい形状、長さになっている。はずしたり、丸めたりしない。


1 固定されていない部分のコードのみをプラスチックスタンドからはずす。

2 スタンド状に組み立てる。

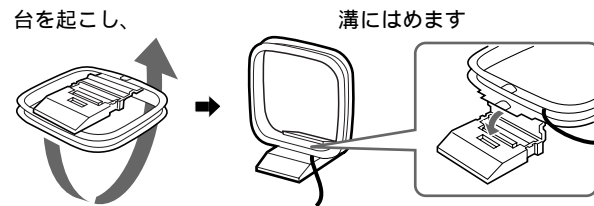

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

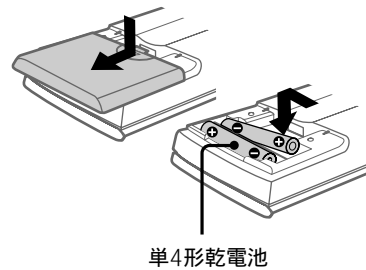

ちょっと一言

電池の交換時期は使用頻度にもよりますが、約3か月です。リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

設置時のご注意

- 上面には物を置かないでください。
- 壁に掛ける場合は十分に強度がある壁にかけてください。
- スピーカーや本体の近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、本体自体の故障の原因となったり、お客様の大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。



シールがめくれている

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。



ラベルが貼ってある

接続する

詳しくは付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。

注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

