

はじめにお読みください


CMT-J500

この説明書では、本機の接続のしかたを説明しています。

より詳しい説明は、付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」に記載されています。あわせてお読みください。

接続に必要な付属品を用意する


AMループアンテナ (1つ) FM用簡易アンテナ (1つ)

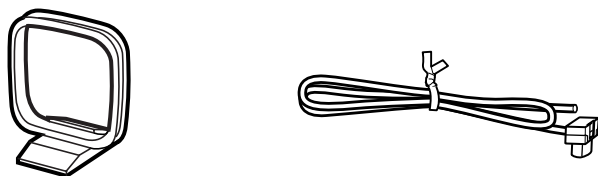


準備をする

AMアンテナを組み立てる

付属のAMアンテナの構造

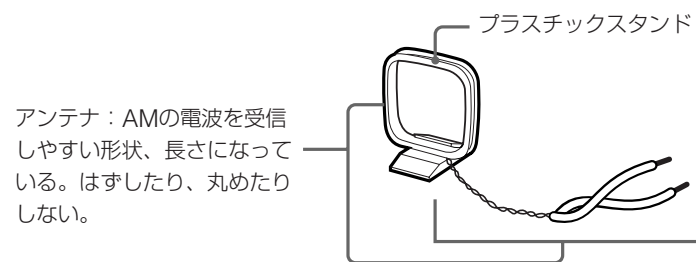


- 1 ループ(→)になっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。
- 2 スタンド状に組み立てる。

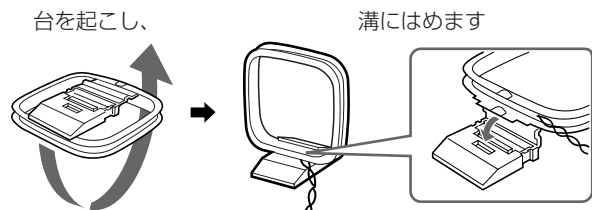

リモコンに電池を入れる

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。

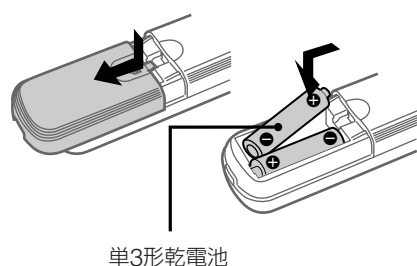

ちょっと一言

電池の交換時期は約6か月です。リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

設置時のご注意

- 本機の後面には十分なすきまをあけてください。また上面には物を置かないでください。
- スピーカーの近くに磁気を発生するもの(健康器具、玩具など)は置かないでください。

こんなディスクの使用はおやめください

次のようなディスクを使うと、本体内部にディスクが貼り付いて、**本体自体の故障の原因**となったり、お客様の**大切なディスクにもダメージを与える**ことがあります。

CD

中古やレンタルCDで、シールなどののりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。また、ラベル面に印刷されているインクにべたつきがあるもの。



のりのあとが残っている
印刷インクがべたついている

レンタルCDでシールなどがめくれているもの。



シールがめくれている

お手持ちのCDに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。




ラベルが貼ってある

MD

ラベルがシャッターの周りやディスクの裏など、所定以外の場所に貼られていたり、ラベルが浮いているなどして、しっかりと貼られていないもの。


ラベルがめくれている

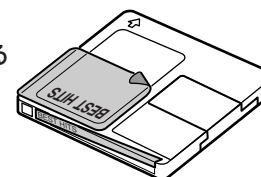

正しい位置 (ラベル用のくぼみ) に合っていない

ラベルは必ずラベル用のくぼみ*に貼ってください。

* ラベルとラベル用のくぼみの形は、ディスクによって異なります。

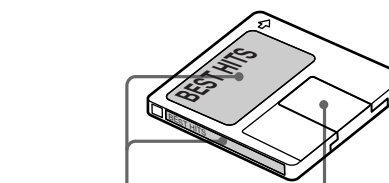

ラベルを貼る位置 シャッター

接続する

詳しくは付属の取扱説明書「準備1：本機をつなぐ」をご覧ください。
注：イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

