

スピーカーの準備

付属のスピーカー用シール（5色、FRONT Lなど）を、スピーカー後面に1枚ずつ貼ってください。



ちょっと一言

5本のサテライトスピーカー（フロント左/右、センター、サラウンド左/右）はすべて同じですが、配置や接続をわかりやすくするために、シールを貼って区別しておきます。

スピーカーの配置


サラウンド効果をお楽しみいただくために、スピーカーを下図のように配置することをおすすめします。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

設置上のご注意

特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に、サブウーファーおよび、別売りのスタンドを使用してフロント/サラウンドスピーカーを置くときは、床に変色、染みなどが残ることがあります。

フロントスピーカー（スピーカー用シール FRONT L FRONT R）
テレビの両側に等間隔に置く。

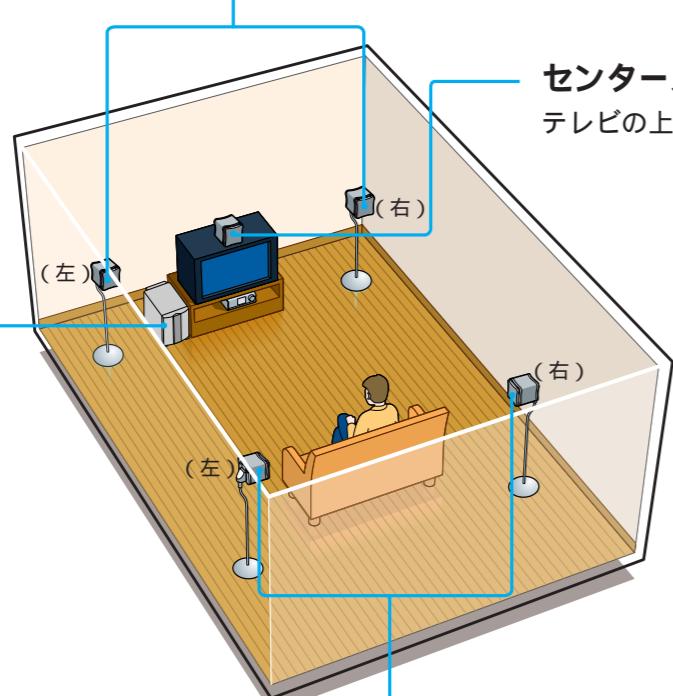

サブウーファー
テレビの右
または左の床に置く。

サラウンドスピーカー（SURR L SURR R）
リスニングポジションの真横からやや斜め後方の間で、耳の高さよりやや高い位置に置く。

スピーカーの接続

必ず、スピーカーを設置してから接続してください。

サブウーファー側

サブウーファーの底にあるSPEAKERS端子の色に合わせて、スピーカーコードを接続します。

スピーカー側

「スピーカーの準備」でスピーカー後面に貼った付属のスピーカー用シールと同じ色のカラーチューブの付いたスピーカーコードを接続します。

ご注意

本機の電源を切ってから、つないでください。

