

# ホームシアターシステム


## HT-K215M スピーカー接続ガイド

この接続ガイドは、DVDプレーヤーのデジタル出力端子を本機のデジタル入力端子に接続して、マルチチャンネルサラウンドを楽しむときのつなぎかたを説明しています。その他の機器のつなぎかたについて詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

### スピーカーを接続する

#### 本体側

本機の上面に、端子の位置と色を示すシールが貼られています。同じ色のスピーカープラグを端子に差し込んでください。

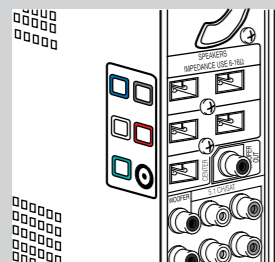


#### スピーカー側


付属のスピーカー用シール(5色)をスピーカーの背面に貼り、同じ色のカラーチューブの付いたスピーカーコードを接続します。

センタースピーカー以外の4本のサテライトスピーカーはすべて同じものです。(付属のスピーカー用シール(5色)は、任意のスピーカーに一枚ずつお貼りください。)


スピーカーコードの極性について  
黒のラインが入っているコードが-極です。

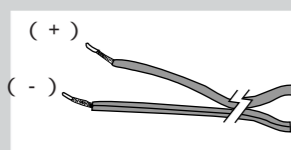

#### スピーカーコード接続の悪い例

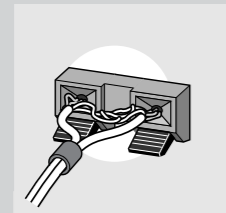

スピーカーコードの先端が他のコードと接触している。

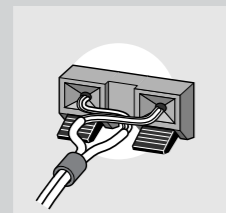

スピーカーコードの先端が端子から大幅にはみ出し、他のコードと接触している。

### スピーカーの配置

サラウンド効果をお楽しみいただくために、スピーカーを下図のように配置します。

