


HT-SL80

ホームシアターシステム

スピーカーの配置と接続

4-249-311-01(1)

スピーカーの準備

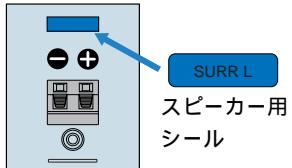

付属のスピーカー用シール(5色、FRONT Lなど)を、スピーカー底面/後面の端子の近くに1枚ずつ貼ってください。

ちょっと一言
フロント/サラウンドスピーカーは左右それぞれ同じスピーカーですが、配置や接続をわかりやすくするために、シールを貼って区別しておきます。

スピーカーの配置

サラウンド効果をお楽しみいただくために、スピーカーを下図のように配置することをおすすめします。


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

設置上のご注意

特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に、フロントスピーカー、サブウーファーおよび、別売りのスタンドを使用してサラウンドスピーカーを置くときは、床に変色、染みなどが残ることがあります。

フロントスピーカー(スピーカー用シール FRONT L FRONT R)

テレビの両側に等間隔に置く。

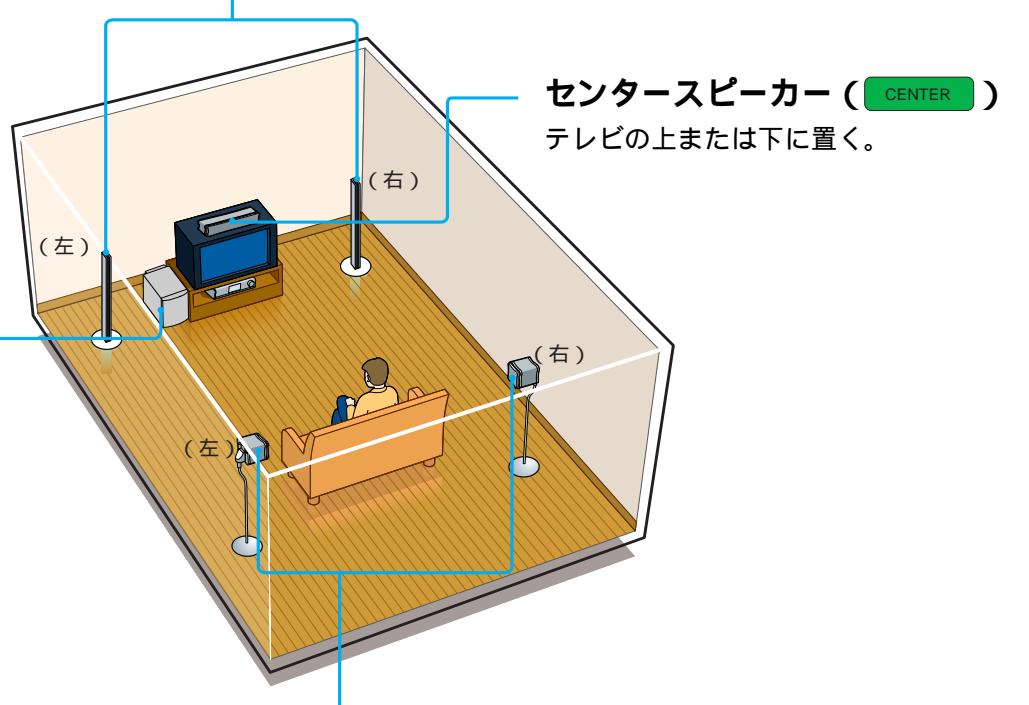

サブウーファー (SURR L SURR R)

リスニングポジションの真横からやや斜め後方の間で、耳の高さよりやや高い位置に置く。

スピーカーの接続

必ず、スピーカーを設置してから接続してください。


本体側

本体にあるSPEAKERS端子の色に合わせて、スピーカーコードを接続します。

スピーカー側

「スピーカーの準備」でスピーカー底面/後面に貼った付属のスピーカー用シールと同じ色のカラーチューブの付いたスピーカーコードを接続します。


フロントスピーカーの接続端子は底面にあります。フロントスピーカーをゆっくり倒し、スピーカーコードを接続してください。

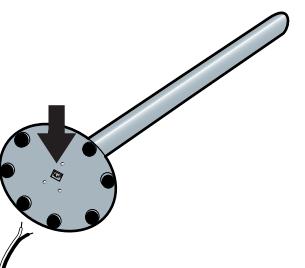

ご注意

- ・本機の電源を切ってから、つないでください。
- ・ゴム足がコードに乗らないようにスピーカーを置いてください。

スピーカーコード接続の悪い例

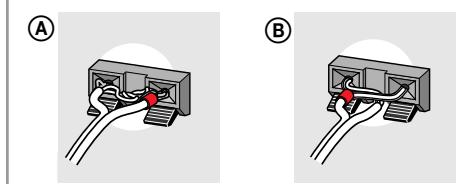

Ⓐ スピーカーコードの先端が他のコードと接触している。

Ⓑ スピーカーコードの先端が端子から大幅にはみ出し、他のコードと接触している。

