


# HT-K31 ホームシアターシステム

## スピーカーの配置と接続

4-250-717-01(1)

### スピーカーの準備

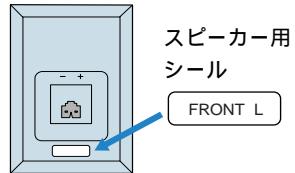

付属のスピーカー用シール（5色、FRONT Lなど）を、スピーカー後面に1枚ずつ貼ってください。

ちょっと一言  
センタースピーカー以外の4本のサテライトスピーカー（フロント左/右、サラウンド左/右）はすべて同じですが、配置や接続をわかりやすくするために、シールを貼って区別しておきます。

### スピーカーの配置

サラウンド効果をお楽しみいただくために、スピーカーを下図のように配置することをおすすめします。


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

#### 設置上のご注意

特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られている床に、サブウーファーおよび、別売りのスタンドを使用してフロント/サラウンドスピーカーを置くときは、床に変色、染みなどが残ることがあります。

#### フロントスピーカー（スピーカー用シール FRONT L FRONT R）

テレビの両側に等間隔に置く。

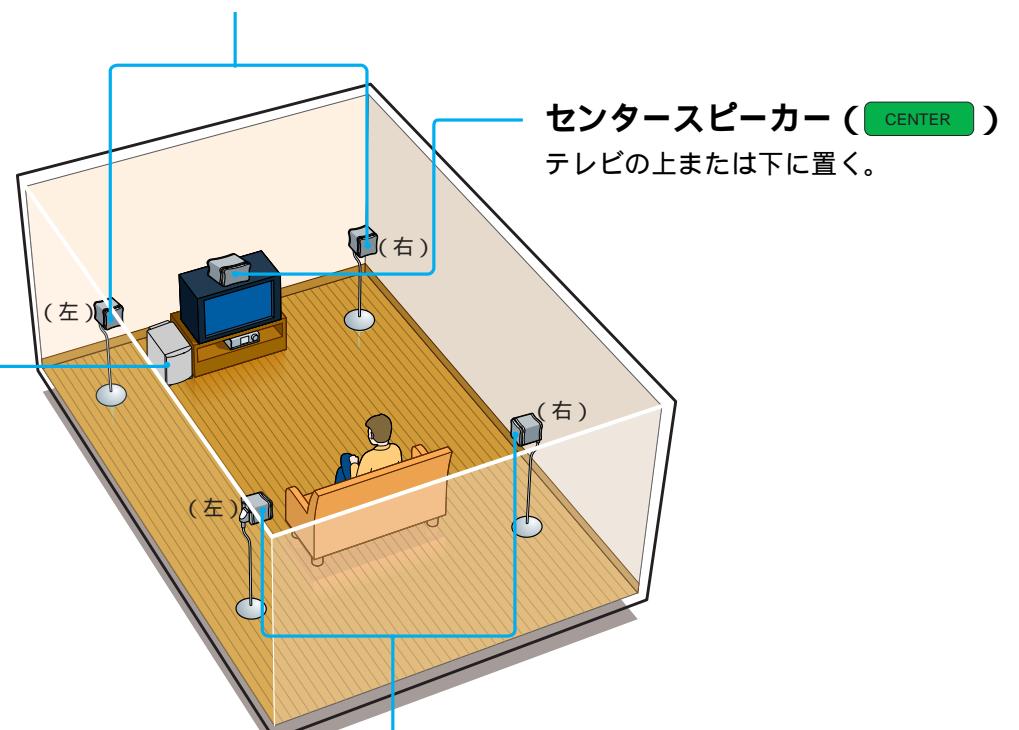

#### サラウンドスピーカー（SURR L SURR R）

リスニングポジションの真横からやや斜め後方の間で、耳の高さよりやや高い位置に置く。

### スピーカーの接続

必ず、スピーカーを設置してから接続してください。

#### 本体側

SPEAKERS端子の色に合わせて、スピーカーコードを接続します。

#### スピーカー側

「スピーカーの準備」でスピーカー後面に貼った付属のスピーカー用シールと同じ色のスピーカープラグの付いたスピーカーコードを接続します。

#### ご注意

本機の電源を切ってから、つないでください。

