



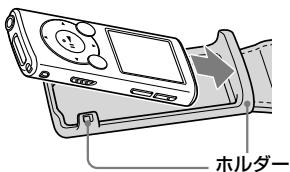
* 4 2 5 8 8 8 9 0 1 * (2)

ご使用の前に

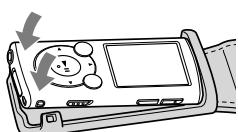
- ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にしておくことをお勧めします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やホコリが付着している場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。
- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。

A ケースの取り付けかた

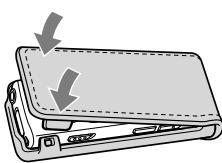
- ① “ウォークマン”をケースのホルダーに矢印方向に入れる



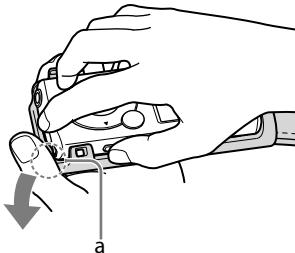
- ② “ウォークマン”をホルダーに矢印の方向に押して入れる



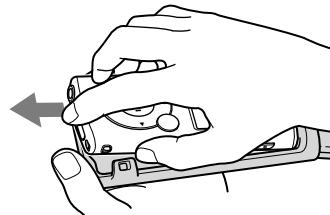
- ③ ケースのふたを閉める
-
- 矢印の部分を同時に押して、
-
- ロックさせてください。

**B ケースの取りはずしかた**

- ① ケースのふたを開け、ケースと
-
- “ウォークマン”を両手でしっかりと
-
- 持ち、aの部分を矢印の方向
-
- に押す



- ② “ウォークマン”を矢印の方向に
-
- スライドさせてケースからはずす

**ご注意**

- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 表面が汚れた場合は、市販の合成皮革専用クリーナーで拭いてください。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。
- ヘッドホンコードをケースに巻き付けて使用しないでください。変形、破損の原因となります。

主な仕様

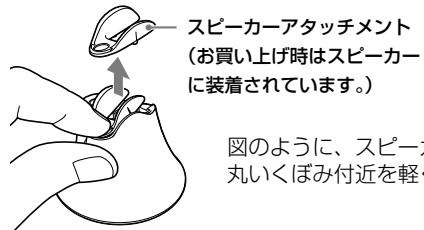
最大外形寸法(幅／高さ／奥行き) 約39×82×18 mm

質量 約18 g

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

スピーカー付属の“ウォークマン”をお使いのお客様へ

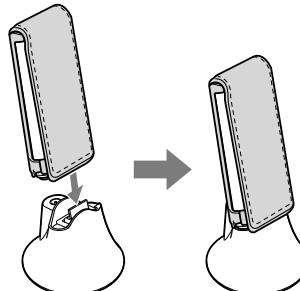
ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、付属のスピーカーにつなぐことができます。以下の手順を行ってください。

C スピーカーへの取り付けかた**① スピーカーアタッチメントを取りはずす**

図のように、スピーカーアタッチメントの丸いぼみ付近を軽く押して取りはずす

ご注意

- スピーカーアタッチメントはなくさないようにご注意ください。

② “ウォークマン”をスピーカーに取り付ける

ケースを取り付けた“ウォークマン”をスピーカーのWM-PORTコネクターにカチッと音がするまで奥までしっかり差し込む

スピーカーに差し込みにくい場合は、ソフトケースのふたを開けた状態で差し込んでください。



“ウォークマン”を操作するときは、図のように、スピーカーにセットしたまま、ケースのふたを開けて操作することができます。

ご注意

- スピーカーアタッチメントを取りはずしている場合は、必ずケースをつけた“ウォークマン”をスピーカーにセットしてください。ケースをつけてないでスピーカーにセットすると、コネクターを破損することがあります。スピーカーアタッチメントの取り付けかたについて詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。
- ストラップ(別売)を取り付いているときは、“ウォークマン”とスピーカーとの間にはさみ込まないようにご注意ください。