



\* 4 2 6 0 3 8 1 0 1 \* (1)

## クリアケース 取扱説明書 CKH-NWS750


## ご使用の前に

- ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にしておくことをお勧めします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やホコリが付着している場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。
- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。


## A ケースの取りはずしかた

購入時はケースが組み立てられています。

①

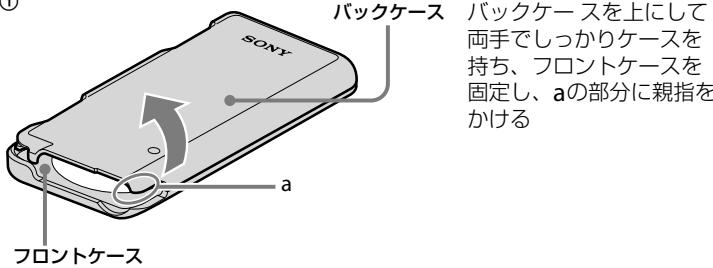


②

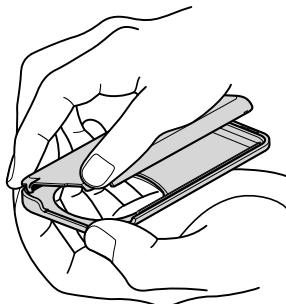

バックケースをフロントケースからはずし、バックケースをとりはずす

## B ケースの取り付けかた


①

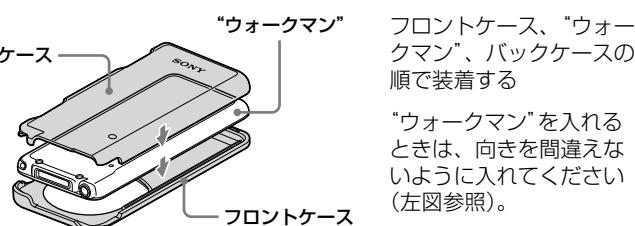

フロントケース、“ウォークマン”、バックケースの順で装着する

“ウォークマン”を入れるときは、向きを間違えないように入れてください(左図参照)。

②

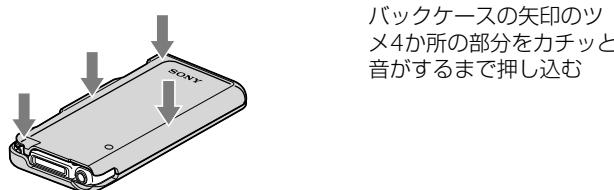

バックケースの矢印のツメ4か所の部分をカチッと音がするまで押し込む

## ご注意

- 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。

## 主な仕様

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き) 約48×98×12 mm


質量 約15 g

## スピーカー付属の“ウォークマン”をお使いのお客様へ

ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、付属のスピーカーにつなぐことができます。以下の手順を行ってください。

## C スピーカーへの取り付けかた


## ① スピーカーアタッチメントを交換する

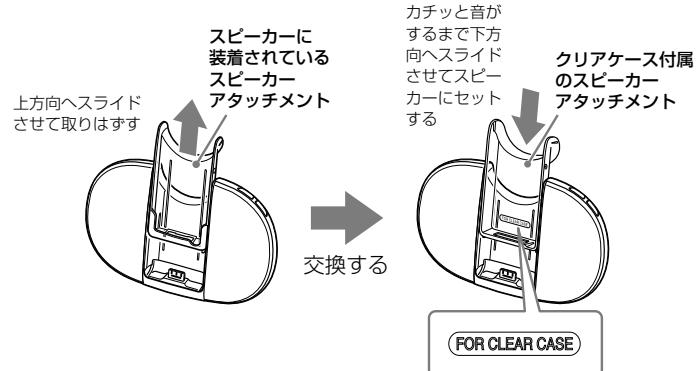

## ② “ウォークマン”をスピーカーに取り付ける



スピーカーから取りはずすときは

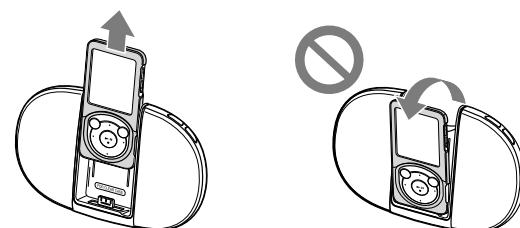

ケースを取り付けた“ウォークマン”を上方向へスライドさせて取りはずしてください。“ウォークマン”を手前に傾けるような力を加えないでください。コネクターを破損することがあります。

## ご注意

- スピーカーアタッチメントをケース付属のものに交換した場合は、必ずケースをついた“ウォークマン”をスピーカーにセットしてください。ケースをつないでスピーカーにセットすると、コネクターを破損することがあります。
- ストラップ(別売)を取り付けているときは、“ウォークマン”とスピーカーとの間にはさみ込まないようにご注意ください(下図参照)。



“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。