

## リモートコマンダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や感電などにより人身事故などの危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書によくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。誤ったお読みだったときは、いつでも見られるところに必ずお保存してください。

©2011 Sony Corporation Printed in China

RM-PZ210D

**△警告 安全のために**

ソニー製品は完全に分配して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがついたりかどをすると、火災や感電などにより人身事故などの危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**  
この「安全のために」をよくお読みください定期的に点検する  
1年に一度は、破壊していないか、電池が液漏れしていないか、などを点検してください。**故障したら使わない**  
動作がおかしくなったり、壊しているのに気がいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。万一、異常が起きたら  
変な音に、においやかどり、煙が出たら、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。**警告表示の意味**

本機では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険** この機器の使用事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。**△警告** この機器の使用事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。**△注意** この機器の使用事項を守らないと、燃やや他の原因によりけがをしたり周辺の財物に損害を与えることがあります。注意を促す記号  
火災 感電  
行為を禁止する記号  
禁止 分解禁止**△警告** 下記の注意事項を守らないと、  
**火災・感電により大けがの**  
原因となります。**幼児やベッドなどに誤って触らせない**  
幼児やベッドに誤って触ると、火災や大けがの原因となります。

使用後は、幼児やベッドに誤って触らないよう、手の届かないところに置いてください。

**△注意** 下記の注意事項を守らないと、  
**けがをしたり周辺の家財に損害を与える**  
ことがあります。**△注意** 電池を入れる

下図に従って本機の電池ふたをスライドして開き、単3形乾電池2本（付属）を入れます。（充電式電池は使用できません）

内部に水や異物を入れない  
水や異物があると火災・感電の原因となることがあります。

内部の水や異物は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

内部を開けない  
感電の原因となることがあります。

内部の修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

**電池についての安全上のご注意**

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ず守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類について、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池 単3形アルカリ、単3形マンガン

**△危険** 電池が液漏れしたとき

電池の液が漏れたときは、素手で液をわざわらひ

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

液に目に入ったときは、矢頭の原因になることがあるので目をそちらさず、「目に水道水等のきれいな水を充分注ぎ、たちに医師の診察を受けてください。」

液が身体に衣服についたときも、やけけがの原因になるので、すぐにきしめないように洗い流し、皮膚に炎症やけの症状があるときは医師に相談してください。


**△警告**

- ・小さい電池は飲みこむ恐れがあるので、乳幼児やベットの手の届くところに置かないで、万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因なので、直ちに医師に相談する。
- ・充電しない。
- ・水中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。
- ・コイン、キーチェーンなどの金属部と一緒に携帯・保管しない。
- ・液漏れた電池は電池箱を使う。
- ・使った電池は取り出す。長時間使用しないとも取り出す。
- ・液漏れた電池と未使用の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

**△注意**

- ・前回までの種類以外の電池は使用しない。
- ・機器の本体は、地方自治体の条例等では原則に従ってください。
- ・もし電池の液が漏れたときは、(1)ココの電池入れの液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
- ・萬一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 各部のなまえ

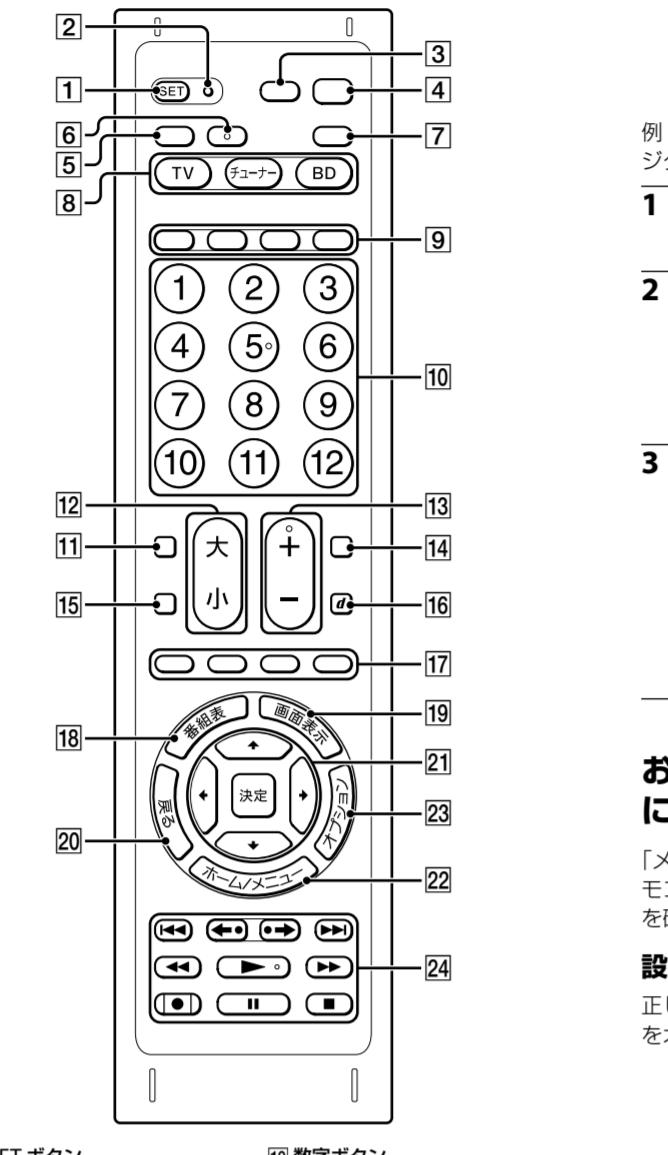**△警告**下記の注意事項を守らないと、  
**火災・感電により大けがの**  
原因となります。**△注意**

幼児やベッドなどに誤って触らせない

**△注意**

電池を入れる

**△注意**

内部に水や異物を入れない

**△注意**

電池の交換について

**△注意**

電池の交換時期について

**△注意**

電池が液漏れしたとき

**△注意**

電池についての安全上のご注意

**△注意**

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ず守りください。

**△注意**

電池が液漏れしたときは、素手で液をわざわらひ

**△注意**

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。

**△注意**

液に目に入ったときは、矢頭の原因になることがあるので目をそちらさず、「目に水道水等のきれいな水を充分注ぎ、たちに医師の診察を受けてください。」

**△注意**

液が身体に衣服についたときも、やけけがの原因になるので、すぐにきしめないように洗い流し、皮膚に炎症やけの症状があるときは医師に相談してください。

## 操作をする

## 機器を操作する

お買い上げ時には、ソニー製のテレビ、スカパー!チューナー、ブルーレイディスクレコーダーが操作できるよう、設定されています。上記の機器をお使いの場合は「操作をする」に進んでください。

お問い合わせ窓口に連絡していただく場合は「操作をする」に進んでください。

その他の機器や、他社製の機器、またはソニー製の機器であっても一部の操作ができなかった場合は、メーカー設定をしてください。

本機で操作できない

・本機からリモコン信号が機器に届いていない。

・機器本体の電源を入れてください。

・正しく操作しているでない。

・お問い合わせ窓口に連絡していただく場合は「操作をする」に進んでください。

・操作を切り替えながら操作できない場合は「操作をする」に進んでください。

・そのボタンが設定された機器のメーカー設定や

・メーカー設定などで確認し、設定してください。

・正しくメーカー設定されていない。

・同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、他の番号を試してください。

・ボタンを押してもランプが点滅しない場合は「操作をする」に進んでください。

・新しい電池に交換してください。


・ボタンを押しても操作ボタンが点灯します。指を離すと消灯します。

1 「操作切换ボタン [TV]」を押す。

操作切换ボタンが点灯します。指を離すと消灯します。

2 「SETボタンを押したまま操作切换ボタン [TV]」を押す。

それぞの機器の操作ボタンの機能については、「ボタン機能一覧」をご覗ください。



3 4桁のメーカー番号を押す。

SETランプと操作切换ボタン [TV] が点滅します。

「[0]」を入力する場合は数字ボタン「[10]」を押します。

「[ビー]」という音が鳴り、SETランプと操作切换ボタン [TV] が消し設定が完了します。

4 テレビの入力を切り換える

TV入力切换ボタンを押すことでテレビの入力を切り換わります。

また、TV入力切换ボタンを押すと以下のように数字ボタンを押し、直接切り換えることもできます。

5 メーカー番号を押す。

SETランプと操作切换ボタン [TV] が点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

6 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

7 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

8 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

9 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

10 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

11 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

12 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

13 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

14 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

15 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

16 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

17 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

18 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

19 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

20 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

21 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

22 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

23 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

24 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一覧」をご覗ください。

25 リモコンボタンを押す。

SETランプが点滅します。

詳しくは「ボタン機能一

## アナログテレビ（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示	対応する機能
送d (進動データ)	レコーダー選択
赤 青	音声/A/B
赤 緑	赤
黄 黄	緑/リピート
推 選組表	画面表示/予約する
推 電源	電源
送T/V入力切換	入力切り替え
送 音声切換	二重音声放送の切り替え
送 オフタイマー	スリープタイマー
送 地上アナログ	テレビ画面への切り替え
送BS	アプローブ BS放送への切り替え
送T/V	1~9
送T/V (0)	10~99
送T/V (10)	10~99+選組の場合は0
送T/V (12)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	ひとつ前の頻道チャンネルに戻る
送 音消	音消
送 音青/赤/黄	アナログ BS放送の選組 5/1/11
送 画面表示	テレビ画面表示/取り消す
送 音1/10/-/+/-	カーリングを上/下/左/右へ移動
送 音1/10/-/+/-	表示選組の進行
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力1を選択
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力2を選択
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力3を選択
送 音1/10/-/+/-	AV/マルチカラーチュ
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択

## ビデオ一体型テレビ（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示	対応する機能
送T/V 電源	電源オン/オフ
送 電源	電源
送T/V入力切換	入力切り替え
送 音声切換	二重音声放送の切り替え
送 オフタイマー	スリープタイマー
送 地上アナログ	テレビ画面への切り替え
送BS	アプローブ BS放送への切り替え
送T/V	1~9
送T/V (0)	10~99
送T/V (10)	10~99+選組の場合は0
送T/V (12)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	ひとつ前の頻道チャンネルに戻る
送 音消	音消
送 音青/赤/黄	アナログ BS放送の選組 5/1/11
送 画面表示	テレビ画面表示/取り消す
送 音1/10/-/+/-	カーリングを上/下/左/右へ移動
送 音1/10/-/+/-	表示選組の進行
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力1を選択
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力2を選択
送 音1/10/-/+/-	コボーカスト/入力3を選択
送 音1/10/-/+/-	AV/マルチカラーチュ
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択
送 音1/10/-/+/-	ビオラ/カーリングを選択

## ブルーレイディスクレコーダー

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	30秒スキップ

## ブルーレイディスクレコーダー

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	30秒スキップ

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	レコードー電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	30秒スキップ

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	レコードー電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	30秒スキップ

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	レコードー電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	30秒スキップ

本機のボタン表示	対応する機能
送 電源	レコードー電源
送 音声切換	音声
送 オフタイマー	クリア
送 地上アナログ/地上デジタル/BS/C5	地上アナログ/地上デジタル/BS/C5
送T/V (0) (0)	1~10
送T/V (1)	11~12
送 音量+/-	音量+/-
送 音量+/-	音量+/-
送 チャンネル+/-	チャンネル+/-
送 前選組	HD/DVD
送 (進動データ)	d (進動データ)
送 音1/10/-/+/-	青
送 音1/10/-/+/-	赤
送 音1/10/-/+/-	緑
送 音1/10/-/+/-	黄
送 選組表	番組表
送 画面表示	画面表示
送 戻る	戻る
送 音1/10/-/+/-	戻る
送 音1/10/-/+/-	カーリング移動/決定
送 音1/10/-/+/-	選組
送 音1/10/-/+/-	オプション
送 音1/10/-/+/-	リフレイ
送 音1/10/-/+/-	