



## テーブルトップスタンドを箱にしまうには

22V

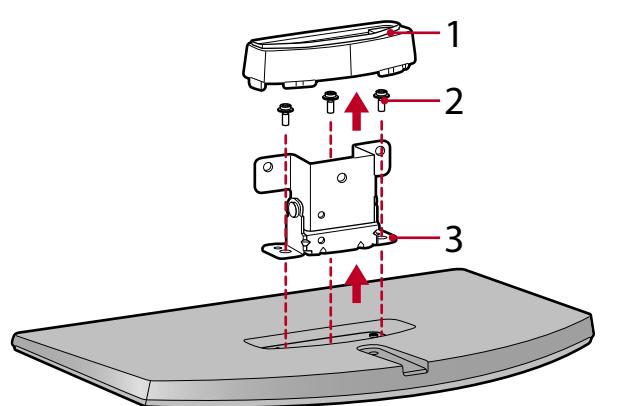

26V, 32V

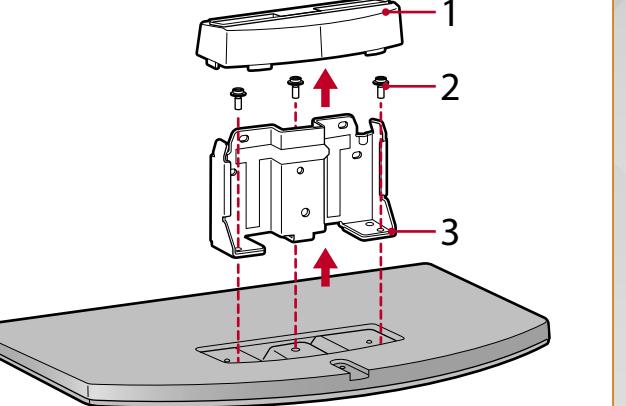

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

## 製品について困ったときは インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

[www.sony.co.jp/faq/bravia/](http://www.sony.co.jp/faq/bravia/)

方法2 キーワードを入力

SONY Q&A を使って

## よくあるご質問

### Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 (設定) → (放送受信設定) → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル:自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン] を行ってください。

### Q 画面の明るさを調整するには?

好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションを押し、[画質] → [バックライト] を選択して、好みの明るさに調整してください。

SONY®

# かんたん 設置ガイド

(スタンド取付手順書)

テレビを見るには、**1** ~ **7** を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。


## 1 テレビを組み立てる

ご注意


指定のドライバーで付属のネジを確実に締め付けてください。  
電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N·m(15kgf·cm)に設定してください。

### ① テーブルトップスタンドを組み立てる。

22V

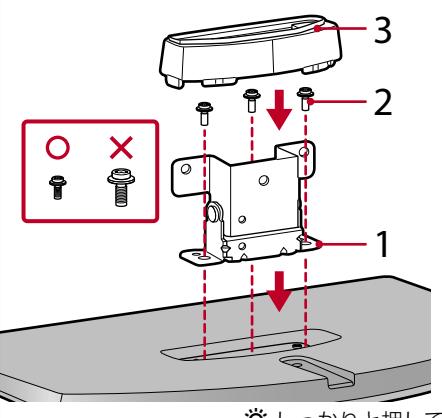


26V, 32V

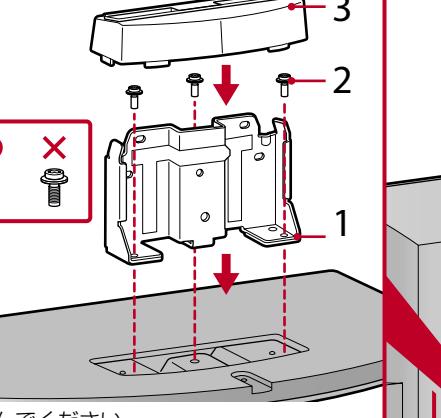


### ② テーブルトップスタンドを取り付ける。


22V

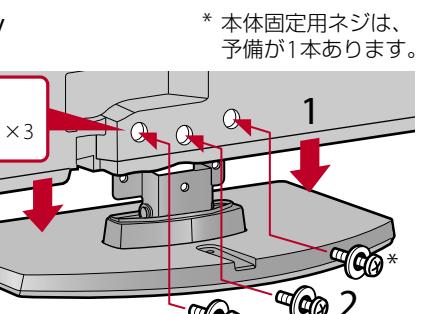


26V, 32V

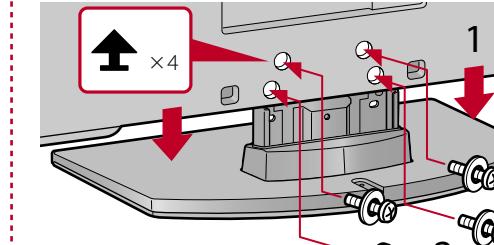

## 2 転倒防止の処置をする

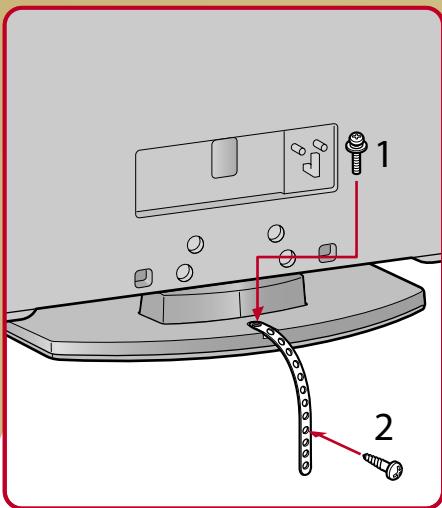


## 3 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

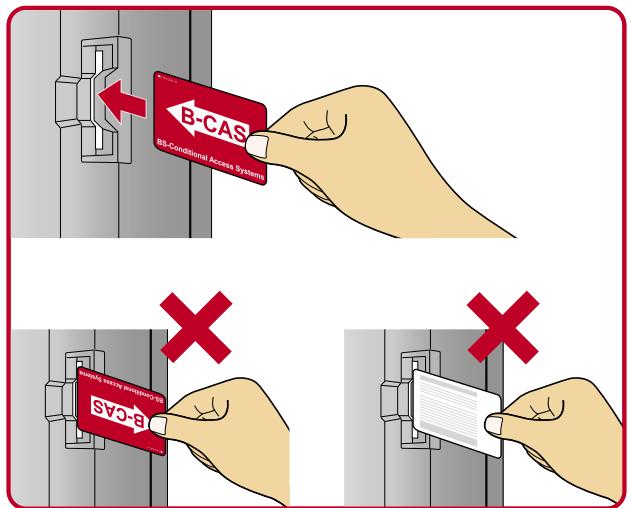


## 4 テレビとアンテナをつなぐ

### 代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

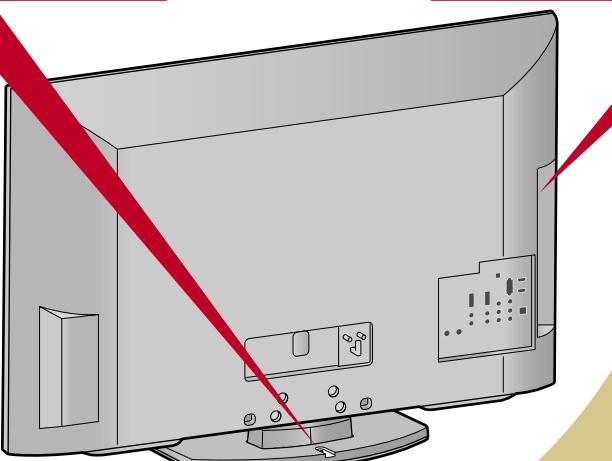


### 地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

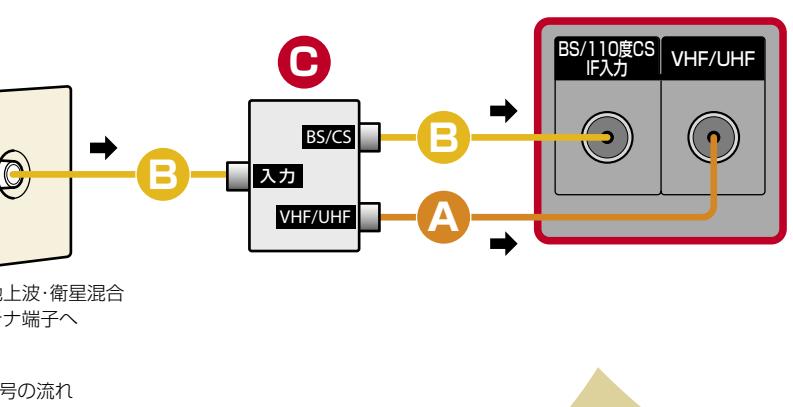

壁の地上波・衛星混合  
アンテナ端子へ

→信号の流れ

### 地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

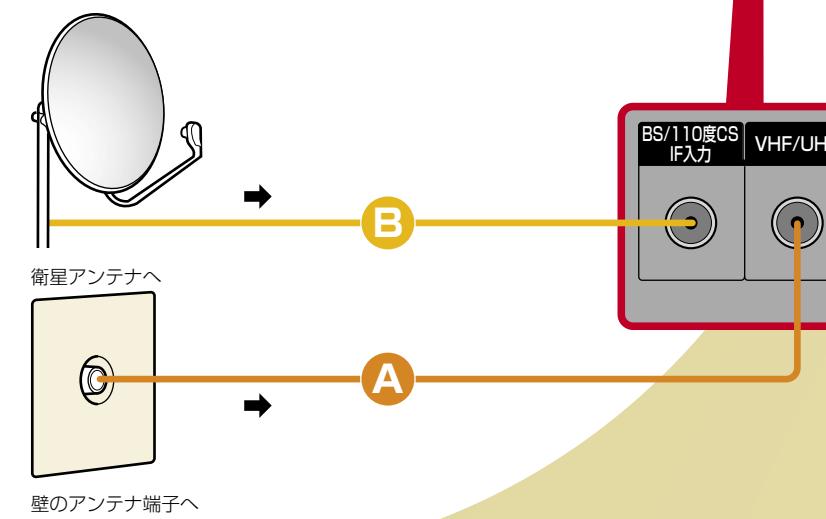

衛星アンテナへ


壁のアンテナ端子へ

### ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、  
しっかりつないでください。

#### CS/BS/地上波 分波器

アンテナケーブルをご確認ください。

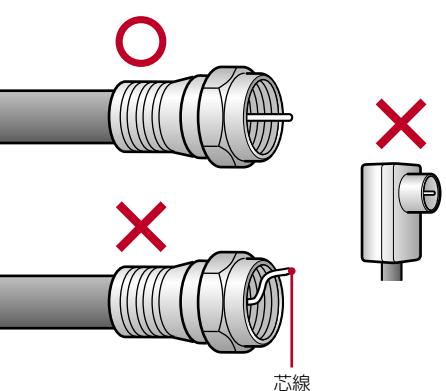

#### アンテナ ケーブル

強度があり、端子がしっかりした  
アンテナケーブルを選んでください。

110度CSデジタルに対応した、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送  
対応分波器を使ってください。  
また、全端子電流通過型のCS/BS/  
地上波放送対応分配器もご利用でき  
ます。

### 使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナ  
ケーブル  
(別売り、EAC-DS15SS  
(2010年10月現在)など)




衛星用同軸ケーブル  
(別売り)




110度CSデジタルに対応した  
CS/BS/地上波放送対応分波器  
(別売り、EAC-DSSM2  
(2010年10月現在)など)

## 5 電源コードをつなぐ

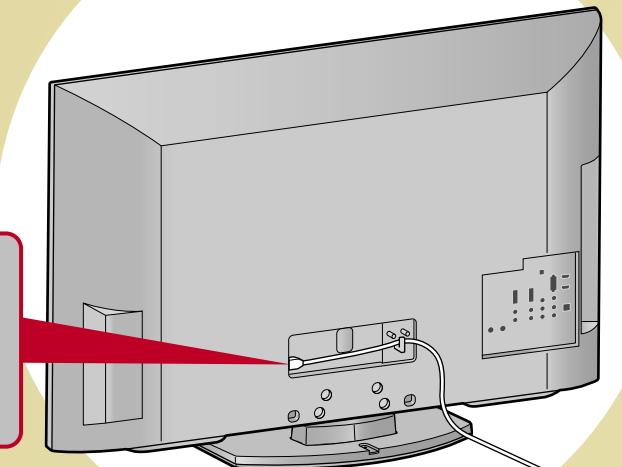


## 6 リモコンを準備する

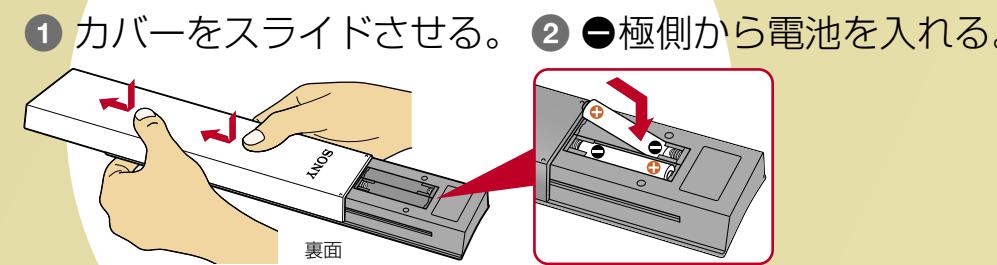


裏面

## 7 かんたん初期設定をする

① 電源を入れる。

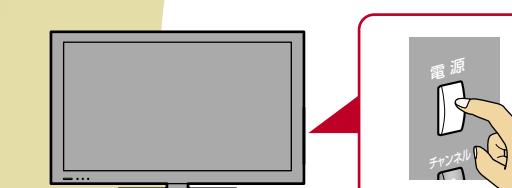

② 画面の指示に従い、  
同梱のリモコンで操作する。

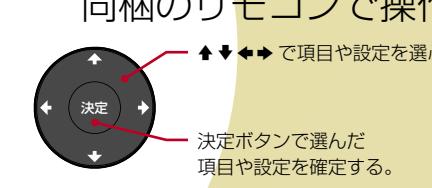

↑↓←→  
決定ボタンで選んだ  
項目や設定を確定する。