




## よく見るボタンを設定する

よく見るボタンに、地上デジタルチャンネルを1つ設定することができます。チャンネルを設定すると、地上デジタルチャンネルに切り換えた後は、よく見るボタンを押すだけで、設定したチャンネルを選ぶことができます。お買い上げの状態ではチャンネル番号1が設定されています。

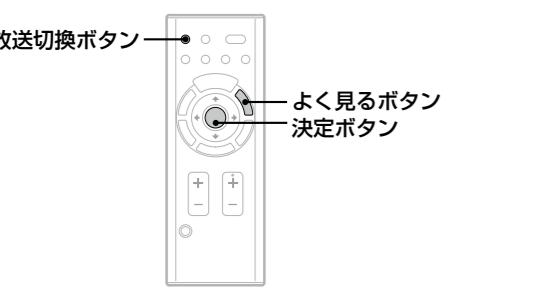

1 送送切換ボタンを押して、地上デジタルチャンネルに切り換える。



2 決定ボタンを押したまま、好みのチャンネルに切り換わるまで、よく見るボタンを繰り返し押す。



初めによく見るボタンを押したときは、1チャンネルが選ばれます。その後は、よく見るボタンを押すたびに、1チャンネルから順に、12チャンネルまで切り換えられます。<sup>\*</sup>1

例：よく見るボタンに4チャンネルを設定する方法



3 よみのチャンネルに切り換わったら、決定ボタンから指を離す。


ピーという確認音がなり、現在のチャンネルが、よく見るボタンに設定されます。

\*1 12チャンネルに切り換わった後は、よく見るボタンを押しても、チャンネルは切り換わりません。もう1度チャンネルを選び直したいときは、1回決定ボタンから指を離して、手順2をやり直してください。

## ご注意

決定ボタンを押したまま、よく見るボタンを早い間隔で繰り返し押すと、テレビによってはチャンネルがうまく切り換わらないことがあります。チャンネルが切り換わるのを確認しながら、よく見るボタンを押してください。

## 本機の設定を変更する

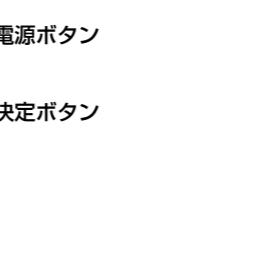


### したいこと

### 操作


#### 操作音を消す



#### 特定の操作ボタン<sup>\*</sup>1を無効にする／再び有効にする

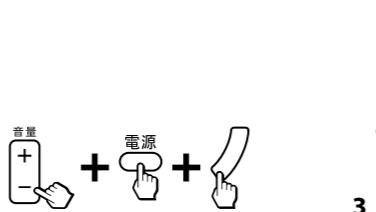

#### お買い上げ時の設定に戻す

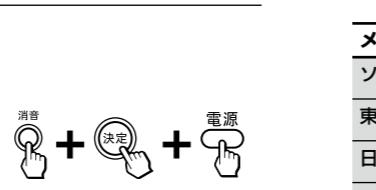

#### ご注意

1 電源ボタンと音量 +/- ボタンを除きます。  
2 ちょっと一言  
• 使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを、無効にしておくと便利です。  
• 無効にしたボタンは、メーカー設定をやり直すと、有効になります。  
• 操作音が鳴るように設定している場合も、無効にしたボタンは操作音が鳴りません。

3 12チャンネルに切り換わった後は、よく見るボタンを押しても、チャンネルは切り換わりません。もう1度チャンネルを選び直したいときは、1回決定ボタンから指を離して、手順2をやり直してください。

4 ご注意  
決定ボタンを押したまま、よく見るボタンを早い間隔で繰り返し押すと、テレビによってはチャンネルがうまく切り換わらないことがあります。チャンネルが切り換わるのを確認しながら、よく見るボタンを押してください。

## 110度CSデジタル放送のCS1/CS2に放送を切り換える


110度CSデジタル放送をCS1/CS2の2つに切り換えるタイプのテレビをお使いの場合は、放送切換ボタンを押すたびに、下記のように放送を切り替えます。

地上デジタル放送→BSデジタル放送→110度CSデジタル放送のCS1またはCS2→110度CSデジタル放送のCS1またはCS2

放送切換ボタンを押しても、110度CSデジタル放送のCS1/CS2に放送を切り換えられない場合は、以下のメーカー設定をお試しください。

- 1 下の表からお持ちのテレビのメーカーを探す。
- 2 電源ボタンを押したまま、カーソルボタンを順に押してメーカー設定を入力する。

例：ソニーのデジタルチューナー内蔵テレビ

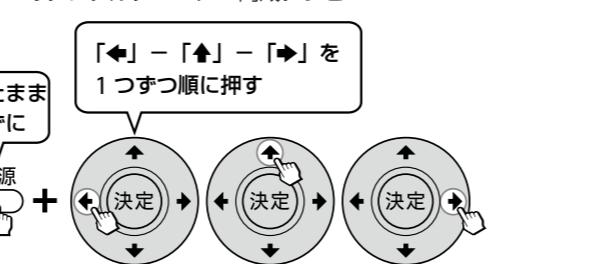

電源ボタンから指を離すと、ピーという確認音が鳴り、設定が完了します。

3 テレビに向けて電源ボタンを数回押して、電源の入／切ができるかを確認する。

4 放送切換ボタンを押して、110度CSデジタル放送のCS1/CS2に放送を切り換えられるかを確認する。

メーカー	メーカー設定
ソニー	◀ ▲ ▶
東芝	◀ ◀ ▲ または ▲ ◀ ◀
日立	◀ ◀ ◀
シャープ	◀ ◀ ◀ または ▲ ◀ ◀

ご注意  
110度CSデジタル放送がCS1/CS2の2つに切り換わらないタイプのテレビをお使いの場合は、上記のメーカー設定をすると、同じ110度CSデジタル放送が2回表示されます。

その場合は、表面の「メーカー設定一覧表」の設定をお試しください。

## 故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認してから、下記の項目をチェックしてください。  
それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

### メーカー設定

#### 症状

#### 原因／処置

メーカー設定ができない  
(メーカー設定が完了しても、ピーという確認音が鳴らない)  
電池が消耗している。  
→新しい電池に交換してください。

メーカー設定を入力するとき、4個のボタン（電源ボタンと3個のカーソルボタン）を同時に押した。

→電源ボタンは押したまま離さずに、カーソルボタンを1つずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのにテレビを操作できない  
正しくメーカー設定されていない。  
→メーカー設定をやり直してください。

詳しくは、「メーカー設定をする」をご覧ください。

同じメーカーでメーカー設定が複数ある場合は、他の設定をしてください。

電池の交換に20分以上かかり、お買い上げ時の設定（ソニー製品用の設定）に戻ってしまうことがあります。

→メーカー設定をやり直してください。

詳しくは、「メーカー設定をする」をご覧ください。

「メーカー設定一覧表」にあるテレビでも、年代・機種によっては操作できない場合や、一部の機能を操作できない場合があります。

#### その他

#### 症状

#### 原因／処置

ボタンを押すと、ビビビビッと音が続けて出る  
電池が消耗している。

→新しい電池に交換してください。

リモコンで操作できない  
電池が消耗している。

→新しい電池に交換してください。

リモコンからの信号がテレビに届いていない。  
→11m以内で使用し、障害物を取り除いてください。

電源ボタンを押しても、テレビの電源が入らない  
テレビ本体の電源が入っていない。  
→テレビ本体の電源を入れてください。

テレビに近づかないと動作しない  
電池が消耗している。

→新しい電池に交換してください。

お使いのテレビのリモコン受光部の特性によっては、11m以内の距離でも操作できない場合があります。  
→本機は、信号送信時間を短くする省電力方式でリモコン信号を送信します。11m以内の距離でも操作できない場合は、電源ボタンと入力切換ボタンを押したまま、運動データボタンを押して、省電力方式を解除してください。

省電力方式を解除しても操作できない場合は、電源ボタンと入力切換ボタンを押したまま、◀を押して省電力方式に戻した後、操作できる場所で使用してください。

一部の機能を操作できない  
お使いのテレビに適したメーカー設定を設定していない。  
→他のメーカー設定に設定し直せば、操作できるようになります。

詳しくは、「メーカー設定をする」をご覧ください。

特定の操作ボタンが無効になっている。  
→無効になっているボタンを有効にしてください。

詳しくは、「本機の設定を変更する」をご覧ください。

本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。

テレビの年代・機種によっては、一部の機能を操作できない場合があります。

電源は入れられるがテレビ画面にならない  
ビデオなどの外部入力画面になっている。

→テレビ画面に切り換わるまで、入力切換ボタン、またはチャンネル +/- ボタンを繰り返し押してください。

よく見るボタンを押したのに設定したチャンネルに切り換わらない  
よく見るボタンは地上デジタル放送のみに使えます。  
放送切換ボタンを押して地上デジタル放送に切り換えてから、よく見るボタンを押してください。

## 電池の交換について

- 操作できる距離が短くなってきたら、新しい電池に2本とも交換してください。電池の入れかたについては、「電池を入れる」をご覧ください。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。  
電池を取り出したまま20分以上経過すると、お買い上げ時の設定（ソニー製品用の設定）に戻ってしまうことがあります。  
お使いのテレビを操作できなくなったら、メーカー設定をやり直してください。  
詳しくは、「メーカー設定をする」をご覧ください。

## 防水性能について

本機は、ボタン面に少量の水がかかるても使用できる、JIS C 0920 IPX2\* (防滴II型)相当の防水性能を備えています。

\* 常温の水滴を15度以内の角度で落させても、本体機能を保持する防水性能。

## 主な仕様

動作距離 約11m<sup>\*</sup>1 (正面距離)

電源 DC 3V、単3形乾電池 2本

電池持続時間 約1年<sup>\*</sup>2

最大外形寸法 約51×141×25 mm (幅×高さ×奥行き)

質量 約115 g (電池含む)

付属品 単3形乾電池 (お試し用) (2本)、取扱説明書 (本書)、保証書

\*1 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わることがあります。  
\*2 1日に300回本機のボタンを押した場合。使用頻度で変わります。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときは  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

・型番：RM-PZ3ED

・ご相談内容：できるだけ詳しく

・お買い上げ年月日：

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

よくある問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル……0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話……0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル……0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話……0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はどちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-369

左記番号へ接続後、最初のガイドが流れている間に

「999」+「#」を押してください。

直接、接続窓口へおつなぎします。