

# スピーカー付 リモートコマンダー


## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
お買い上げ時の注意事項を守らないと、火災や人身事故になります。  
この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

4-279-321-02(1)  
©2011 Sony Corporation Printed in China

### RM-PSZ35TV

#### 同梱品を確かめる

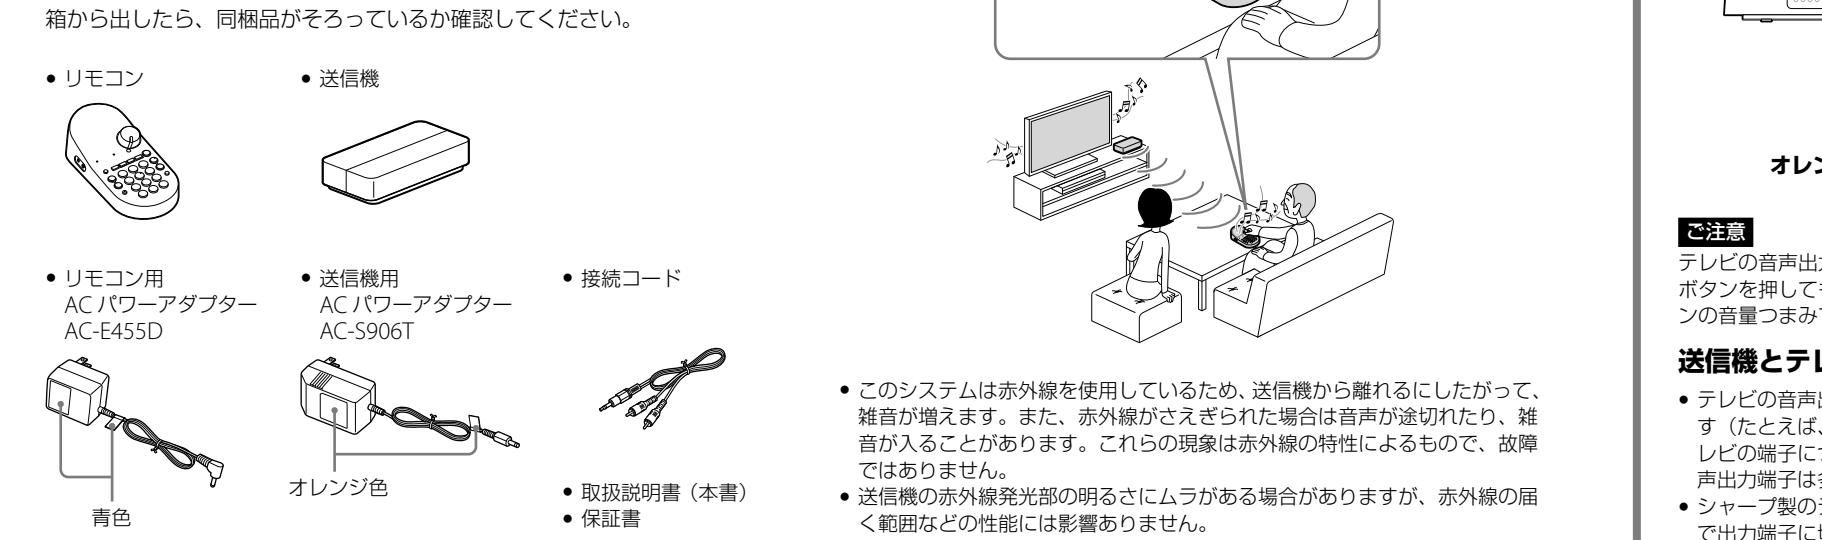

このシステムは赤外線を使用しているため、送信機から離れるにしたがって、雑音が増えます。また、赤外線がさえぎられた場合は音声が途切れたり、雑音が入ることがあります。これらの現象は赤外線の特性によるもので、故障ではありません。  
送信機の赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外線の届く範囲などの性能には影響ありません。



#### 本機でできること

テレビに送信機をつないで、送信機からテレビの音声を音声用赤外線でリモコンに送ります。  
リモコンのスピーカーから、テレビの音声を聞くことができます。  
リモコンでテレビを操作します。  
テレビにリモコンを向けます。



#### ご注意


- リモコンのスピーカーから音声を聞くときは、送信機にリモコンを向けてください。
- テレビを操作したいときのみ、テレビにリモコンを向けてください。
- 送信機からリモコンまでさえぎるものがないような場所に送信機を設置してください。  
障害物があると、音が途切れたり、雑音が入ることがあります。

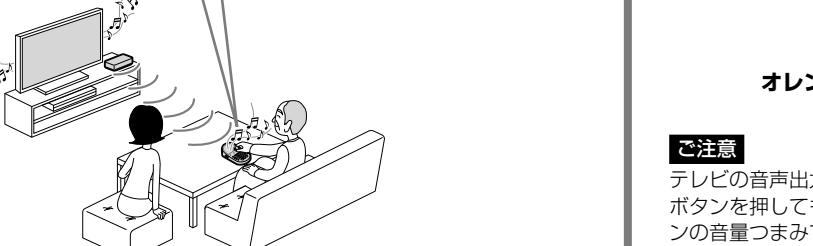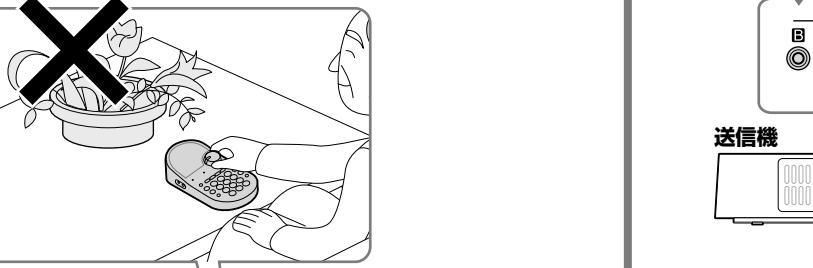

テレビの音声出力端子がないときは、リモコンのテレビ音量大/小ボタンを押してもリモコンのスピーカーの音量は変わりません。リモコンの音量つまみで音量を調整してください。  
送信機の音声出力端子がないときは、送信機から音声が途切れたり、雑音が入ることがあります。これらの現象は赤外線の特性によるもので、故障ではありません。  
送信機の赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外線の届く範囲などの性能には影響ありません。

## 送信機を接続する

音声出力端子  
音声出力端子は、多くの場合、テレビの後面に配置されています。

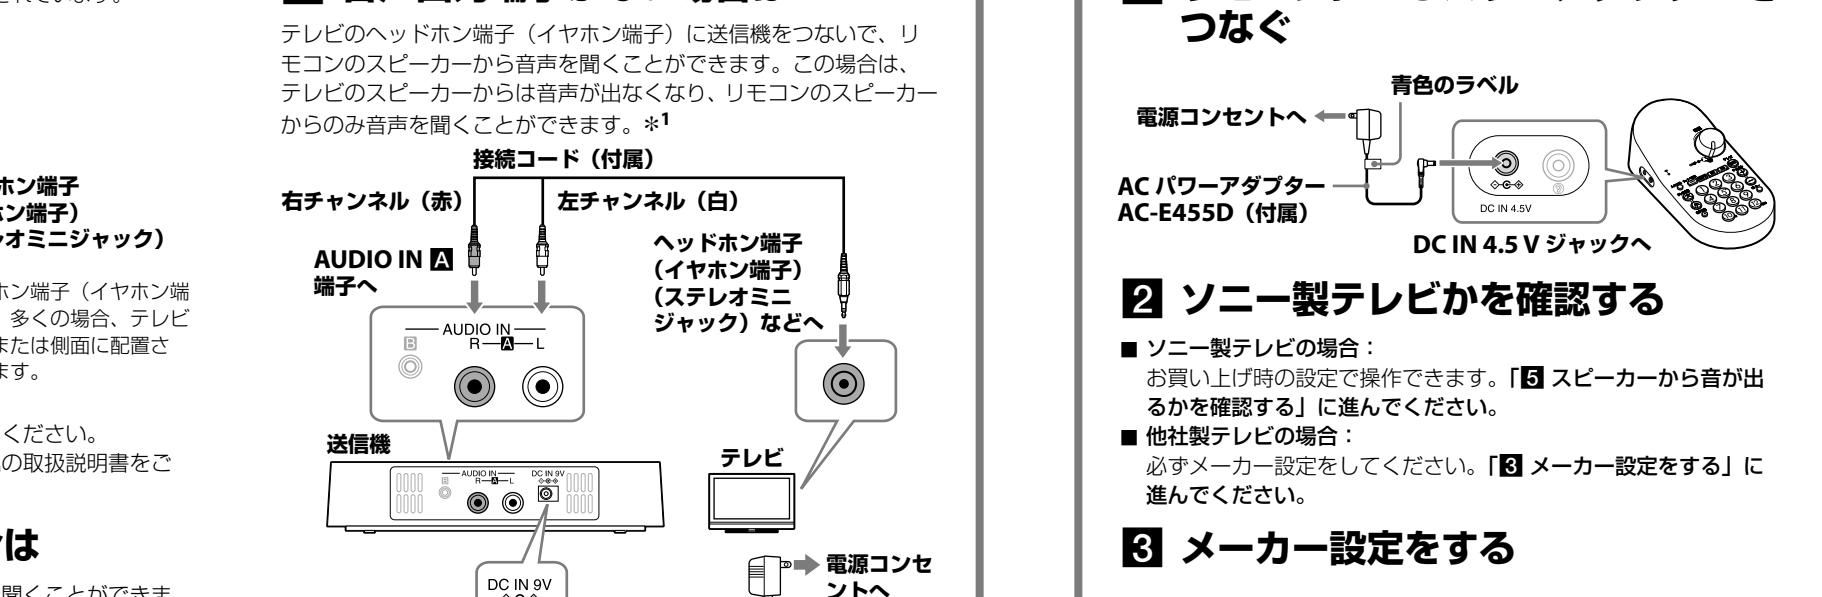

#### 1 音声出力端子がある場合は

テレビとリモコンのスピーカーの両方から音声を聞くことができます。




#### ご注意

- リモコンのスピーカーから音声を聞くときは、送信機にリモコンを向けてください。
- テレビを操作したいときのみ、テレビにリモコンを向けてください。

送信機からリモコンまでさえぎるものがないような場所に送信機を設置してください。

障害物があると、音が途切れたり、雑音が入ることがあります。

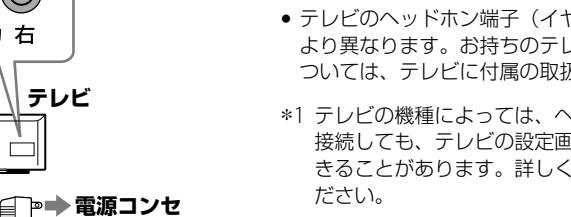

#### ご注意

- テレビの音声出力端子がないときは、リモコンのテレビ音量大/小ボタンを押してもリモコンのスピーカーの音量は変わりません。リモコンの音量つまみで音量を調整してください。

テレビの音量を下げると、リモコンのスピーカーから音が聞こえなくなります。

- テレビのヘッドホン端子（イヤホン端子）の配置や形状は、テレビにより異なります。お持ちのテレビのヘッドホン端子（イヤホン端子）については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビの音量を上げても、リモコンのスピーカーから音が聞こえない場合は、「送信機を接続する」をやり直す。

それでも音が出ない場合は、裏面の「故障かな?と思ったら」の「音が出ない」をご覧ください。

#### 送信機とテレビをつなぐ場合のご注意

- テレビの音声出力端子の名前は、メーカーにより異なる場合があります（たとえば、ビデオ出力端子やモニター出力端子など）。お持ちのテレビの端子については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください（音声出力端子は多くのテレビで後面に配置されています）。

シャープ製のテレビをお持ちの場合は、入力端子をテレビの設定画面で出力端子に切り換えることができる場合があります。詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


- テレビの音声出力端子によっては、テレビの音は出力するが、テレビに接続したビデオデッキなどの音は出力しない場合があります。この場合は、別の音声出力端子につなぐか、ヘッドホン端子（イヤホン端子）につないでみてください。

コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）  
スカパー!（スカイバーフェクTV）チューナー内蔵テレビ  
DVDやHDDなどを搭載した複合機器  
プロジェクター

## リモコンを設定する


### 1 リモコンに AC パワーアダプターをつなぐ

テレビのヘッドホン端子（イヤホン端子）に送信機をつないで、リモコンのスピーカーから音声を聞くことができます。この場合は、テレビのスピーカーからは音声が出なくなり、リモコンのスピーカーからの音声を聞くことができます。<sup>\*1</sup>



### 2 音声出力端子がない場合は

テレビのヘッドホン端子（イヤホン端子）に送信機をつないで、リモコンのスピーカーから音声を聞くことができます。この場合は、テレビのスピーカーからは音声が出なくなり、リモコンのスピーカーからの音声を聞くことができます。<sup>\*1</sup>



### 3 メーカー設定をする

テレビに向かってテレビ電源ボタンを数回押して、電源の入/切ができるか確認する。

- 正しく動作しない場合：  
「**■ メーカー設定をする**」をやり直す。  
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、別の番号を試す。  
それでも電源が入らない場合は、裏面の「故障かな?と思ったら」の「**メーカー設定**」をご覧ください。


■ 正しく動作する場合：  
テレビの電源を入れて手順 2 に進む。

### 4 メーカー設定ができたかを確認する

テレビに向かってテレビ電源ボタンを数回押して、電源の入/切ができるか確認する。

- 正しく動作しない場合：  
「**■ メーカー設定をする**」をやり直す。  
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、別の番号を試す。

■ 反応しないボタンがある場合：  
機器によっては、一部のボタンが反応しない場合があります。  
同じメーカーでメーカー番号が複数ある場合は、「**■ メーカー設定をする**」に戻り、別の番号でメーカー設定をしていく多くのボタンが反応する設定がないかどうか試してください。



### 5 スピーカーから音が出るかを確認する

1 テレビの電源が入った状態で、本機の音量つまみ/スピーカー電源スイッチを右に回す。

2 リモコンのスピーカーから音が出ていることを確認する。

#### ■ リモコンのスピーカーから音が出ない場合：


テレビの音量を上げても、リモコンのスピーカーから音が出ない場合は、「送信機を接続する」をやり直す。

それでも音が出ない場合は、裏面の「故障かな?と思ったら」の「音が出ない」をご覧ください。

■ 送信機の設置について

送信機とリモコンが向かい合せになる位置に、送信機を設置してください。

例：パナソニック（松下電器）のデジタルチューナー内蔵テレビ



#### ご注意

- 送信機からリモコンまでさえぎるものがないような場所に送信機を設置してください。

障害物があると、音が途切れたり、雑音が入ることがあります。

送信機の赤外線発光部の明るさにムラがある場合がありますが、赤外線の届く範囲などの性能には影響ありません。

テレビの音声出力端子によっては、テレビの音は出力するが、テレビに接続したビデオデッキなどの音は出力しない場合があります。この場合は、別の音声出力端子につなぐか、ヘッドホン端子（イヤホン端子）につないでみてください。

コンピューター用モニター（テレビチューナー内蔵型を含む）

スカパー!（スカイバーフェクTV）チューナー内蔵テレビ

DVDやHDDなどを搭載した複合機器

プロジェクター

## リモコンを設定する

### 1 リモコンに AC パワーアダプターをつなぐ

デジタルチューナー内蔵テレビ

（地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナー内蔵）

メーカー

ソニー

211（お買い上げ時の設定）、312

パナソニック

411、313

東芝

222、321、316、314、315

日立

412、317

三菱

213、223、212

ビクター（JVC）

216、214

サンヨー

218、217

シャープ

413、220、225、319、318、414、224

バイオニア

221、219、320

アナログチューナー内蔵テレビ

（地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵）

＊2 テレビ画面右上に「アナログ」と表示される場合は、アナログ放送です。

メーカー

ソニー

110、112、113、114、115、514

パナソニック／ナショナル（松下電器）

116、117、118、517

東芝

119

日立

120、121、122、522、123

三菱

123、124、125、116、523

ビクター（JVC）

126、127、128、524

サンヨー

129、130、131、132、526

アイワ

133、110、527、528、529、112、113、114、115、514

シャープ

134、135、530

フナイ／PRECIOUS

136、137、138、531、532、533

NEC

139、140、119

富士通

141、142

バイオニア

143

フィリップス



144

上記以外のメーカー

145、14

## 操作する

イヤホン(別売)で聞くには、本機のイヤホンジャックにイヤホンをつないでください。

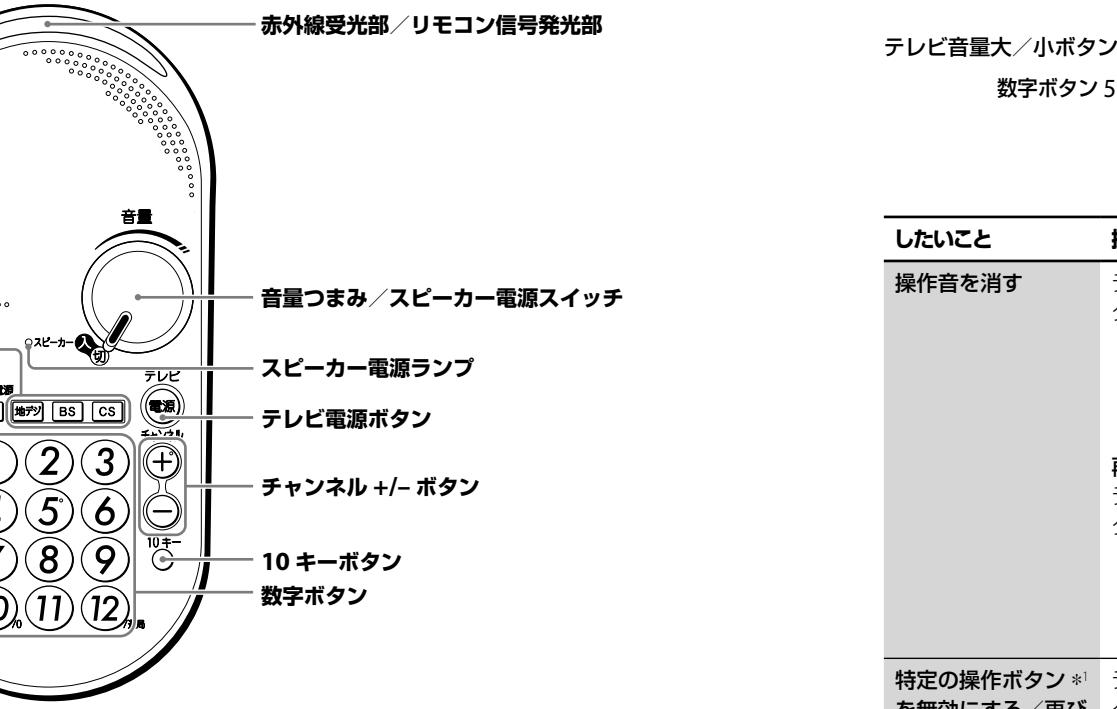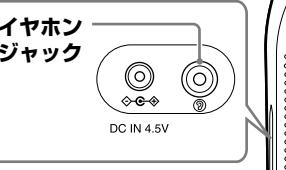

### ちょっとと一言

- 数字ボタン5、音声切換ボタン、チャンネル+ボタンには、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。
- 電池でお使いの場合は、音量つまみ/スピーカー電源スイッチでまわしにスピーカー電源を切ることをおすすめします。

### リモコンのランプについて

リモコンのランプは、以下の場合に点灯します。

リモコンのランプ	点灯色	リモコンの状態
スピーカー電源ランプ	緑色点灯	送信機からの音声信号を受信中
赤色点灯		送信機からの音声信号を受信できない
リモコン信号送信ランプ	緑色点灯	リモコン信号を送信中

### 1 スピーカーから音を出す

- 音量つまみ/スピーカー電源スイッチを右に回してスピーカーの電源を入れる。
- リモコンの赤外線受光部を送信機に向ける。
- 送信機からの音声信号を受信するとスピーカー電源ランプが緑色に点灯します。

### 2 リモコンをテレビや単体デジタルチューナーに向けて操作する

基本的な使いかたは、お使いのテレビや単体デジタルチューナーに付属のリモコンと同じです。

#### したいこと 操作

テレビの電源を入れる/切る テレビ電源ボタンを押す。

単体デジタルチューナーの電源を入れる/切る チューナー電源ボタンを押す。

テレビの音量を調節する テレビ音量大/小ボタンを押す。

