

デジタルミュージック  
プレーヤー

取扱説明書



NWD-W263

"ウォークマン"ケータイかんたんガイド

ご「さらに詳しく調べるには」をご覗ください



## 同梱品を確かめる



## イヤーピースの取り付けかた


お買い上げ時には、Mサイズのイヤーピースが装着されています（Sサイズ、Lサイズは付属）。より良い音質を楽しんでいただくため、イヤーピースのサイズを交換したり、おさりの良い位置に調整するなど、イヤーピースが耳にぴったりするよう装着してください。

イヤーピースを交換する際には、イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを回転しながらヘッドホンにしっかりと取り付けてください。

イヤーピースが破損した場合には、別売りのイヤーピース（EP-EX）をご購入ください。



## 各部のなまえ

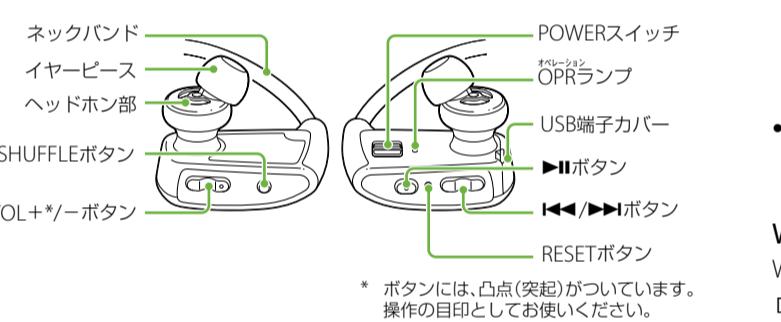


## 電源を入れて装着する

- 1 「ウォークマン」本体の左(①)右(②)を確認する。
- 2 「ウォークマン」本体右(③)のPOWERスイッチをONにする。
- 3 ネックバンドを耳にかける。
- 4 ヘッドホン部を耳に挿入する。
- 5 装着感がなくなるように、「ウォークマン」本体の位置を調整する。



## ホルダーへ収納する

- 持ち運ぶときや使わないときは、必ずホルダーに収納してください。
- 1 POWERスイッチをOFFにする。
  - 2 「ウォークマン」本体をホルダーにしっかりとはめる。

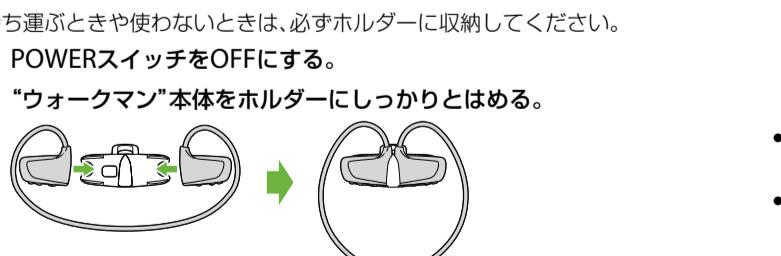

## 1 ソフトウェアをインストールする


\*「ウォークマン」のメモリー内に、ソフトウェアが内蔵されています。お使いの「ウォークマン」に音楽を転送するためには、次の手順に従って、パソコンにソフトウェアをインストールしてください。  
インストールする前に、**「裏面の[本製品およびx-アプリの動作環境」**を確認してください。

すでにパソコンにx-アプリまたはSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめx-アプリまたはSonicStageのデータをバックアップすることをおすすめします。

## ①「ウォークマン」にUSBケーブルを接続する。

- ご注意**
- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。
  - 付属のUSBケーブルがうまくしっかりと差し込んでください。

## ② USBケーブルをパソコンに接続する。

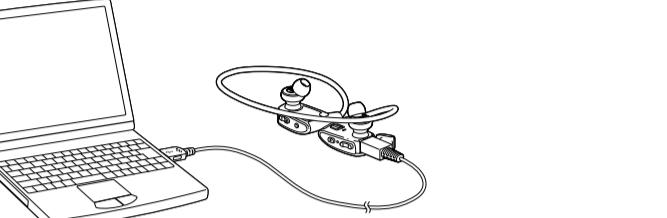

## ③ Windowsの[スタート]メニューから、「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」)をクリックし、[WALKMAN]をダブルクリックする。

- ご注意**
- 初めてお使いになる場合やしばらくお使いにならなかった場合は、パソコンに認識されるまで数分時間がかかることがあります。

## ④ [Setup.exe]をダブルクリックする。

- インストーラーが起動します。

## ⑤ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

- 同時に、「ウォークマン」のメモリー内の[Setup.exe]や[Install]フォルダがパソコンに保存されます。

- インストールが終了すると、デスクトップにインストールされたソフトウェアのショートカットアイコンが表示されます。

## ⑥ 転送する曲を選び、■ボタンをクリックして曲を転送する。

- 転送中はOPRランプが赤く、また速く点滅します。

## ※ ヒント

- ソフトウェアをインストールした後、お使いの「ウォークマン」のメモリーを初期化する(フォーマット)などして、「Setup.exe」を消してしまった場合は、パソコン内の[Backup]フォルダに保存された[Setup.exe]と[Install]フォルダの方を「ウォークマン」のメモリーに保存し直してから、ソフトウェアをインストールしたいパソコンに接続して、お使いの手順に従ってインストールしてください。

これらのデータは、お買い上げ時の設定では以下のフォルダーに保存されます。

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWD-W260\Backup

- 「ウォークマン」のメモリー内のソフトウェアは、お使いの「ウォークマン」の空き容量を増やすために、インストール後に削除することができます。詳しくは、「ソフトウェアをお使いの「ウォークマン」から削除する」をご覗ください。

WALKMAN Guideを使って情報を見る

WALKMAN Guideでは以下の情報を見ることができます。

□ 構造操作ガイド(HTML)

□ リカスマートサイトへのリンク

□ 製品登録のご案内

□ 修理依頼する

## ⑦ デスクトップの■(WALKMAN Guide)アイコンをダブルクリックする。

WALKMAN Guideが起動します。

## ※ ヒント

- Windowsの[スタート]メニューからWALKMAN Guideを起動することもできます。

## ⑧ 音楽を取り込むときの注意

- x-アプリを使用中(CD録音中、曲の取り込み中、お使いの「ウォークマン」への転送処理中に)は、パソコンがスリープ／スタンバイ／休止状態へ移行すると、データが失われたり、x-アプリが正常に復帰しない場合がありますので注意ください。

※ 装着感がならない場合は、イヤーピースを交換してください。

詳しくは、「イヤーピースの取り付けかた」をご覗ください。

- ネックバンドを強力で変更せたり、折り曲げたりしないでください。繰り返し同じ箇所を折り曲げると、破損する可能性があります。破損すると、中の針金(ワイヤ)が飛び出して怪我をする危険性があります。その場合は、使用を中止してください。

※ ATRACで録音した曲は、自動的にATRACの拡張子.omaに変換され、x-アプリから転送されます。

- AAC-LC拡張子.oma

- HE-AACの拡張子.mp4,.m4a,.oma,.3gp

- リニアPCMの拡張子.oma

- ATRAC Advanced Losslessの拡張子.oma

- 「Mora」や「着うたフル」で購入した音楽ファイルなど、著作権保護されたコンテンツはお使いの「ウォークマン」に転送できません。

※ 転送した曲は、お使いの「ウォークマン」では削除できません。パソコンなど「ウォークマン」を接続し、x-アプリで転送した曲はx-アプリで、Windowsなどのエクスプローラーで転送した曲はWindowsのエクスプローラーを使って削除してください。

※ ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin shortに設定されています。次回からは、変更した再生時間でZAPPIN再生を行います。

※ ZAPPIN再生のまま電源を切った場合は、次回再生開始時もZAPPIN再生になります。

※ 設定したまま長時間放置しないでください。

## ⑨ 音楽を転送するときの注意

- お使いの「ウォークマン」とパソコン間でのデータ転送はUSBケーブルでつなぐことで、確実性があります。

※ ネックバンドを強力で変更せたり、折り曲げたりしないでください。繰り返し同じ箇所を折り曲げると、破損する可能性があります。破損すると、中の針金(ワイヤ)が飛び出して怪我をする危険性があります。その場合は、使用を中止してください。

※ ATRACで録音した曲は、自動的にATRACの拡張子.omaに変換され、x-アプリから転送されます。

- AAC-LC拡張子.oma

- HE-AACの拡張子.mp4,.m4a,.oma,.3gp

- リニアPCMの拡張子.oma

- ATRAC Advanced Losslessの拡張子.oma

- 「Mora」や「着うたフル」で購入した音楽ファイルなど、著作権保護されたコンテンツはお使いの「ウォークマン」に転送できません。

※ 転送した曲は、お使いの「ウォークマン」では削除できません。パソコンなど「ウォークマン」を接続し、x-アプリで転送した曲はx-アプリで、Windowsなどのエクスプローラーで転送した曲はWindowsのエクスプローラーを使って削除してください。

※ ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin shortに設定されています。次回からは、変更した再生時間でZAPPIN再生を行います。

※ ZAPPIN再生のまま電源を切った場合は、次回再生開始時もZAPPIN再生になります。

※ 設定したまま長時間放置しないでください。

## ⑩ 音楽を転送するときのヒント

- 曲の再生順はファイル名やフォルダ名の順番(半角数字、半角アルファベット、全角ひらがな、全角カタカナ、漢字、全角数字、全角アルファベット、半角カタカナの順)になります。

※ 「Mora」や「着うたフル」で購入した音楽ファイルなど、著作権保護されたコンテンツはお使いの「ウォークマン」に転送できません。

※ 転送した曲は、お使いの「ウォークマン」では削除できません。パソコンなど「ウォークマン」を接続し、x-アプリで転送した曲はx-アプリで、Windowsなどのエクスプローラーで転送した曲はWindowsのエクスプローラーを使って削除してください。

※ ZAPPIN再生は、お買い上げ時は、Zappin shortに設定されています。次回からは、変更した再生時間でZAPPIN再生を行います。

※ ZAPPIN再生のまま電源を切った場合は、次回再生開始時もZAPPIN再生になります。

※ 設定したまま長時間放置しないでください。

## ⑪ 音楽を再生するときのヒント

- お使いの「ウォークマン」の電源を入れる。

※ VOL+ボタンを押しながら、■ボタンをOPRランプがオレンジ色に点灯するまで、約5秒間長押しする。

※ ■ボタンから指を離すと、OPRランプが赤に点灯します。

※ OPRランプが赤に点灯して3秒以内に■ボタンを押す。

※ ■ボタンを押すとZappin短時間で切り替わります。

※ OPRランプを線で点灯させているときに■ボタンを押す。

※ OPRランプが線の赤い点滅と切り替わります。

※ OPRランプが消えると初期化が完了します。

手順でOPRランプを赤に点滅させているときに■ボタンを押すと、操作をしないで30秒以上経過すると、初期化はキャンセルされます。

※ 初期化終了後、「ウォークマン」内部のデータベースを再構築するため、その間は曲の転送などの操作ができないことがあります。

## 2 音楽を取り込む／転送する

CDからパソコンに音楽を取り込む  
x-アプリを使って、CDなどの曲をパソコンに取り込みます。あらかじめ取り込んでいる曲を転送する前に、**「裏面の[本製品およびx-アプリの動作環境」**を確認してください。

すでにパソコンにx-アプリまたはSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめx-アプリまたはSonicStageのデータをバックアップすることをおすすめします。

## ② USBケーブルをパソコンに接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。
- 付属のUSBケーブルをうまくしっかりと差し込んでください。

## ③ 「ウォークマン」にUSBケーブルを接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ④ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ⑤ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ⑥ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ⑦ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ⑧ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。

- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

## ⑨ 「ウォークマン」をUSBケーブルで接続する。


- ご注意**

- 付属のUSBケーブルを使用してください。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります

## 故障かな？と思ったら

お使いの「ウォークマン」を操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、次の手順で解決方法をご確認ください。

- 1 次の状態と対策の各項目で調べる。
- 2 パソコンに接続して、充電をする。
- 3 クリップなどの細い棒で、RESETボタンを押す。
- リセットする際は、次のことをお確かめください。
  - POWERスイッチがONである
  - パソコンと接続していない
  - 一時停止中である

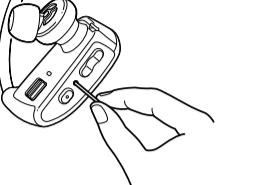

4 x-アプリなどのヘルプで調べる。

5 「ウォークマン カスタマーサポート」のホームページで調べる。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

6 手順1～5で確認しても問題が解決しないときは、ソニーの相談窓口（「お問い合わせ窓口のご案内」）またはお買い上げ店に相談する。

△ヒント  
• RESETボタンを押しても、データは消去されません。

## 症状と对策

### 再生音が出ない

- 音量がゼロになっている。
- 音量を上げてください。

お使いの「ウォークマン」が動作しない（ボタン操作に反応しない）

- POWERスイッチがOFFになっている。
- POWERスイッチをONにしてください。
- 電池の残量がない、または消耗している。
- お使いの「ウォークマン」をパソコンにUSB接続して、充分に充電してください。（☞表面「充電する」）
- パソコンとUSB接続している。
- パソコンとの接続をはずして操作してください。

再生音が大きくならない

- AVLS（音量リミット）が「オン」に設定されています。
- AVLSをオフに設定してください。（☞「音もれを抑える（音量リミット AVLS）」）

フォルダー送りができない

- シャッフル再生している。
- SHUFFLEボタンを押して通常再生にしてください。

思っている曲順で再生されない

- シャッフル再生している。
- SHUFFLEボタンを押して通常再生にしてください。

曲の最後まで再生されない

- ZAPPIN再生している。
- ▶ボタンを短く押して通常再生にしてください。

再生できない／電源が入らない。OPRランプが赤色に点滅して、エラーチューブ鳴る

- 電池残量がありません。
- 充電してください。（☞表面「充電する」）

お使いの「ウォークマン」で再生できない形式の音楽ファイルや、DRMで著作権保護された曲を再生しようとした。

- 再生できるファイルをお使いの「ウォークマン」に転送してください。（☞「お使いの「ウォークマン」で再生できるファイルの種類」）
- 「再生できるファイル」再生できないファイルが不要な場合、「ウォークマン」から削除してください。

お使いの「ウォークマン」の初期化に失敗したか、またはパソコンで「ウォークマン」を初期化した。

- お使いの「ウォークマン」で再度初期化をしてください。
- お使いの「ウォークマン」で再生できるファイルを転送してください。

お使いの「ウォークマン」に再生できる曲がない。

- お使いの「ウォークマン」に再生できるファイルを転送してください。

お使いの「ウォークマン」の空き容量が不足している。

- 不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。

→ ▶ボタンで「記録できる最大曲数、最大フォルダ数」をご覧ください。

電池の持続時間が短い

- 5℃以下の環境で使用している。
- 電池の特性によるもので故障ではありません。

充電時間が足りない。

- OPRランプが消灯するまで充電してください。充電中はOPRランプが点灯します。

• 音量が大きい。

- 音量を上げると電池の使用量も増え、電池の持続時間が短くなります。

• お使いの「ウォークマン」を長時間使用していません。

- 電池の特性によるもので故障ではありません。

• 電池を完全に充電しても、使える時間がお買い上げ時の半分くらいになつたときは電池が劣化しています。

• お使いの「ウォークマン」と接続したパソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態に入ると、「ウォークマン」はバッテリーを消費します。

→ 充電が終わったら、お使いの「ウォークマン」をパソコンからはずしてください。

→ パソコンのスタンバイ（スリープ）、休止状態を解除してください。

## 充電できない

• USBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

→ いたんはずして、接続し直してください。

• 付属のUSBケーブルを使用してください。

• 5°C～35°Cの範囲外の環境で充電している。

→ 5°C～35°Cの環境で充電してください。

• パソコンの電源が入っていない。

→ パソコンの電源を入れてください。

• パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態に入っている。

→ リセットする際は、次のことをお確かめください。

• POWERスイッチがONである

• パソコンと接続していない

• 一時停止中である

• 上記に当たらない場合は、お使いの「ウォークマン」のRESETボタンを押して、直ちにUSB接続を直してください。

• 「ウォークマン」を10秒以上使用していませんでした。

→ お使いの環境にもあります、電池の劣化の可能性があります。ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

• 上記に当たらない場合は、お使いの「ウォークマン」のRESETボタンを押して、直ちにUSB接続を直してください。

• 「ウォークマン」の取り扱いについて

- 落したり、重いものを落せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。

• 以下のような場所に置かないでください。

– 直射日光がある場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ

– 変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。

– ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内（とくに夏季）

– ホコリの多いところ

– ぐらついた台の上や傾いたところ

– 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く

• 「ウォークマン」をご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止してください。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

• ハイペースは危険な操作は、危険ですで避け下さい。

• お使いの「ウォークマン」を駆けの場所で使う場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンと「ウォークマン」の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属などに付着する、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結果がなかなかまで電源を入れずに放置してください。そのままお使いになると、故障の原因になります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

• お使いの「ウォークマン」をパソコンに接続してくださいます。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

• ハイペースは危険な操作は、危険ですで避け下さい。

• お使いの「ウォークマン」を駆けの場所で使う場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンと「ウォークマン」の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属などに付着する、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結果がなかなかまで電源を入れずに放置してください。そのままお使いになると、故障の原因になります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

• お使いの「ウォークマン」をパソコンに接続してくださいます。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

• ハイペースは危険な操作は、危険ですで避け下さい。

• お使いの「ウォークマン」を駆けの場所で使う場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンと「ウォークマン」の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属などに付着する、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結果がなかなかまで電源を入れずに放置してください。そのままお使いになると、故障の原因になります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

• お使いの「ウォークマン」をパソコンに接続してくださいます。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

• ハイペースは危険な操作は、危険ですで避け下さい。

• お使いの「ウォークマン」を駆けの場所で使う場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンと「ウォークマン」の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属などに付着する、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結果がなかなかまで電源を入れずに放置してください。そのままお使いになると、故障の原因になります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

• お使いの「ウォークマン」をパソコンに接続してくださいます。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。

• ハイペースは危険な操作は、危険ですで避け下さい。

• お使いの「ウォークマン」を駆けの場所で使う場合は、充電を始めても（OPRランプが赤く点灯）、パソコンと「ウォークマン」の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属などに付着する、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結果がなかなかまで電源を入れずに放置してください。そのままお使いになると、故障の原因になります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルがお使いの「ウォークマン」に正しく接続されていない。

• お使いの「ウォークマン」をパソコンに接続してくださいます。市販のUSBケーブルを使ってパソコンに接続した場合、奥まで完全に差し込むことができず、お使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。

• お使いの「ウォークマン」に付属のUSBケーブルが完全に差し込まれていません。

• 付属のUSBケーブルを奥までしっかり差し込んでください。接続が完全でない場合でも充電は始まります（OPRランプが赤く点灯）、パソコンがお使いの「ウォークマン」を認識しないことがあります。その場合は、「ウォークマン」をUSBケーブルからはずし、接続し直してください。

• ハイペースは長期の使用、保存により劣化する恐れがあります。

• 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工場現場などで、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。